


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

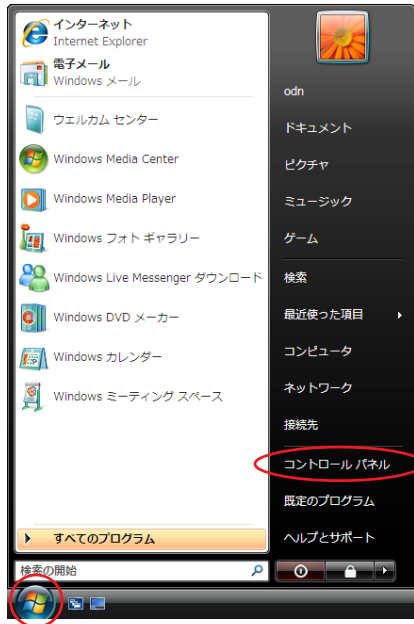


STEP1

最初にネットワークの設定をします。
[スタート] [コントロールパネル]
の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ
パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス]
等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用の
ご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


STEP2

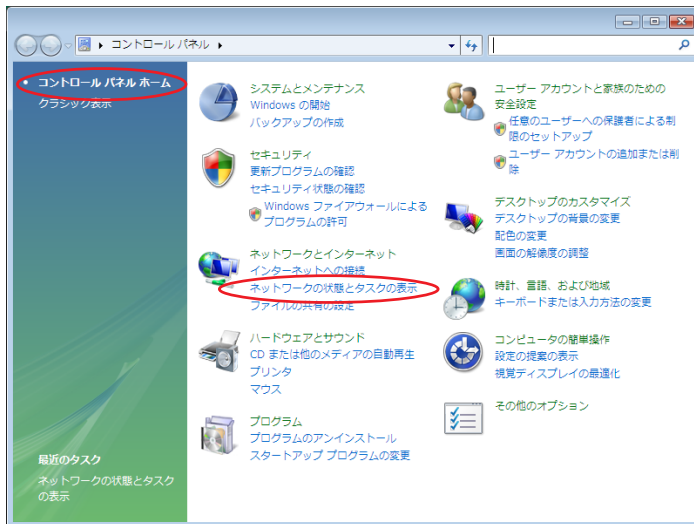

画面左上の [コントロールパネルホーム]
をクリックし、[ネットワークとイン
ターネット]の下、[ネットワークの
状態とタスクの表示]をクリックしま
す。


初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワ
ークの状態とタスクの表示] をクリックします。

STEP3

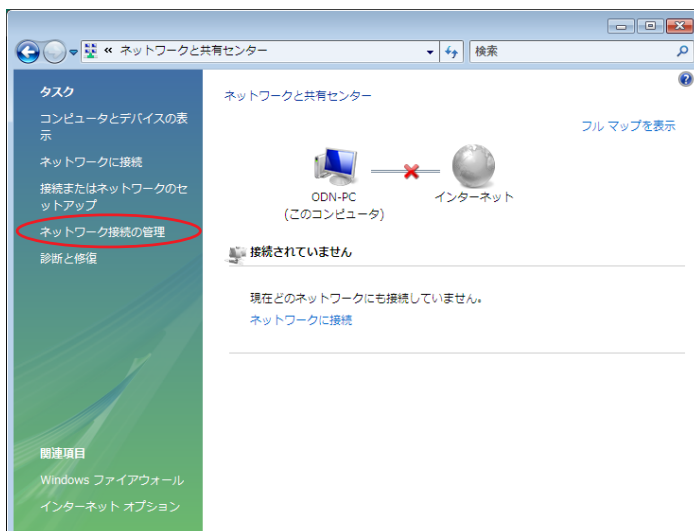

[ネットワーク接続の管理] をクリッ
クします。


STEP4

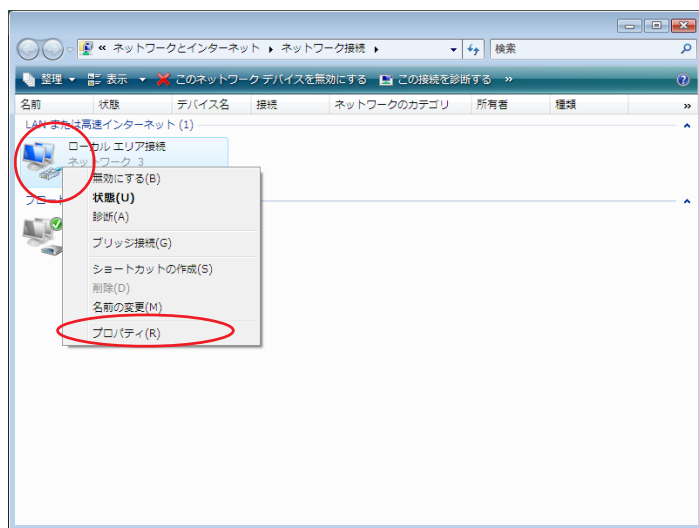

[ローカルエリア接続] を右クリックするとメニューバーが表示されます。

[プロパティ] をクリックします。


STEP5

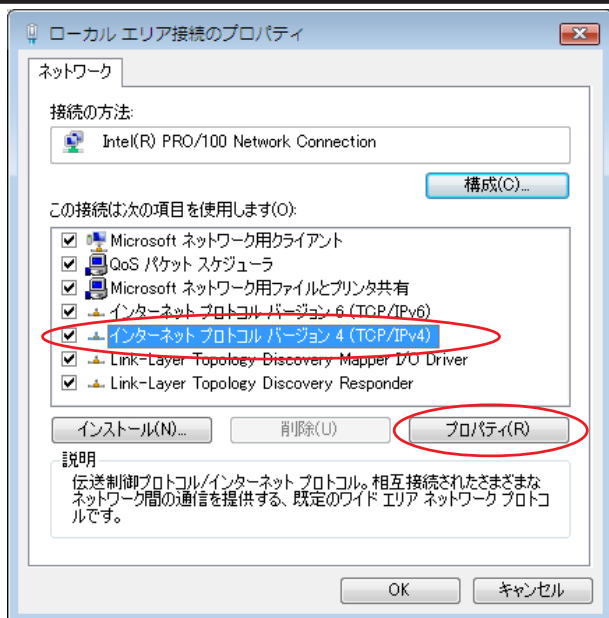

[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。


このとき左のチェックを外さないようにしてください。

STEP6

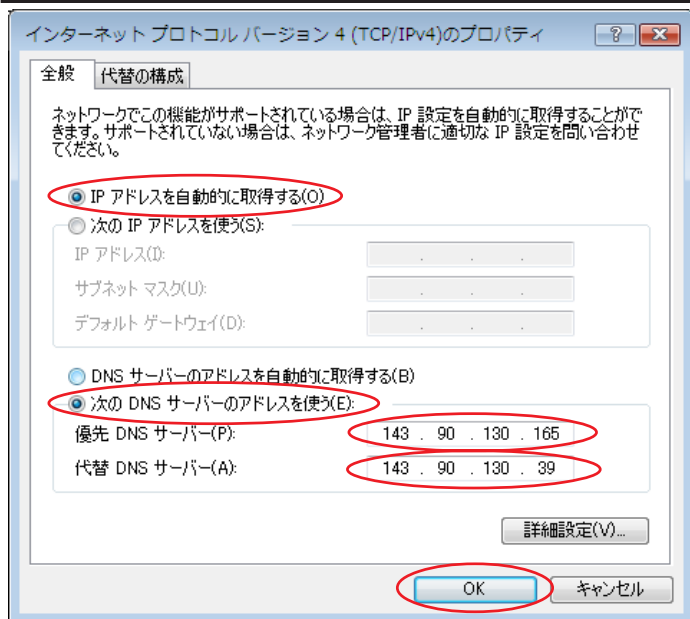


[IP アドレスを自動的に取得する]、[次の DNS サーバーのアドレスを使う] にチェックを入れ、[優先 DNS サーバー] に「DNS アドレス (プライマリ)」、[代替 DNS サーバー] に「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[OK] をクリックします。

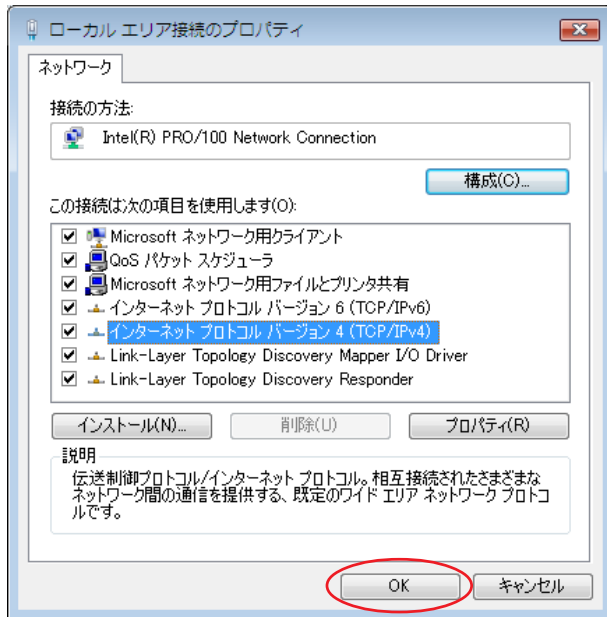

STEP7


[OK] をクリックします。

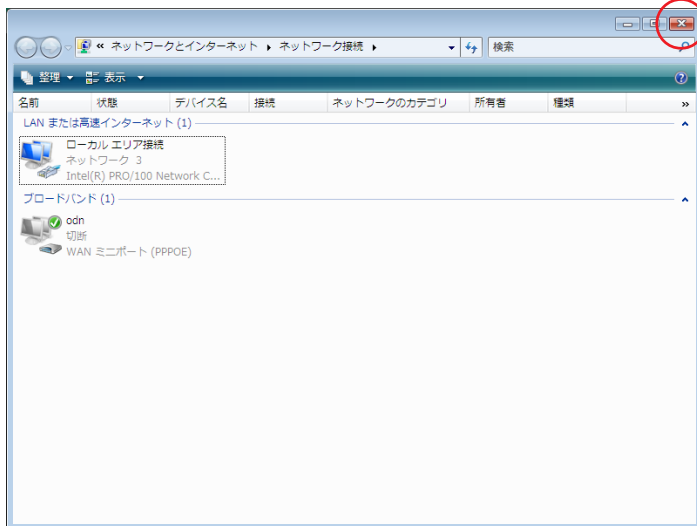

STEP8

左図の画面に戻りましたら画面右上の
[X] をクリックして閉じます。


以上でネットワークの設定は終了で
す。

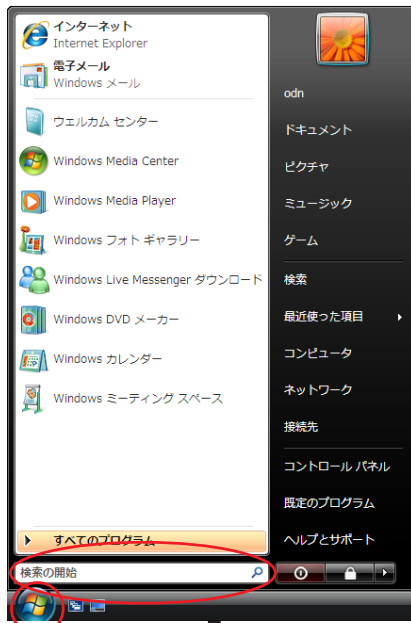

STEP9

TE4000 の設定をします。


[スタートボタン] をクリックします。
[検索を開始] に「http://192.168.1.1/」と
入力し、[Enter キー] を押します。

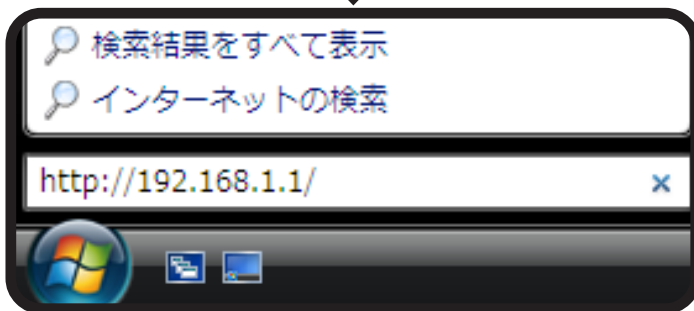


STEP10

TE4000 にログインします。

[ユーザー名] に「root」
[パスワード] に「root」
以上のように入力し [OK] をクリック
します。

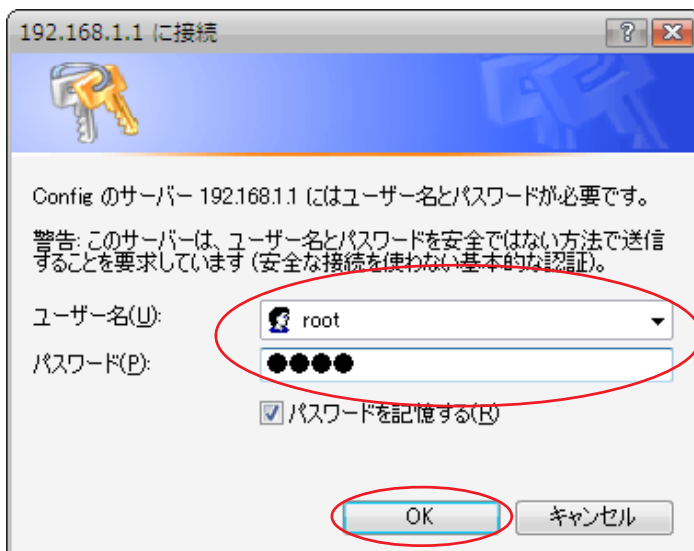


パスワードは画面上で「.....」と表示されま
す。

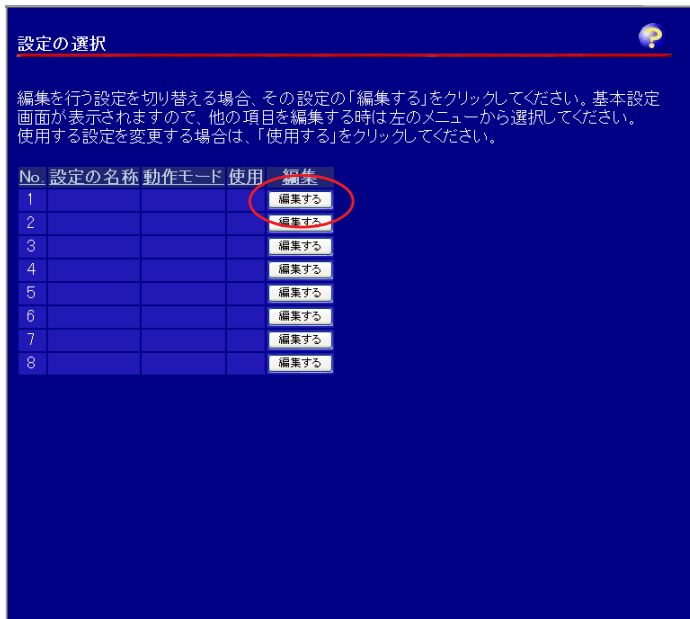

STEP11


画面右側の [設定の選択] の中にある No.1 の [編集する] をクリックします。

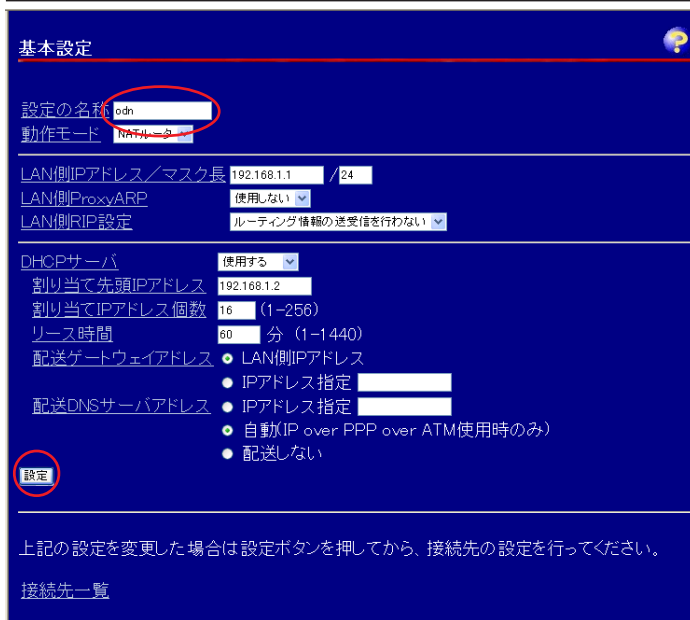

STEP12

[基本設定] の [設定の名称] に「odn」と入力します。

画面左下の [設定] をクリックします。

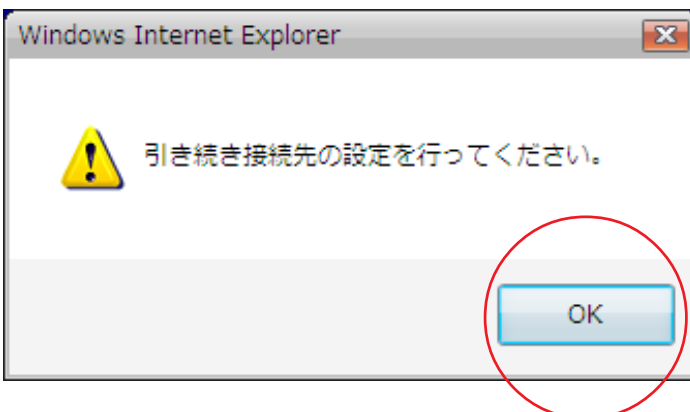

STEP13

[OK] をクリックします。

STEP14

基本設定(接続先の設定)

[接続先の名称] に「odn」と再度入力します。

[ATM 接続方法] は「IP over PPP over ATM」を選択します。

[IP アドレス設定方法] は「PPP 取得」を選択します。

[PPP 認証プロトコル] は「PAP」を選択します。

[ユーザ ID] に「ユーザ ID (接続 ID) @ odn」


(例 : zaa00120@odn) を入力します。

[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[パスワードの確認入力] にもう1度「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。


画面左下の [設定] をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

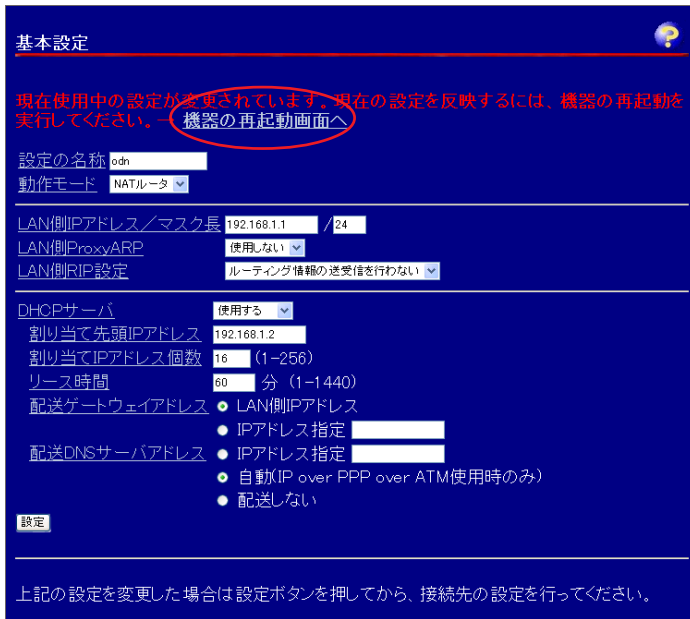


STEP15

[基本設定] 画面にに戻ります。
[機器の再起動画面へ] をクリックしま
す。

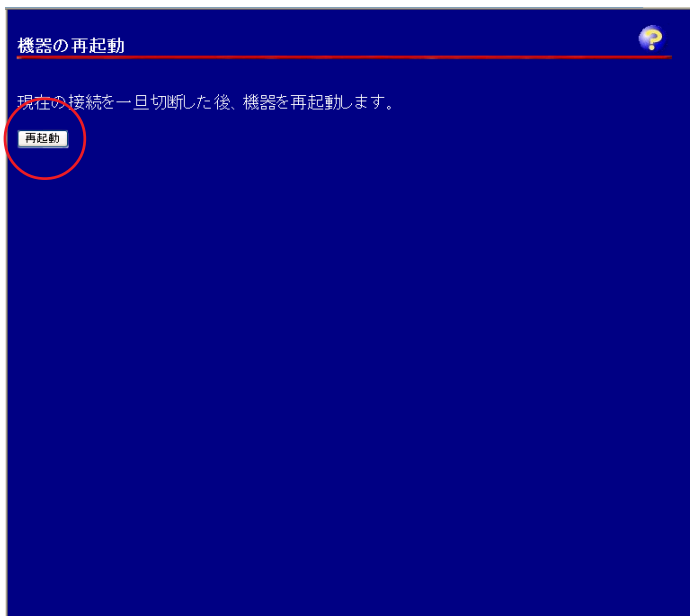

STEP16


[再起動] をクリックします。

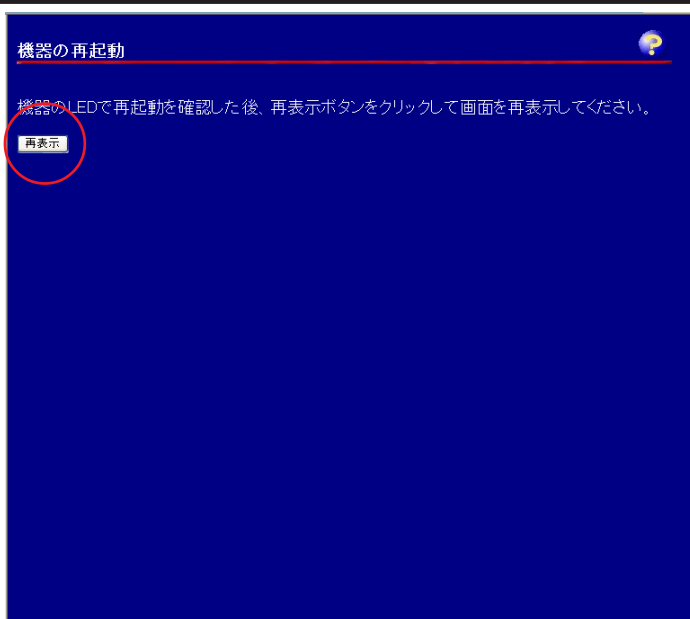

STEP17


ADSL モデムのランプ点滅が終了すれば
再起動終了です。
[再表示] をクリックしてください。

STEP18

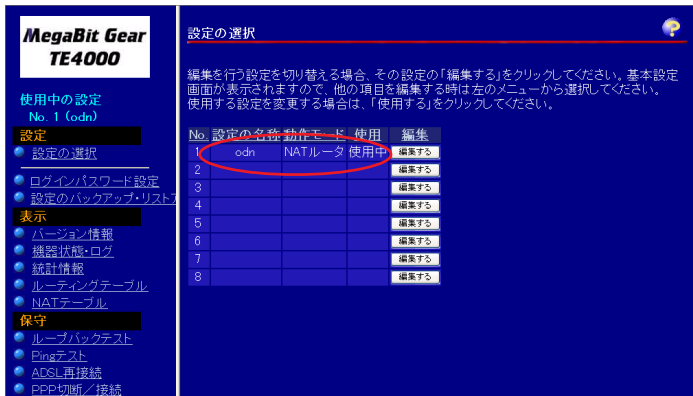

先ほど作成した接続設定（例：odn）が「使用中」となっていることを確認します。


STEP19

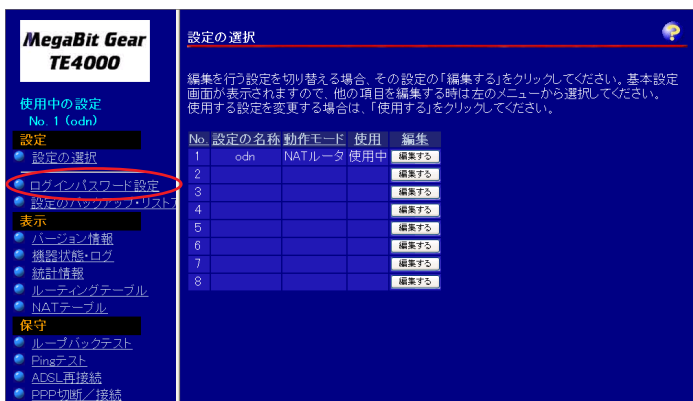

続いてTE4000のログインパスワードを変更します。

画面左の[ログインパスワード設定]をクリックします。

STEP20

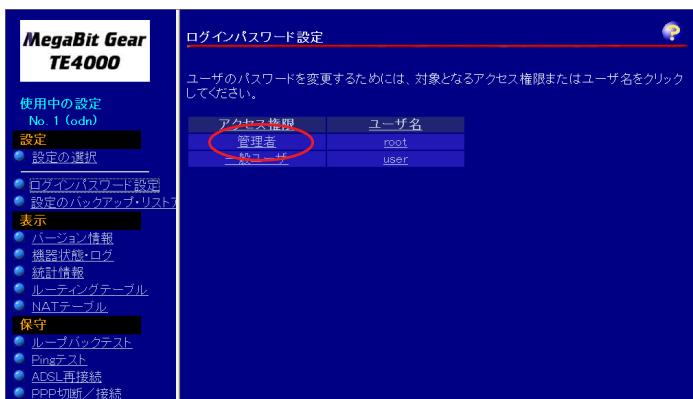

[管理者] をクリックします。


STEP21

[ユーザ名] [パスワード] [パスワードの確認入力]

に半角英数 32 文字以内で任意の文字列を入力し、[設定] をクリックします。

ここでの [ユーザー名] [パスワード] はモデムの設定画面を開くためのものです。

[パスワード] と [パスワードの確認入力] には同じものを入力します。

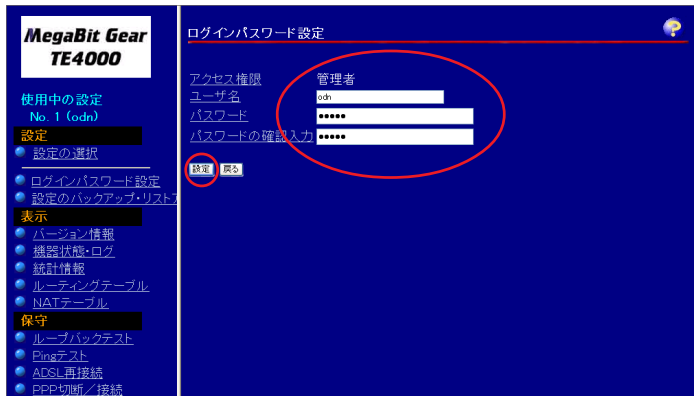


STEP22

新しいユーザー名が設定されていることを確認します。


以上で完了です。

次に画面左の [設定の選択] をクリックします。

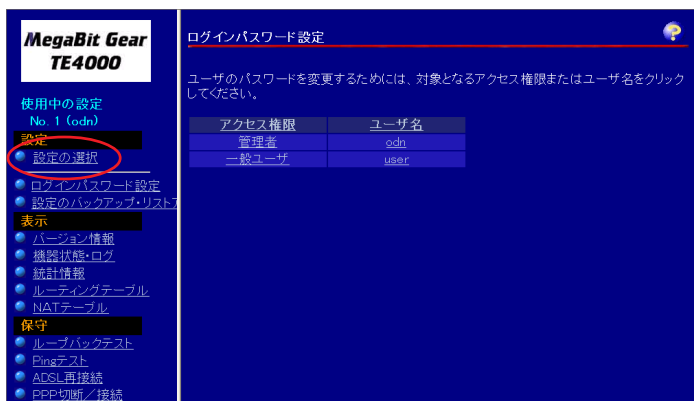

STEP23

先ほど変更した [ユーザー名] [パスワード] を入力し、[OK] をクリックします。

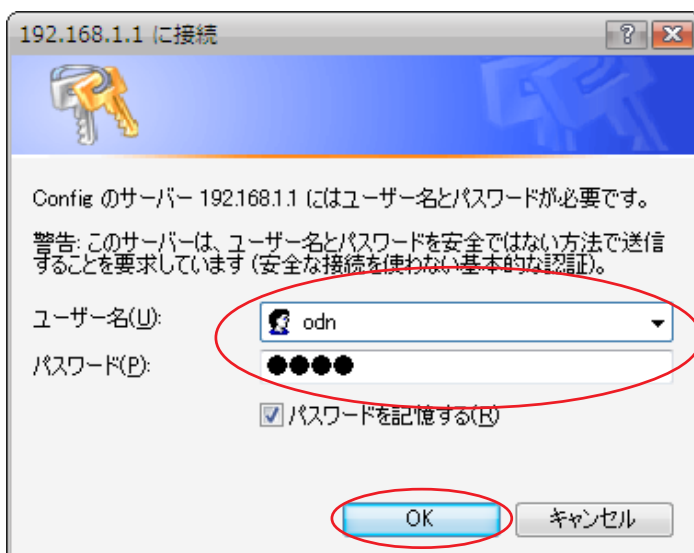

STEP24



[設定の選択] 画面が表示されれば
[ユーザ名][パスワード] の変更が正
常に完了されたこととなります。

STEP25



ホームページを見ることができるか確
認します。

画面左上段のアドレス欄の
「http://192.168.1.1/」を消去し「http://
www.odn.ne.jp/」と入力後 [Enter キー]
を押します。

STEP26



ODN のホームページが表示されまし
たら設定は完了になります。

終了