


# Aterm DR202C / 202U 設定マニュアル Windows 7 編

このマニュアルでは  
Windows 7(TM) Home Premium  
Aterm DR202C  
ファームウェア ver.7.66  
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

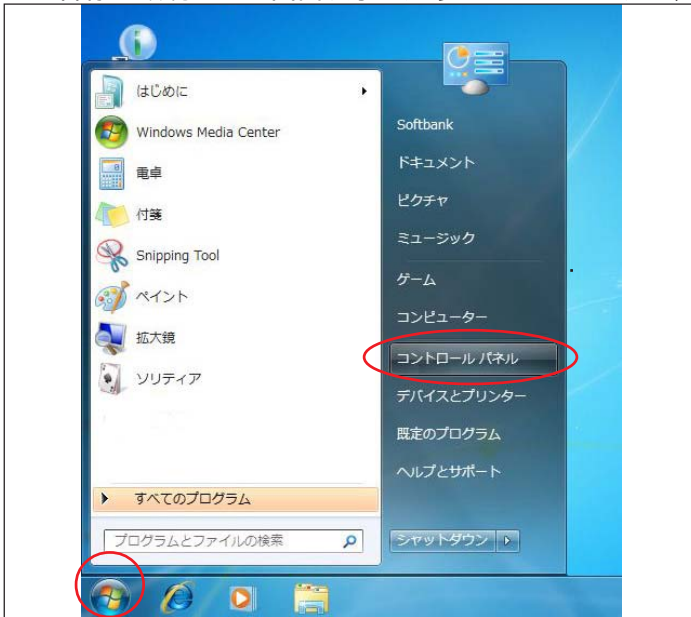

## STEP1

最初にネットワークの設定をします。


[スタート] [コントロールパネル]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

## STEP2

画面右上の表示方法を [カテゴリ] を選択し、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

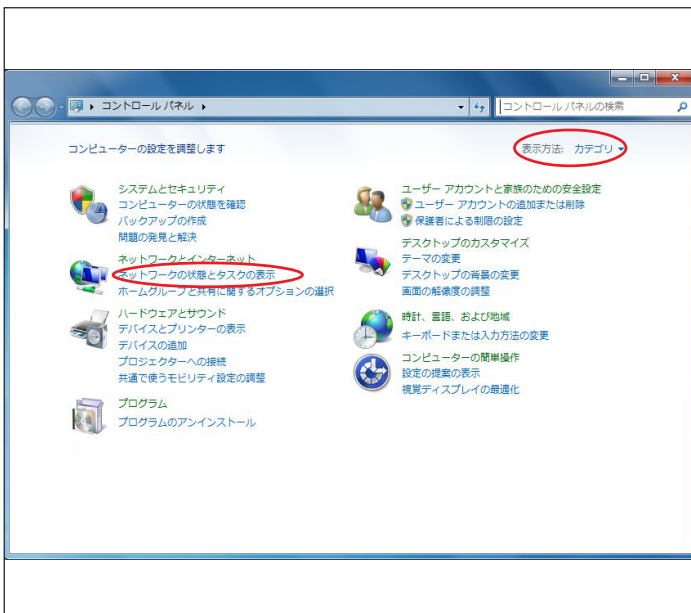


## STEP3

[アダプターの設定の変更] をクリックします。




## STEP4

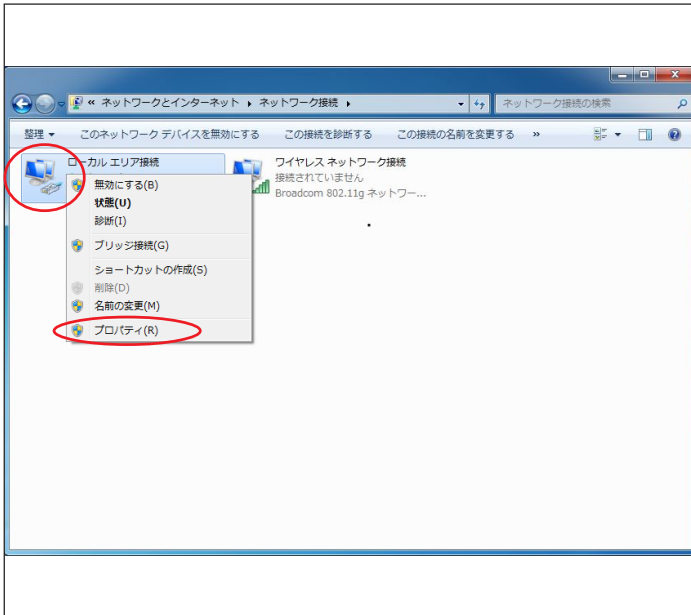

[ ローカルエリア接続 ] のアイコンを右クリックするとメニューが表示されます。

[ プロパティ ] をクリックします。


## STEP5

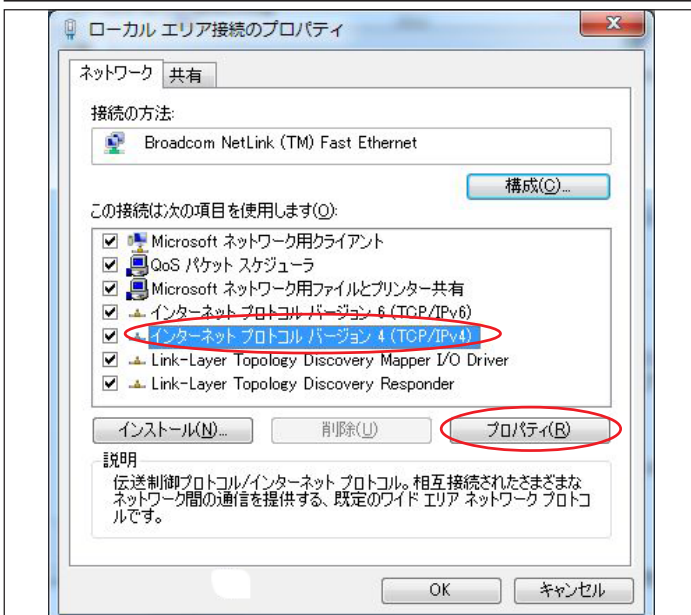

[ インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) ] を選択し、[ プロパティ ] をクリックします。


このとき左のチェックを外さないようにしてください。

## STEP6

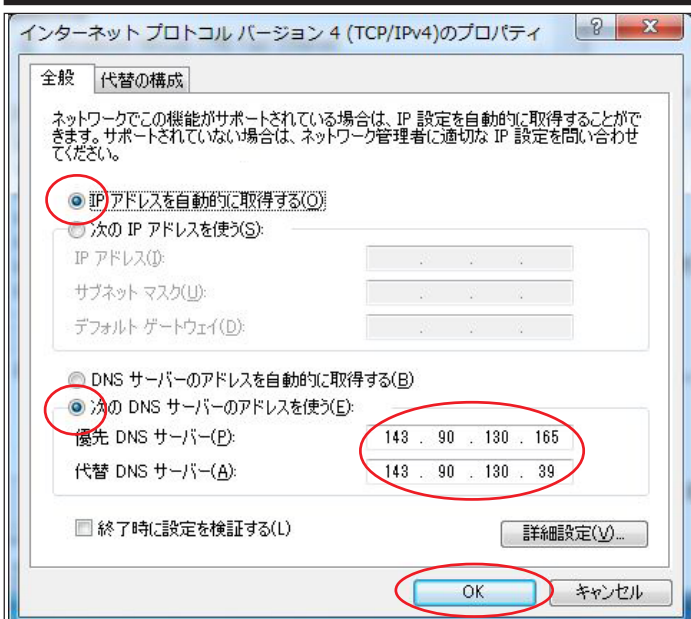


[ IP アドレスを自動的に取得する ] [ 次の DNS サーバーのアドレスを使う ] にチェックを入れ、[ 優先 DNS サーバー ] に「DNS アドレス (プライマリ)」[ 代替 DNS サーバー ] に「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[ OK ] をクリックします。

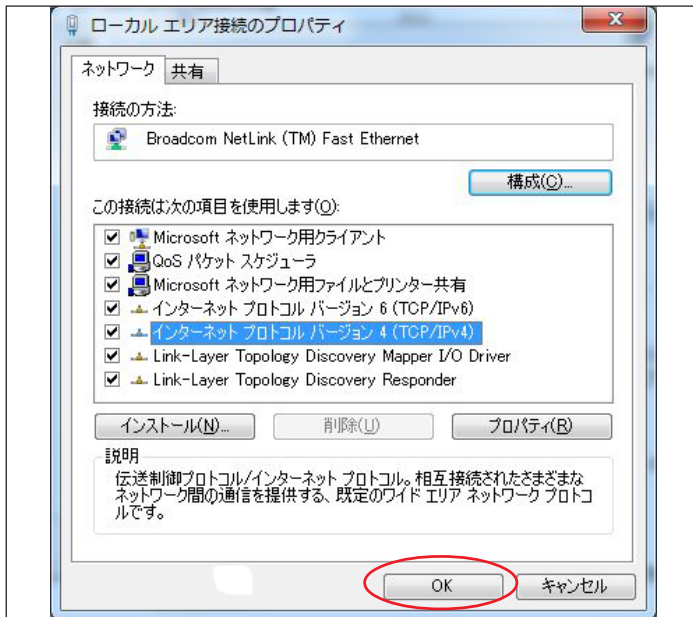

## STEP7



この画面に戻りましたら [ OK ] をクリックします。

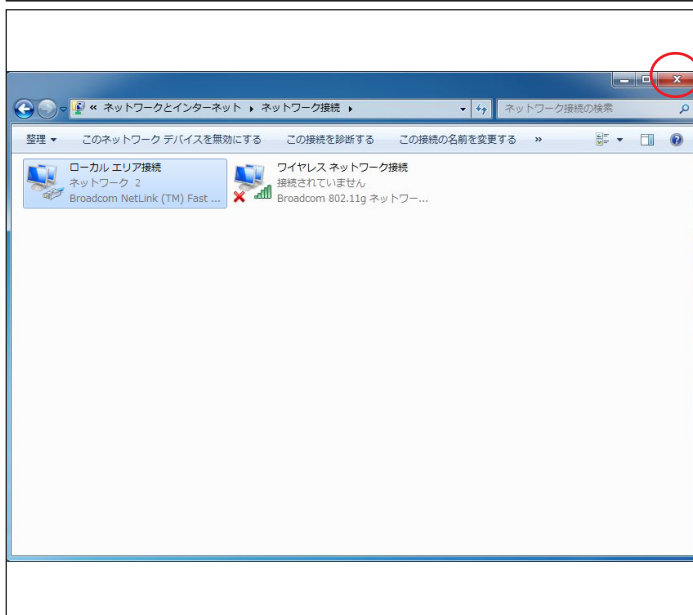

## STEP8

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

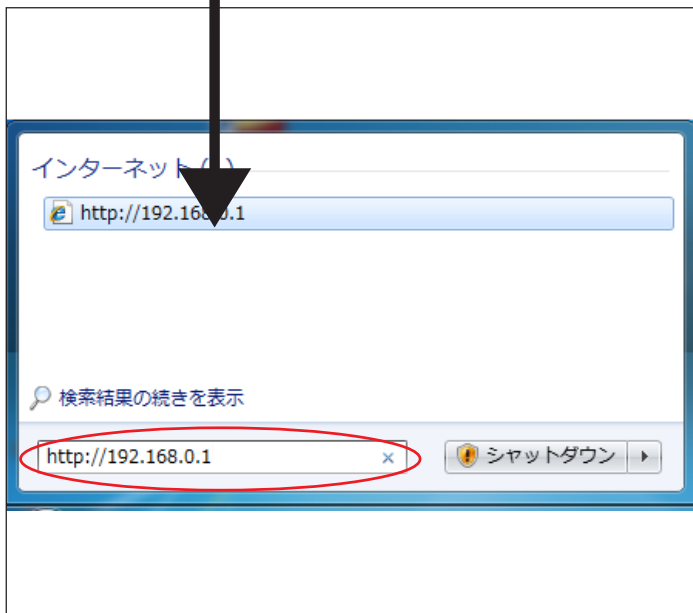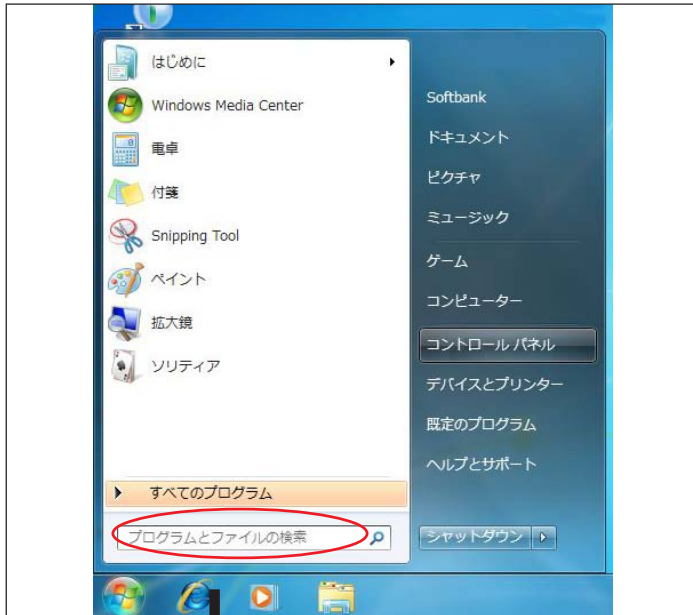

## STEP9

### Aterm DR202C / 202U のクイック設定 ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態（工場出荷時の状態）で一度だけ行う設定のことです。


当マニュアルでは202Cの画面を使用しておりますが、202Uも同様の手順でご使用頂けます。

[ スタート ] [ プログラムとファイルの検索 ] に「`http://192.168.0.1/`」（半角小文字）と入力し、[ Enter ] キーを押します。

## STEP10

[ パスワード ] と [ パスワード再入力 ] に「任意のパスワード」を半角で入力し [ 設定 ] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード（接続パスワード）ではありません。Aterm DR202C/202U の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

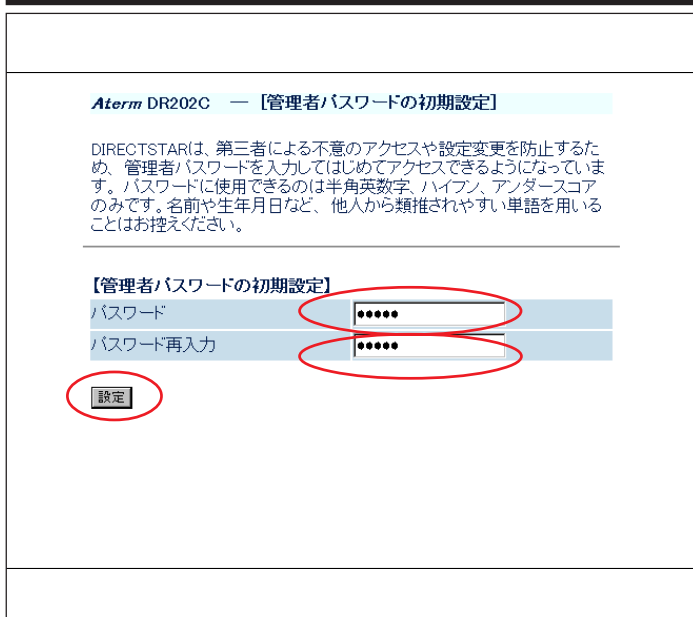

**クイック設定ウィザード(接続設定)**

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

**【設定パターン】**

設定パターン

接続先の設定を行います。  
プロバイダから提供された情報を入力してください。

**【接続先の設定】**

接続先名	<input type="text" value="odn"/>
ユーザー名	<input type="text" value="zaa00120@odn"/>
パスワード	<input type="password" value="....."/>

## STEP11

[ **設定パターン** ]は[ **設定1** ]を選択します。  
[ **接続先名** ]に「**任意の名前**」(例: odn)  
[ **ユーザー名** ]に  
「**ユーザ ID (接続 ID) @odn**」  
(例: zaa00120@odn)  
[ **パスワード** ]に「**ユーザパスワード (接続パスワード)**」を入力します。  
[ **設定** ]をクリックします。  
パスワードを入力すると「...」で表示されます。


**クイック設定ウィザード(設定中)**

インターネットに接続するための設定を行っております。  
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、  
30秒ほどお待ちください。

## STEP12

モデムの再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。


Web ページからのメッセージ

 設定が完了しました。  
詳細な設定を行う場合は、再度[http://web.setup/]を開いて設定を行ってください。

## STEP13


モデムの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [ **OK** ] をクリックします。

Windows Internet Explorer

 ウィンドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとしています。  
このウィンドウを閉じますか?

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ **はい** ] をクリックします。


以上でクイック設定ウィザードによる接続設定が終了です。

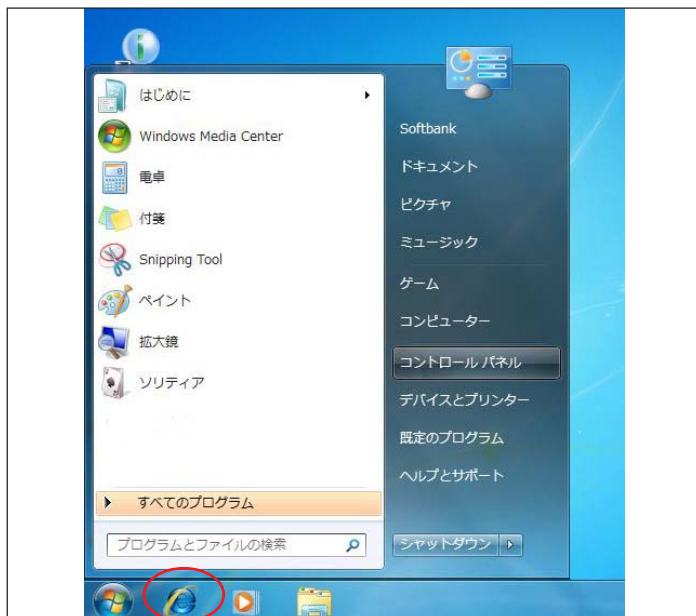

## STEP14

ホームページを見ることができるか確認します。

画面左下のタスクバーの中の Internet Explorer をクリックし、のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp/>」と入力し、アクセスしてください。

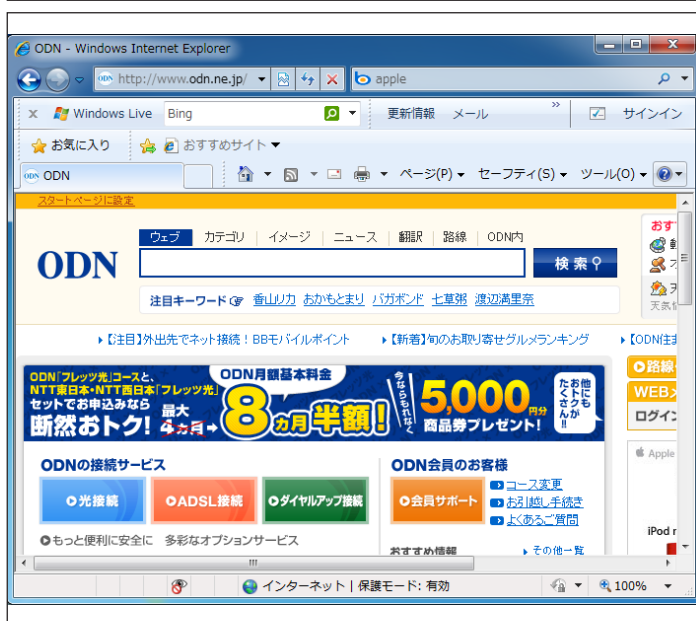


## STEP15

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定が行われたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

**終了**

以上の手順で「ホームページが表示されない」「設定内容を変更したい」場合は7ページ以降をご覧ください。

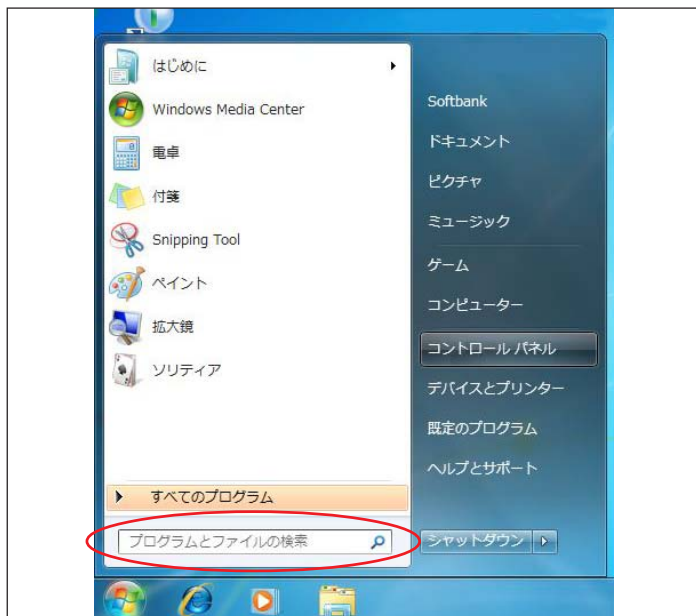


## STEP1

### Aterm DR202C / 202U の設定編集、 確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態で  
デムにログインした場合のみ起動します。2回目  
以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従っ  
てください。

当マニュアルでは202Cの画面を使用しております  
が、202Uも同様の手順でご使用頂けます。

[スタート] [プログラムとファイルの  
検索開始]に「<http://192.168.0.1/>」(半角小  
文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

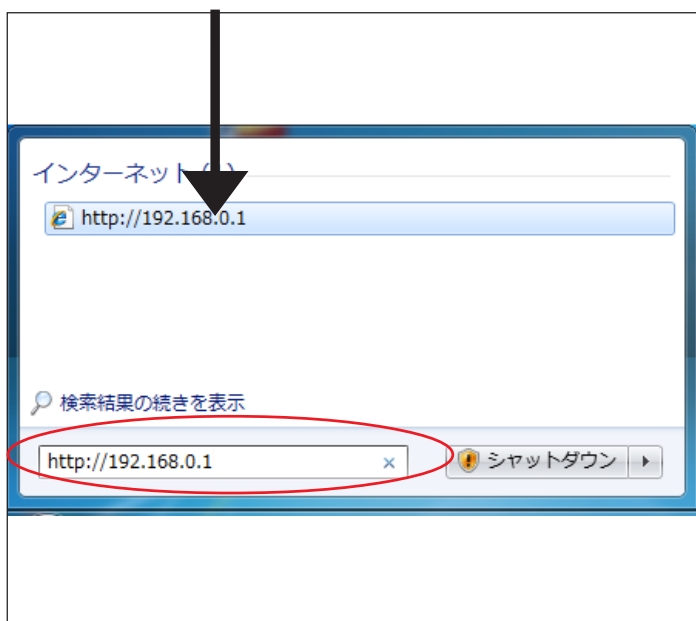

## STEP2

管理者用のIDとパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード  
(4ページ、STEP10)で設定した「任意の  
パスワード」を入力します。  
[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。


# Aterm DR202C / 202U 設定マニュアル Windows 7 編

このマニュアルでは  
Windows 7(TM) Home Premium  
Aterm DR202C  
ファームウェア ver.7.66  
を使用しております。




## STEP3

画面左側の [ 基本設定 ] より [ 基本設定 ] を選択します。

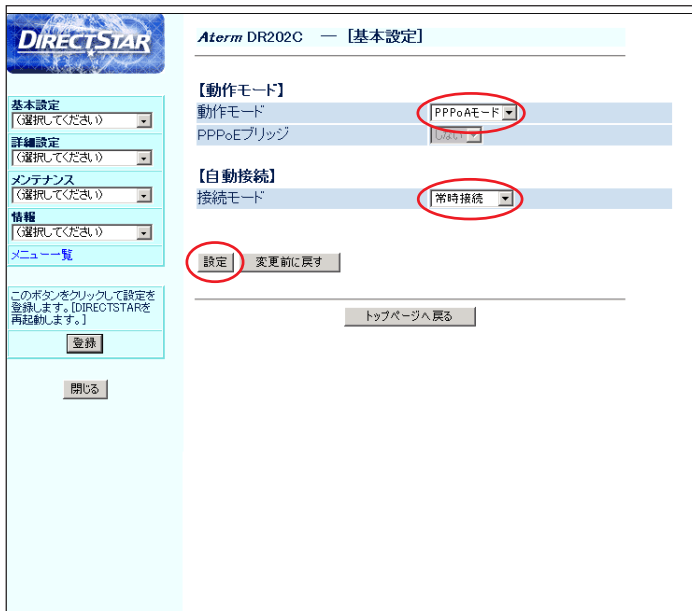

## STEP4

[ 動作モード ] は [ PPPoA モード ]  
[ 接続モード ] は [ 常時接続 ] を選択します。  
[ 設定 ] をクリックします。

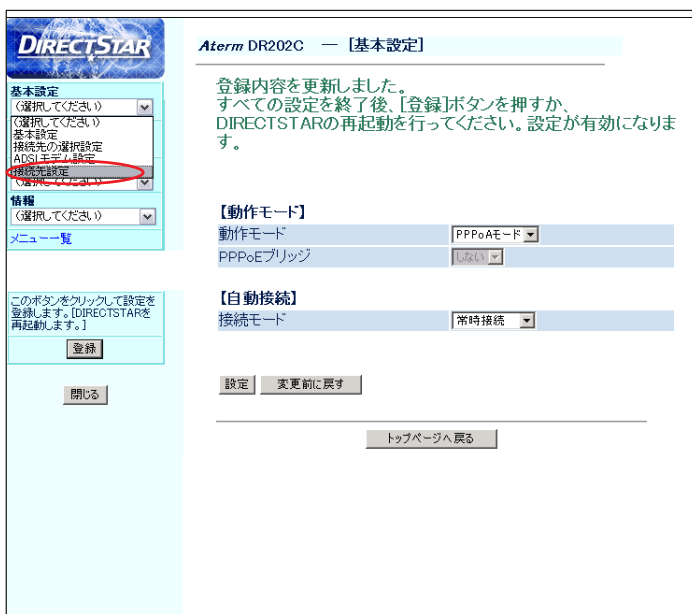

## STEP5

[ 基本設定 ] より [ 接続先設定 ] を選択します。



## STEP6

【接続先設定】  
編集する接続先: odn

【接続先の設定】  
接続先名: odn  
ユーザー名: zaa00120@odn  
パスワード: ●●●●●●

【IPアドレス】  
IPアドレスの自動取得:  使用する  
IPアドレス: \_\_\_\_\_

【ネームサーバ】  
サーバから割り当てられたアドレス:  使用する  
プライマリDNS: \_\_\_\_\_  
セカンダリDNS: \_\_\_\_\_

【認証時の暗号化】  
暗号化方法:  暗号化されていないパスワード (PAP)  
 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)  
 自動認証

【接続先の切断】  
自動切断:  使用する  
自動切断するまでの時間(秒): 120

【PPPキーアライブ】  
PPPキーアライブ機能:  使用する  
LCP ECHO 送信間隔(秒): 30  
LCP ECHO リトライ回数(回): 10

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)  
【ユーザー名】に  
「ユーザID (接続ID) @odn」  
(例: zaa00120@odn)  
【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

【IPアドレスの自動取得】の【使用する】に  
チェックを入れます。

【サーバから割り当てられたアドレス】の  
【使用する】にチェックを入れます。

【暗号化方法】は【暗号化されていないパスワード (PAP)】にチェックを入れます。  
チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP) でもご利用いただけます。

【設定】をクリックします。

【接続先設定】  
編集する接続先: odn

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】  
接続先名: odn  
ユーザー名: zaa00120@odn  
パスワード: ●●●●●●


【IPアドレス】  
IPアドレスの自動取得:  使用する  
IPアドレス: \_\_\_\_\_

【ネームサーバ】  
サーバから割り当てられたアドレス:  使用する  
プライマリDNS: \_\_\_\_\_  
セカンダリDNS: \_\_\_\_\_

【認証時の暗号化】  
暗号化方法:  暗号化されていないパスワード (PAP)  
 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)  
 自動認証


## STEP7

【登録】をクリックします。

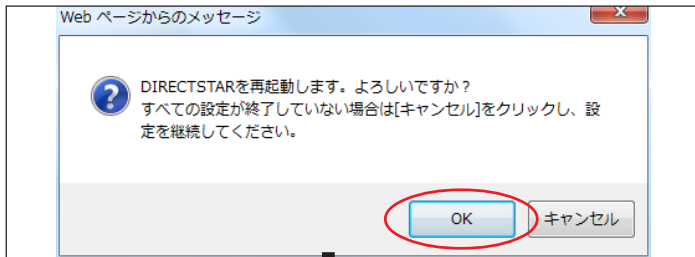


## STEP8

設定を有効にするために、モデムを再起動します。  
左図の順に [ OK ] をクリックします。

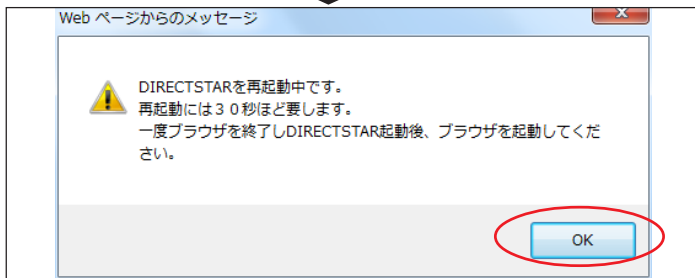

## STEP9

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

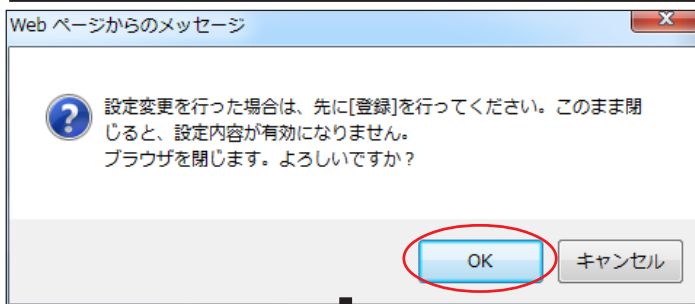


## STEP10

左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

最後に6ページSTEP14、STEP15を参考にホームページの表示を確認してください。

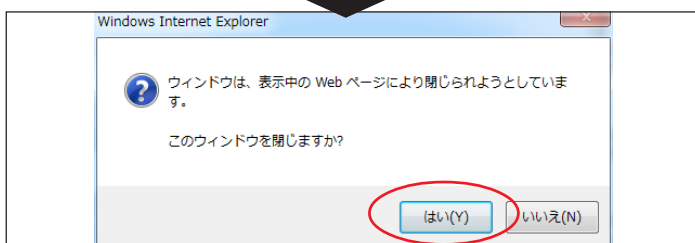

終了