


Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

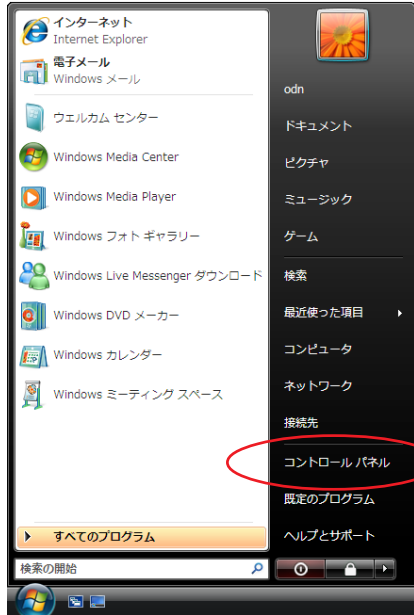


STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[スタート] [コントロールパネル]の
順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等
のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご
用意ください。


STEP2

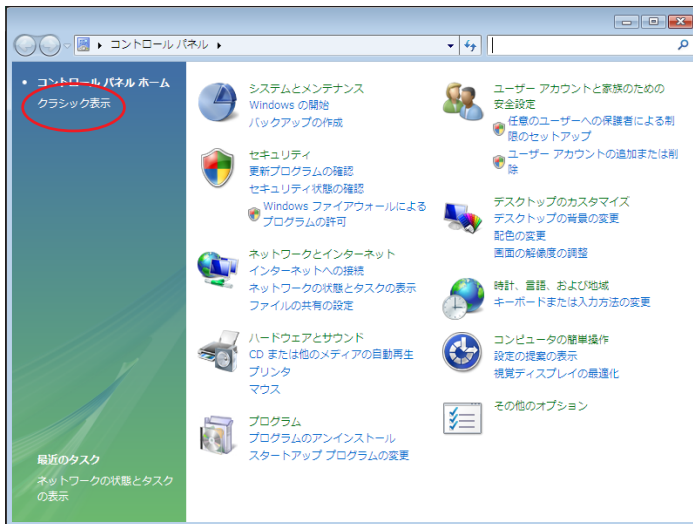

画面左上の [クラシック表示] をクリッ
クします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みくだ
さい。

STEP3

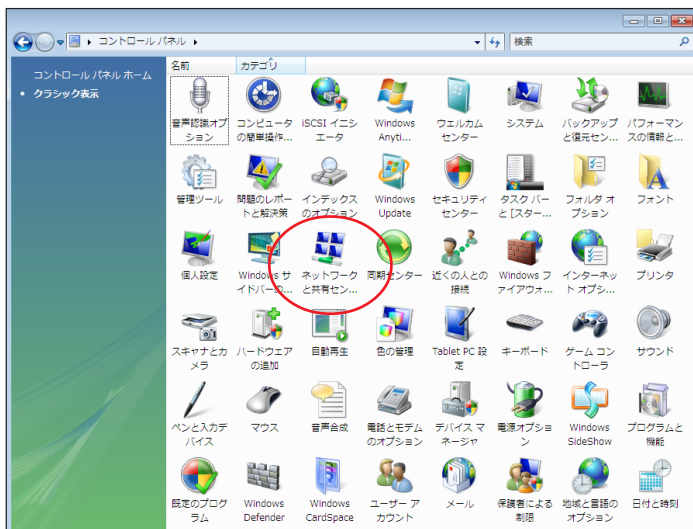


[ネットワークと共有センター] をダブル
クリックします。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編


このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

STEP4

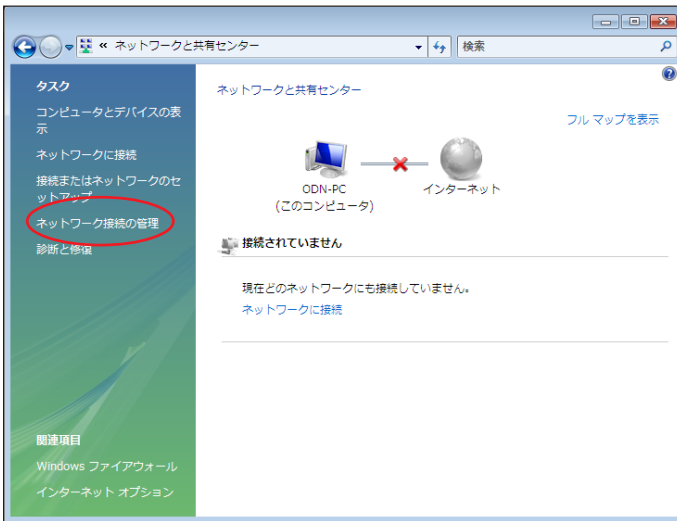

画面左側の[ネットワーク接続の管理]を
クリックします。


STEP5

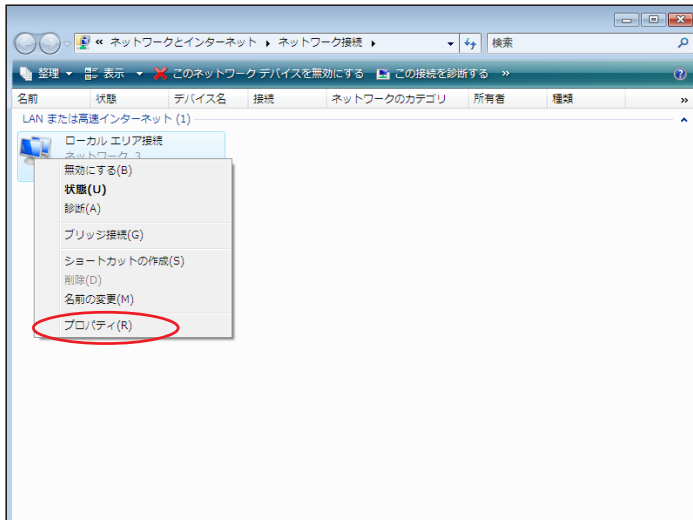

[ローカルエリア接続]のアイコンを右ク
リックするとメニューバーが表示されま
す。


[プロパティ] をクリックします。

STEP6

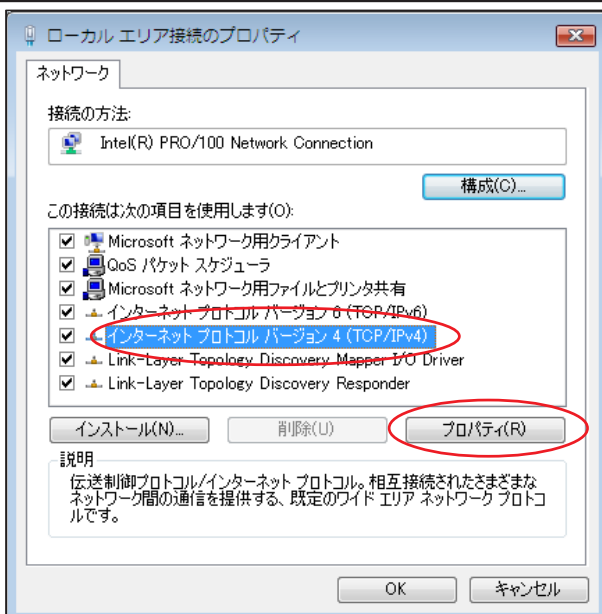

[インターネットプロトコル バージョン
4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ]
をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてく
ださい。

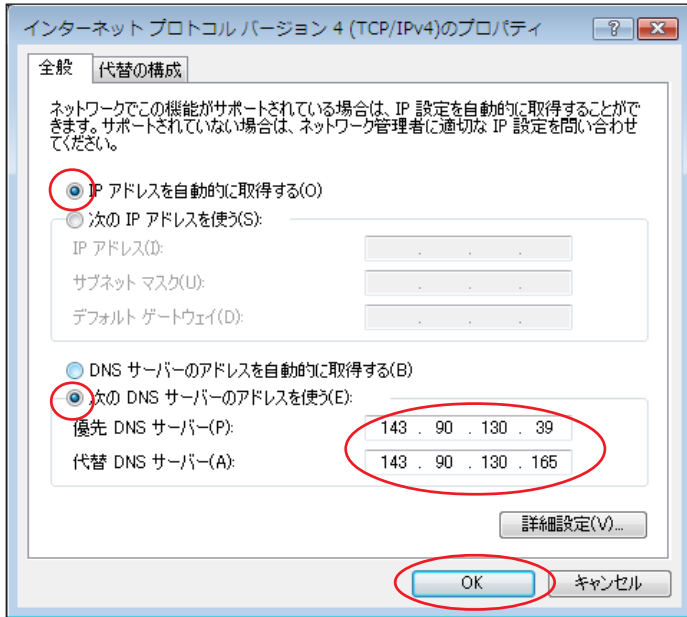


STEP7

[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れます。

[次の DNS サーバーのアドレスを使う] にチェックを入れます。

[優先 DNS サーバー] と [代替 DNS サーバー] に [DNS アドレス (プライマリ)] [DNS アドレス (セカンダリ)] をそれぞれ入力します。

[OK] をクリックします。

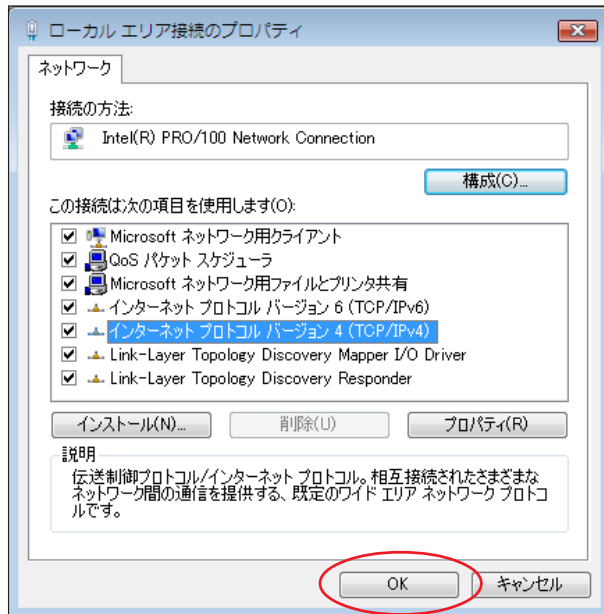

STEP8

この画面に戻りましたら [OK] をクリックします。





STEP9

この画面に戻りましたら画面右上の × をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

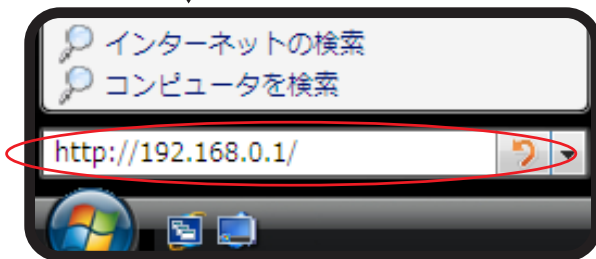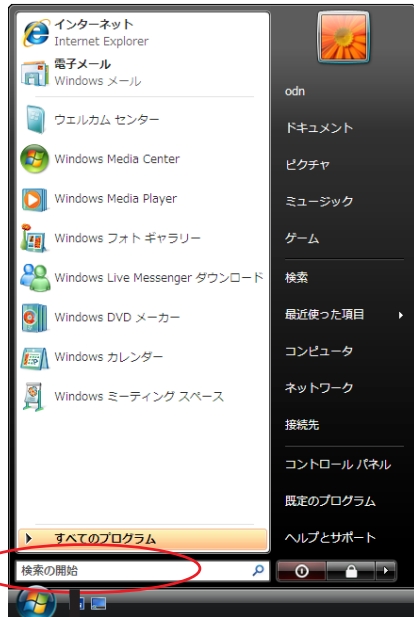

STEP10

Aterm DR302CV / 304CV のクイック設定 ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

当マニュアルでは302CVの画面を使用しておりますが、304CVも同様の手順でご使用頂けます。

[スタート] [検索の開始] に
「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力し、[Enter] キーを押します。

Aterm DR302CV — 【管理者パスワードの初期設定】

DIRECTSTARは、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

【管理者パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

STEP11

[パスワード] と [パスワード再入力] に
「任意のパスワード」を半角で入力し [設定] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm DR302CV/304CV の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。

今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

【クイック設定ウィザード】

クイック設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

ADSL事業者等にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】
設定パターン 設定1

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

| | |
|-------|--------------|
| 接続先名 | odn |
| ユーザー名 | zaa00120@odn |
| パスワード | ●●●●●● |

設定

STEP12

[**設定パターン**]は[**設定1**]を選択します。
[**接続先名**]に「**任意の名前**」(例: odn)
[**ユーザー名**]に
「**ユーザID (接続ID) @odn**」
(例: zaa00120@odn)
[**パスワード**]に「**ユーザパスワード (接続パスワード)**」を入力します。
[**設定**]をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。

【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【SIPサーバ設定】

| | |
|---------|---------------------------|
| SIPサーバ名 | blu.odn.ne.jp |
| SIP-URL | 05000000000@blu.odn.ne.jp |

【認証用設定】

| | |
|-----------|-------------|
| IP電話ID | 05000000000 |
| IP電話パスワード | ●●●●●● |

【拡張設定】

| | |
|------|----|
| 市外局番 | 03 |
|------|----|

設定

STEP13

[**SIPサーバ名**]に「**SIPサーバ名**」
[**SIP-URL**]に「**SIP-URL**」
[**IP電話ID**]に「**IP電話番号**」
[**IP電話パスワード**]に「**IP電話パスワード**」
[**市外局番**]に「**ご利用の市外局番**」
を入力します。
[**設定**]をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。
IPフォンをご利用されない方は、補足1にお進みください。

補足1

Windows Internet Explorer

？ 入力されていない項目があるため、IP電話をご利用になれません。よろしいですか？
IP電話を利用するための設定は、[電話設定]-[電話基本設定]で行うことができます。

OK キャンセル


IPフォンをご利用されない方はSTEP13の入力欄には何も入力せずに [**設定**] をクリックします。

左のメッセージが表示されますので [**OK**] をクリックし、STEP14 へお進みください。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

STEP14

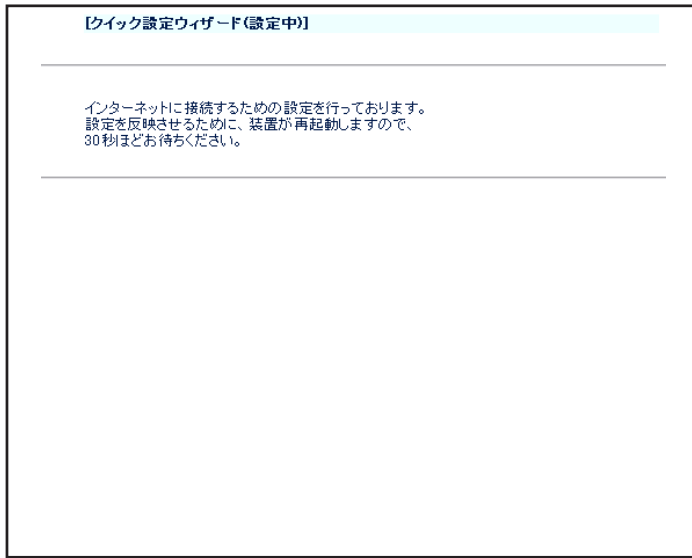


モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。




STEP15

モデムの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

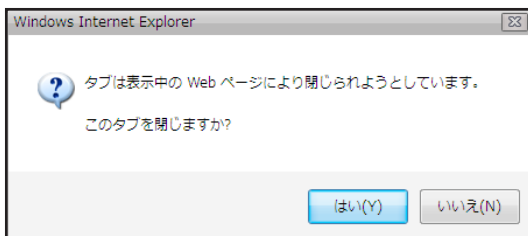

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定が終了です。

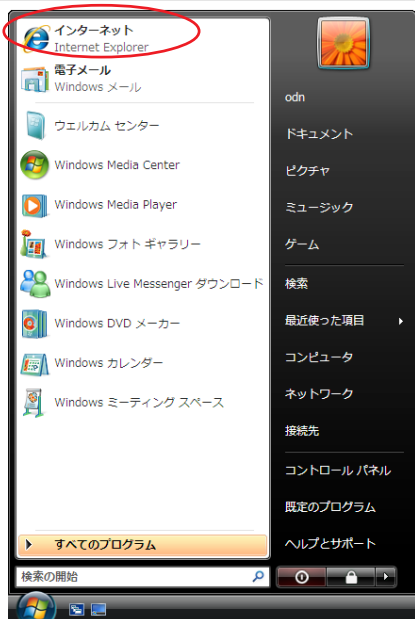

STEP16

ホームページを見ることができるか確認します。

[スタート] [インターネット] の順でクリックし、Internet Explorerのアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp/>」と入力し、アクセスしてください。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。



STEP17

ODN のホームページが表示されましたら
正常に設定が行われたこととなります。


クイック設定ウィザードによる設定は終
了です。

終了

以上の手順で「ホームページが表示されない」
「設定内容を変更したい」場合は8ページ以降をご
覧ください。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

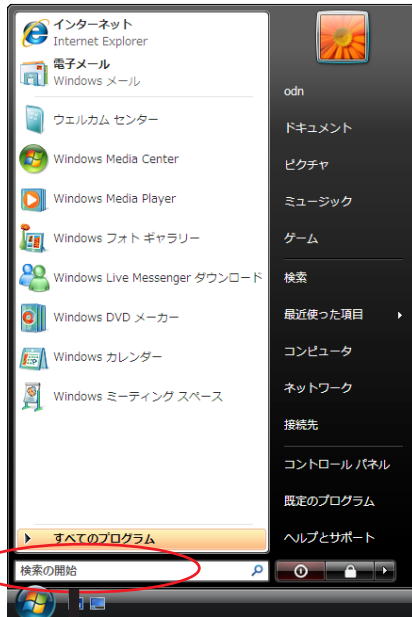



STEP1

Aterm DR302CV / 304CV の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

当マニュアルでは302CVの画面を使用しておりますが、304CVも同様の手順でご使用頂けます。

[スタート] [検索開始]に「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

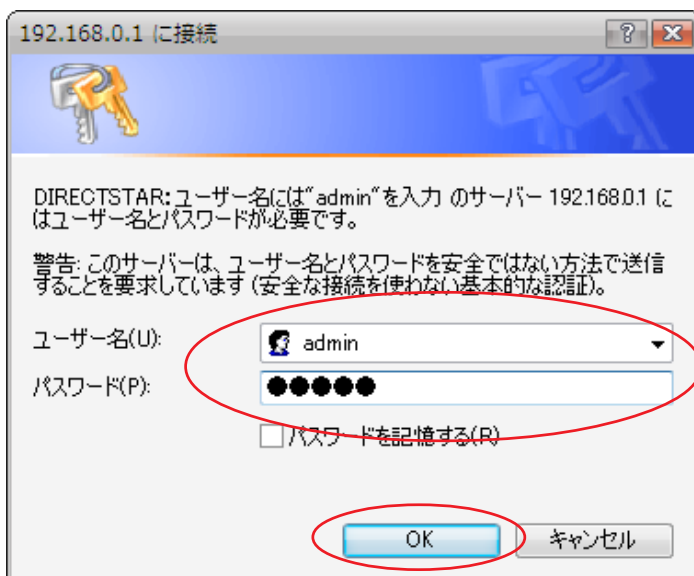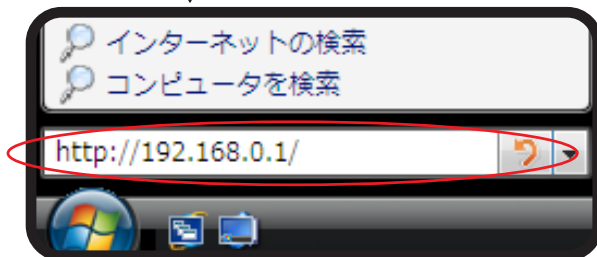

STEP2

管理者用のIDとパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、
[パスワード]にクイック設定ウィザード(4ページ、STEP11)で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

STEP3



画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。

STEP4



[動作モード] は [PPPoA モード]
[接続モード] は [常時接続] を選択します。
[設定] をクリックします。

STEP5



[基本設定] より [接続先設定] を選択します。

STEP6

【接続先設定】
編集する接続先 odn

【接続先の設定】
接続先名 odn
ユーザー名 zaa00120@odn
パスワード

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 使用する
IPアドレス

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス 使用する
プライマリDNS
セカンダリDNS

【認証時の暗号化】
 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)
 自動認証

【接続先の切断】
自動切断 使用する
自動切断するまでの時間(秒) 100

【PPPキーアライブ】
PPPキーアライブ機能 使用する
LCP ECHO 送信間隔(秒) 30
LCP ECHO リトライ回数(回) 10

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)
[ユーザー名] に
「ユーザID (接続ID) @odn」
(例: zaa00120@odn)
[パスワード] に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

[IPアドレスの自動取得] の [使用する] に
チェックを入れます。

[サーバから割り当てられたアドレス] の
[使用する] にチェックを入れます。

[暗号化方法] は [暗号化されていないパスワード (PAP)] にチェックを入れます。
チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP) でもご利用いただけます。

[設定] をクリックします。

STEP7

【接続先設定】
編集する接続先 odn

【接続先の設定】
接続先名 odn
ユーザー名 zaa00120@odn
パスワード

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得 使用する
IPアドレス

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス 使用する
プライマリDNS
セカンダリDNS

【認証時の暗号化】
 暗号化されていないパスワード (PAP)
 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)
 自動認証

画面左側の [電話設定] より [電話基本設定] を選択します。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

STEP8

【電話基本設定】

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名: blu.odn.ne.jp
SIP-URL: 05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID: 05000000000
IP電話パスワード: ●●●●●●●●

【登録設定】

市外局番: 03

- 【SIPサーバ名】に「SIPサーバ名」
【SIP-URL】に「SIP-URL」
【IP電話ID】に「IP電話番号」
【IP電話パスワード】に「IP電話パスワード」
【市外局番】に「ご利用の市外局番」を入力します。
【設定】をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP9

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名: blu.odn.ne.jp
SIP-URL: 05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】



IP電話ID: 05000000000
IP電話パスワード: ●●●●●●●●

【登録設定】

市外局番: 03

- 【登録】をクリックします。

STEP10

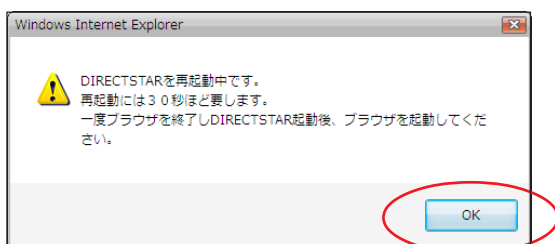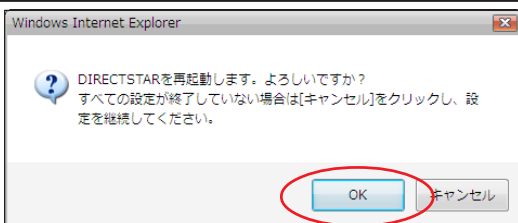

- 設定を有効にするために、モデムを再起動します。
左図の順に [OK] をクリックします。

Aterm DR302CV / 304CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは
Windows Vista(TM) Home Premium
Aterm DR304CV
ファームウェア ver.2.27
を使用しております。

STEP11

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、DIRECTSTARの再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名

SIP-URL

【認証用設定】

IP電話ID

IP電話パスワード

【振替設定】

市外局番

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

STEP12

左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

最後に 6 ページ STEP16、7 ページ STEP17 を参考にホームページの表示を確認してください。

終了

