


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

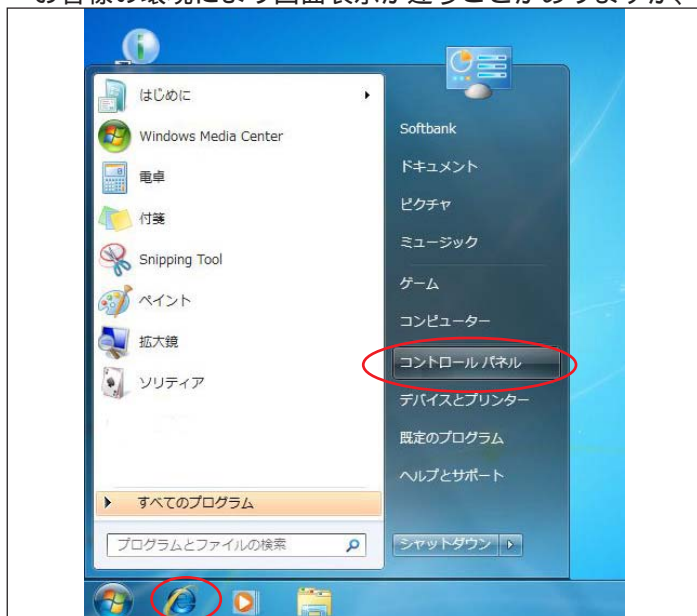

## STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[スタート] [コントロールパネル]の順でクリックします。


AtermWR5100VTはモデムとしての機能がない為、ブリッジモデム等を繋いで頂かないと接続ができませんのでご注意ください。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

## STEP2

画面右上の表示方法を [カテゴリ] を選択し、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

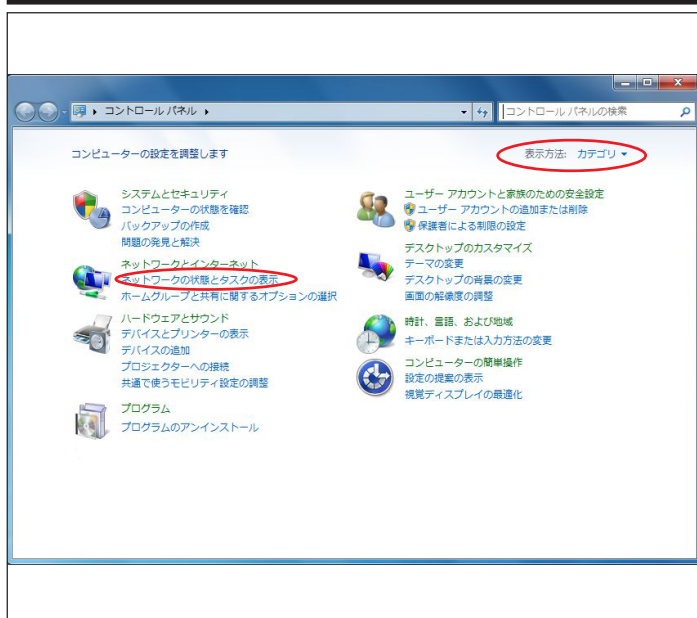


## STEP3

[アダプターの設定の変更] をクリックします。




## STEP4

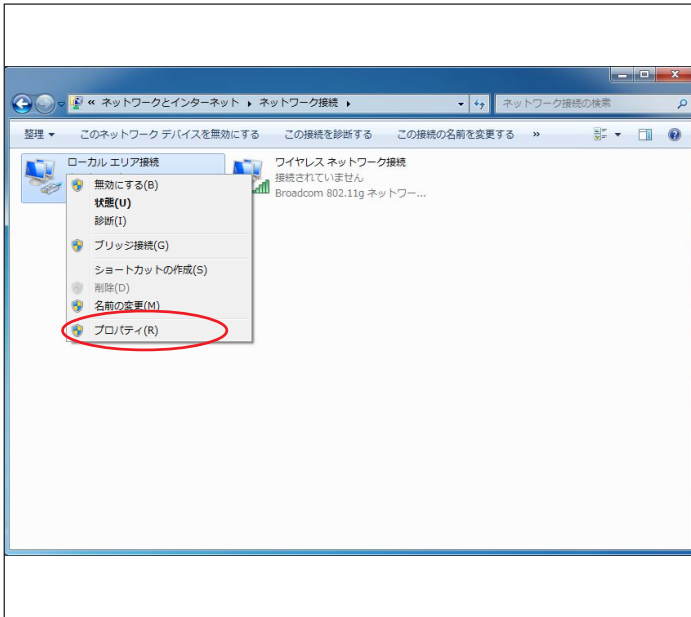

ご使用されているネットワークカードのアイコンを右クリックするとメニューバーが表示されます。

[プロパティ] をクリックします。


## STEP5

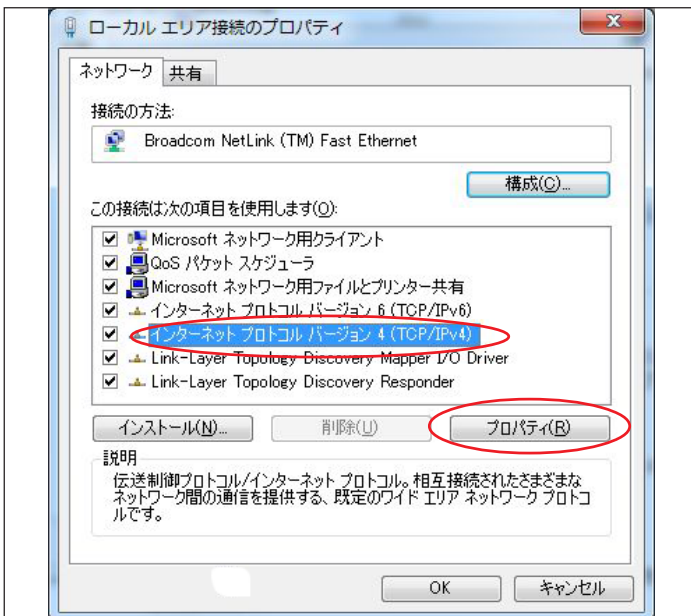

[インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてください。

## STEP6

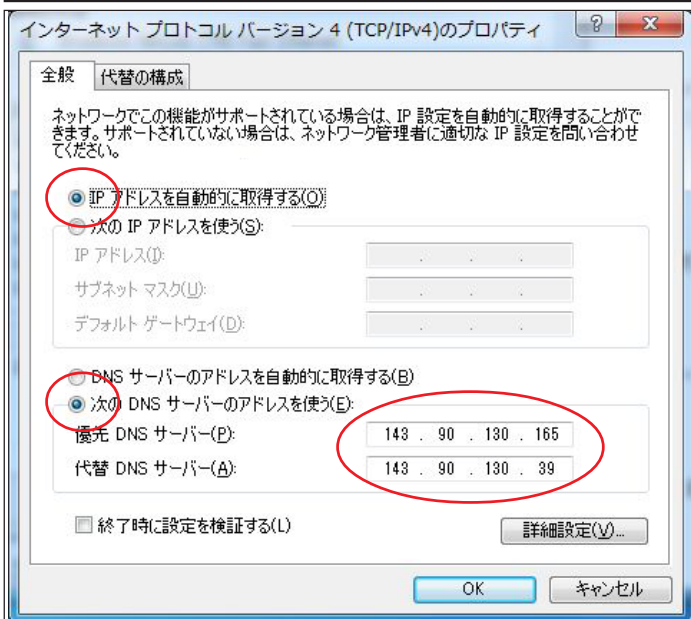

[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れます。

[次のDNSサーバーのアドレスを使う] にチェックを入れます。


[優先DNSサーバー] と [代替DNSサーバー] に [DNSアドレス(プライマリ)] [DNSアドレス(セカンダリ)] をそれぞれ入力します。

[OK] をクリックします。



## STEP7


この画面に戻りましたら [ OK ] をクリックします。

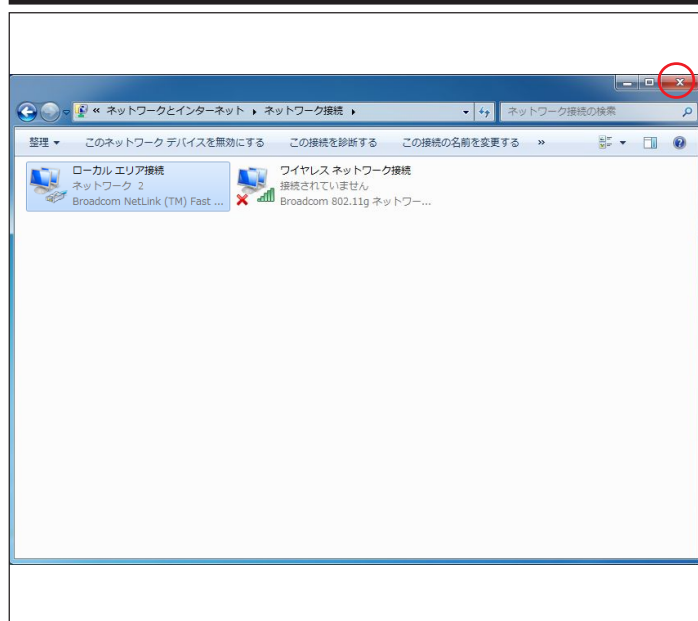

## STEP8

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

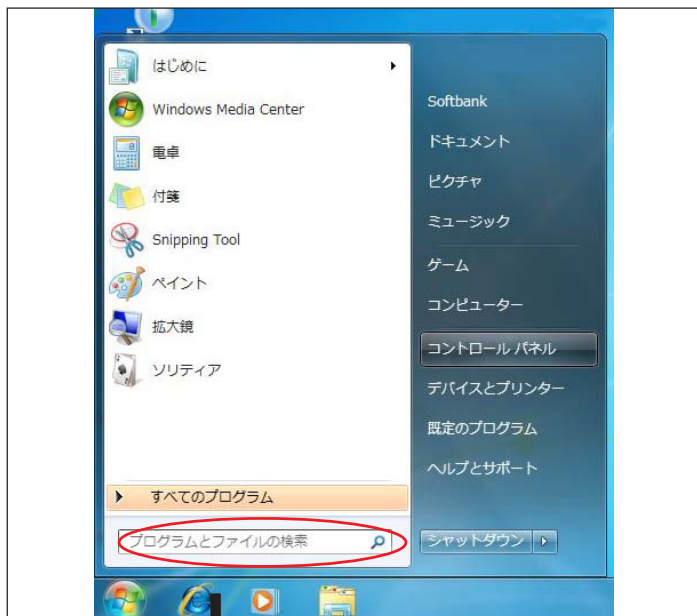


## STEP9

Aterm WR5100VT のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めて機器の電源を入れた状態（工場出荷時の状態）で一度だけ行う設定のことです。


[ スタート ] [ プログラムとファイルの検索 ] に「`http://192.168.0.1/`」（半角小文字）と入力し、[ Enter ] キーを押します。

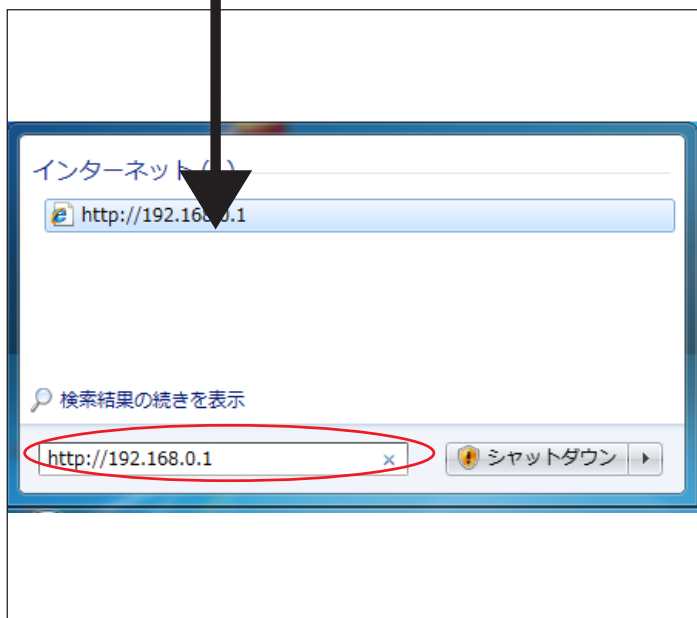

## STEP10

[ パスワード ] と [ パスワード再入力 ] に「任意のパスワード」を半角で入力し [ 設定 ] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード（接続パスワード）ではありません。Aterm WR5100VT の設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

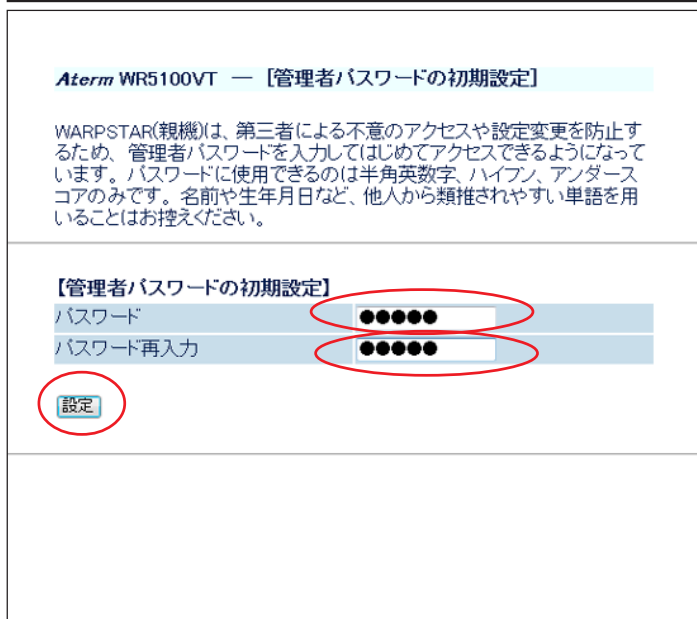

**クイック設定ウィザード(接続設定)**

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

**【設定パターン】**  
設定パターン

接続先の設定を行います。  
プロバイダから提供された情報を入力してください。

**【接続先の設定】**

接続先名	<input type="text" value="odn"/>
ユーザー名	<input type="text" value="zaa00120@odn.ne.jp"/>
パスワード	<input type="password" value="*****"/>

## STEP11

[設定パターン]は[設定2]を選択します。

[接続先名]に「任意の名前」(例: odn)

[ユーザー名]に

「ユーザID(接続ID)@odn.ne.jp」

[パスワード]に「ユーザパスワード(接続パスワード)」を入力します。

[設定]をクリックします。

**クイック設定ウィザード(電話設定)**

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。  
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

**【増設済み子機台数設定】**  
子機増設を行っていない場合は、「なし」を指定してください。  
設定を間違えると、正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。

増設済み子機台数

**【SIPサーバ設定】**

SIPサーバ名	<input type="text" value="blu.odn.ne.jp"/>
IP電話番号	<input type="text" value="0300000000"/>
SIP-URL	<input type="text" value="0300000000@blu.odn.ne.jp"/>

**【認証用設定】**

IP電話ID	<input type="text" value="0300000000"/>
IP電話パスワード	<input type="password" value="*****"/>

**【拡張設定】**

市外局番	<input type="text" value="03"/>
------	---------------------------------

## STEP12

[SIPサーバ名]に「SIPサーバ名」

[IP電話番号]に「IP電話番号」

[SIP-URL]に「SIP-URL」

[IP電話ID]に「IP電話番号」

[IP電話パスワード]に「IP電話パスワード」  
[市外局番]に「ご利用の市外局番」  
を入力します。

IPフォンをご利用されない方は、補足1にお進みください。

Web ページからのメッセージ

❓ 入力されていない項目があるため、IP電話をご利用になれません。よろしいですか?  
IP電話を利用するための設定は、[電話設定]-[電話基本設定]で行うことができます。

## 補足 1

IPフォンをご利用されない方はSTEP12の入力欄には何も入力せずに [設定] をクリックします。

左のメッセージが表示されますので [OK] をクリックし、STEP15 へお進みください。



# Aterm WR5100VT 設定マニュアル ( ODN IP フォン対応機器 ) Windows 7 編


このマニュアルでは  
Windows 7(TM) Home Premium  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver. 8.59  
を使用しております。

## [クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。  
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、  
30秒ほどお待ちください。


## STEP13

WR5100VT の再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで 30 秒ほどお待ちください。

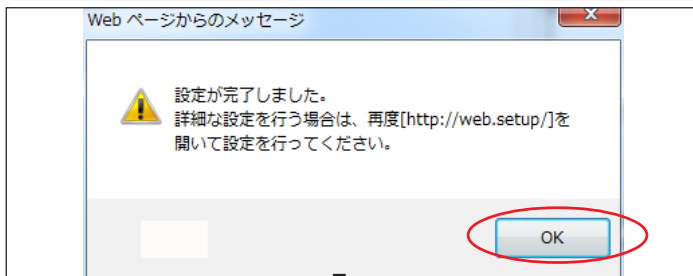


## STEP14

WR5100VT の再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

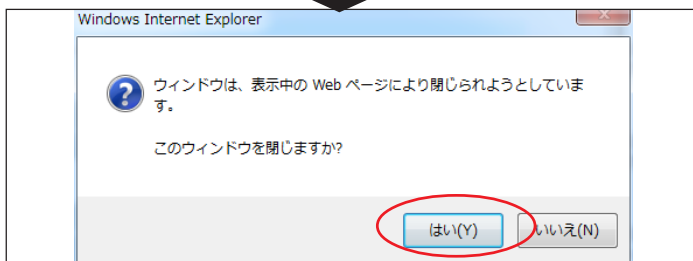

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。


以上でクイック設定ウィザードによる接続設定が終了です。

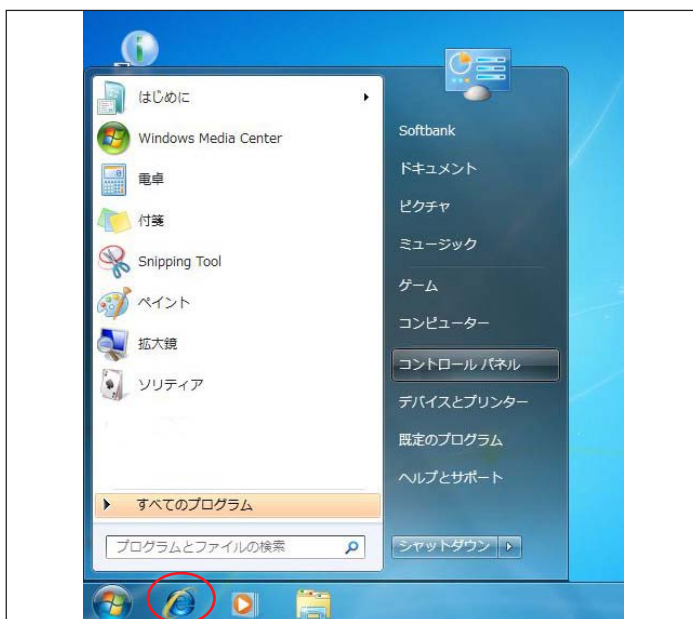

## STEP15

ホームページを見ることができるか確認します。

画面左下のタスクバーの中の Internet Explorer をクリックし、のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp/>」と入力し、アクセスしてください。

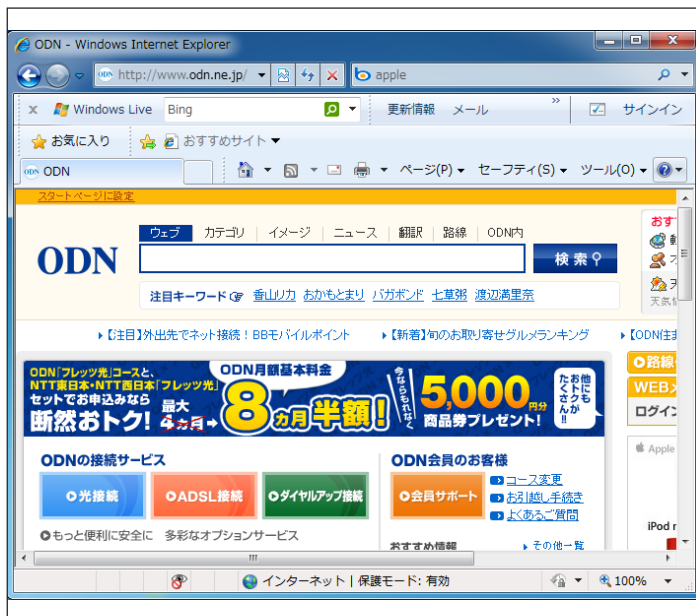


## STEP16

ODN のホームページが表示されましたら  
正常に設定が行われたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

以上の手順で「ホームページが表示されない」  
「設定内容を変更したい」場合は8ページ以降を  
ご覧ください。

**終了**

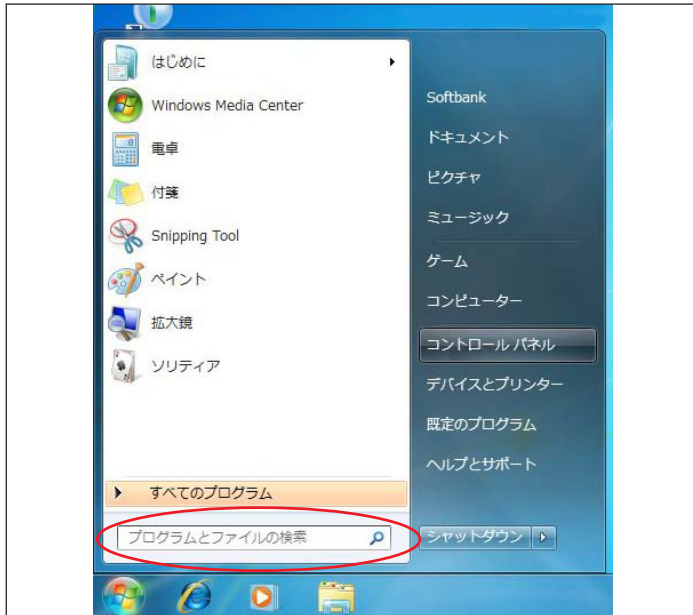


## STEP1

Aterm WR5100VTの設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でAterm WR5100VTにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

[スタート] [プログラムとファイルの検索]に「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

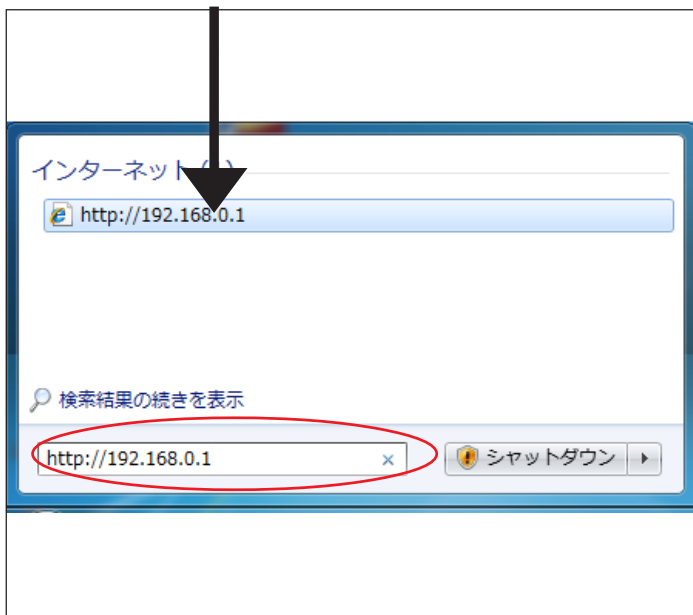


## STEP2


管理者用のIDとパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード(4ページ、STEP10)で設定した「任意のパスワード」を入力します。  
[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。

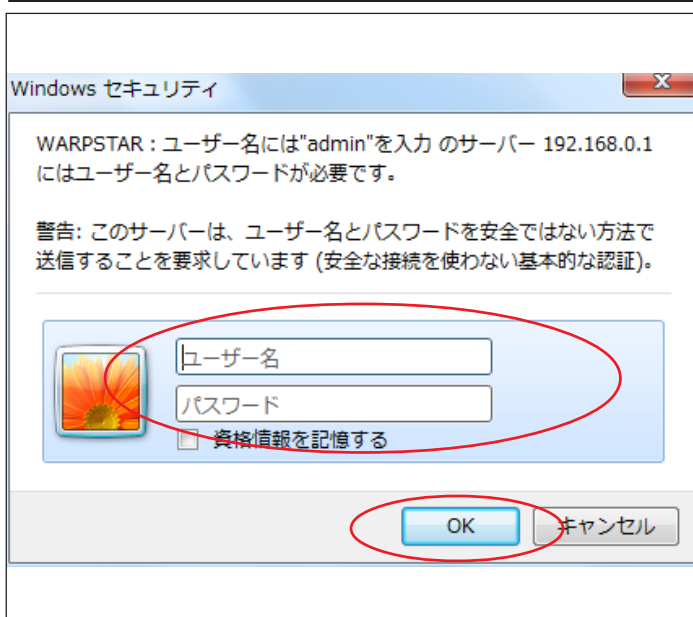



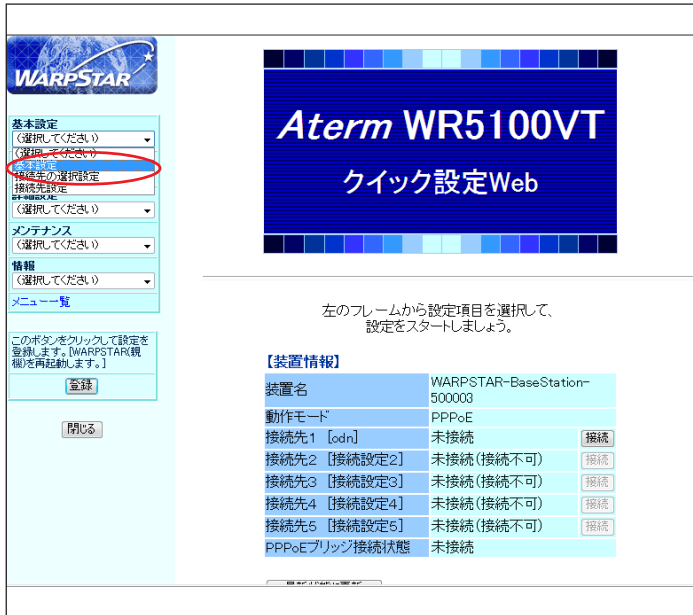

## STEP3

画面左側の [ 基本設定 ] より [ 基本設定 ] を選択します。



## STEP4

[ 動作モード ] は [ PPPoEモード ] を選択し、[ PPPoEブリッジ ] は [ 使用する ] にチェックを入れます。  
[ 接続モード ] は [ 常時接続 ] を選択します。  
[ 設定 ] をクリックします。



## STEP5

[ 基本設定 ] より [ 接続先設定 ] を選択します。

## STEP6

【接続先設定】

編集する接続先: odn

【接続先の設定】

接続先名	odn
ユーザー名	zaa00120@odn.ne.jp
パスワード	●●●●●●

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
IPアドレス	

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

【認証時の暗号化】

暗号化方法	<input checked="" type="radio"/> 暗号化されていないパスワード (PAP)
	<input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)
	<input type="radio"/> 自動認証

【接続先の切断】

自動切断	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
自動切断するまでの時間(秒)	100

【PPPキープアライブ】

PPPキープアライブ機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
LCP ECHO 送信間隔(秒)	60
LCP ECHO リトライ送信間隔(秒)	10
LCP ECHO リトライ回数(回)	10

【拡張設定】

PING 応答機能	<input type="checkbox"/> 使用する
-----------	-------------------------------

**設定** | 変更前に戻す

トップページへ戻る

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)  
【ユーザー名】に  
「ユーザID (接続ID) @odn.ne.jp」  
(例: zaa00120@odn.ne.jp)  
【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

【IPアドレスの自動取得】の[使用する]に  
チェックを入れます。

【サーバから割り当てられたアドレス】の  
【使用する】にチェックを入れます。

【暗号化方法】は【暗号化されていないパスワード(PAP)】にチェックを入れます。

チャレンジハンドシェーク認証プロトコル  
(CHAP)でもご利用いただけます。

【設定】をクリックします。

## STEP7

【接続先設定(PPP)】

編集する接続先: odn / UFWF優先

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR  
(親機)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】

接続先名	odn
ユーザー名	zaa00120@odn.ne.jp
パスワード	●●●●●●

【IPアドレス】

IPアドレスの自動取得	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
IPアドレス	

【ネームサーバ】

サーバから割り当てられたアドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

【認証時の暗号化】

暗号化方法	<input type="radio"/> 暗号化されていないパスワード (PAP)
	<input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク

画面左側の【電話設定】より【電話基本設定】を選択します。



## STEP8

[ SIP サーバ名 ] に「 SIP サーバ名」、  
[ IP 電話番号 ] に「 IP 電話番号」、  
[ SIP-URL ] に「 SIP-URL」、  
[ IP 電話 ID ] に「 IP 電話番号」、  
[ IP 電話パスワード ] に「 IP 電話パスワード」を入力します。  
[ 設定 ] をクリックします。  
パスワードを入力すると「...」で表示されます。



## STEP9

画面左側の [ 電話設定 ] より [ 電話詳細設定 ] を選択します。



## STEP10


[ 市外局番 ] に、「ご利用の市外局番」を入力します。  
[ 設定 ] をクリックします。



## STEP11

画面左側の[ **詳細設定** ]より[ **無線LAN側設定** ]を選択します。

無線LANをご利用されない方はSTEP13へお進みください。

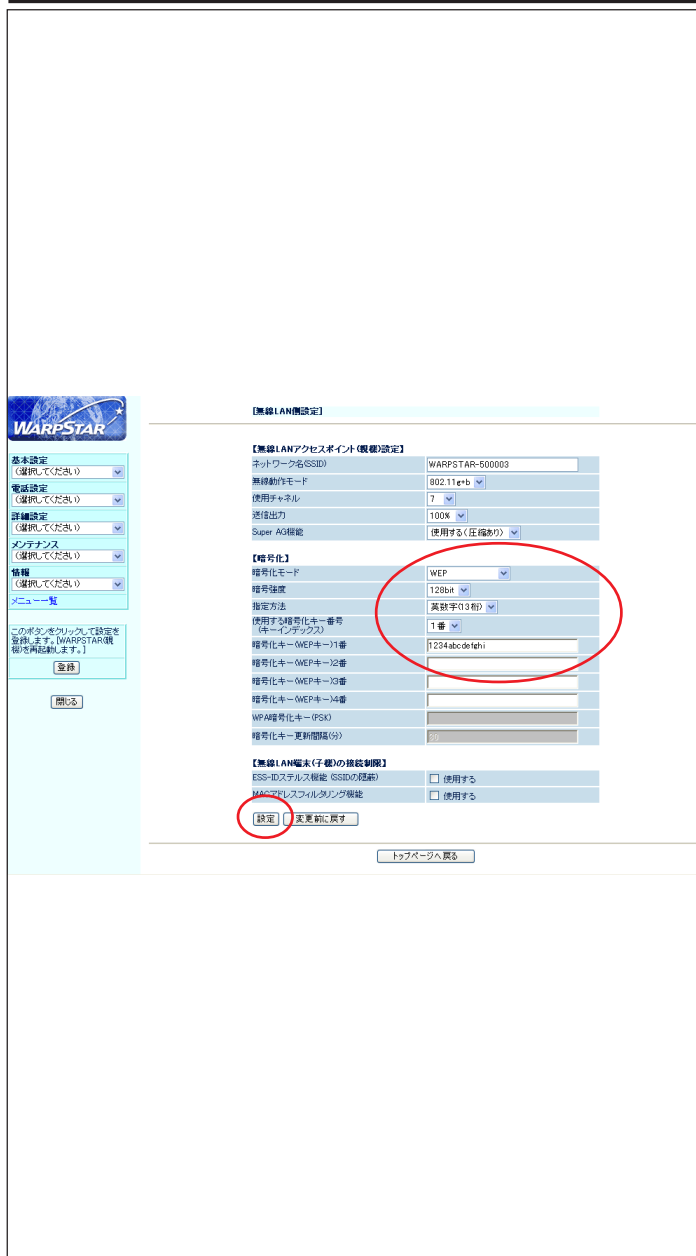

## STEP12

[ **暗号化モード** ]は[ **WEP** ]を、  
[ **暗号強度** ]は[ **128bit** ]を、  
[ **指定方法** ]は[ **英数字(13桁)** ]を選択します。  
[ **使用する暗号化キー番号** ]は[ **1番** ]を選択し、[ **暗号化キー1番** ]に「**任意のパスワード**」を半角・13桁で入力します。  
[ **設定** ]をクリックします。

ここでのパスワードは特定の子機と通信する際に設定が必要なパスワードになります。お客様のお好きなパスワードを13桁で入力してください。また通信する子機にも同じパスワードを設定する必要があります。


通信の安全上、ODN では暗号化の設定を推奨しております。

[ **子機の接続制限** ]は設定することにより安全性は高まりますが、設定内容を誤ると通信に支障をきたす場合があります。詳しくは本体付属のマニュアルを参照してください。



## STEP13


画面左側の [登録] をクリックします。

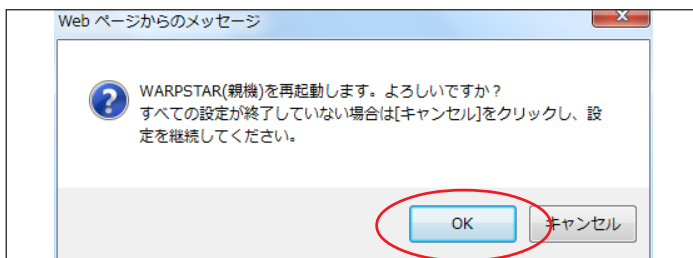

## STEP14

設定を有効にするために、WR5100VTを再起動します。

左図の順に [OK] をクリックします。


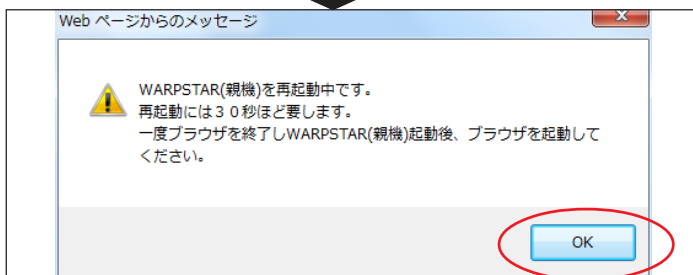


## STEP15

[閉じる] をクリックし、ブラウザを閉じてください。





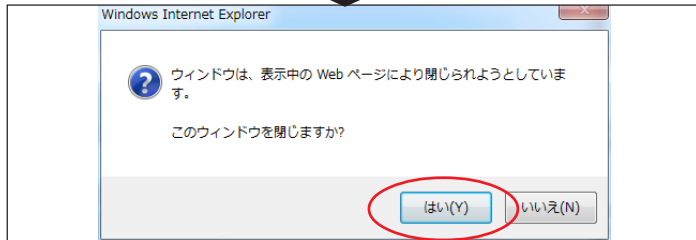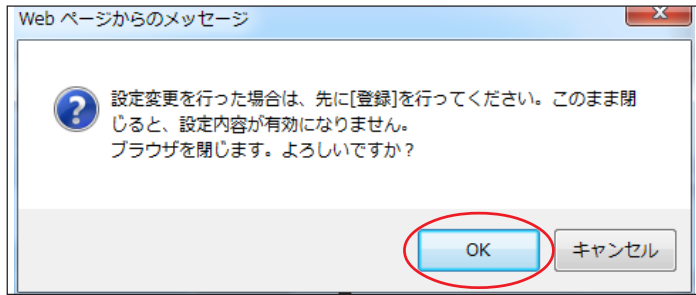

## STEP16

左上のメッセージが表示されますので [ OK ] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

最後に 6 ページ STEP15、7 ページ STEP16 を参考にホームページの表示を確認してください。

**終了**