


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

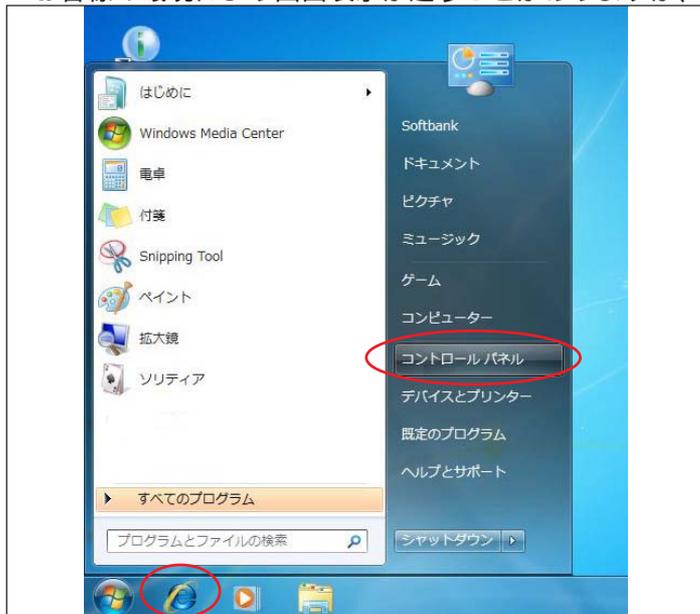

STEP1

最初にネットワークの設定をします。


[スタート] [コントロールパネル]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2

画面右上の表示方法を [カテゴリ] を選択し、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

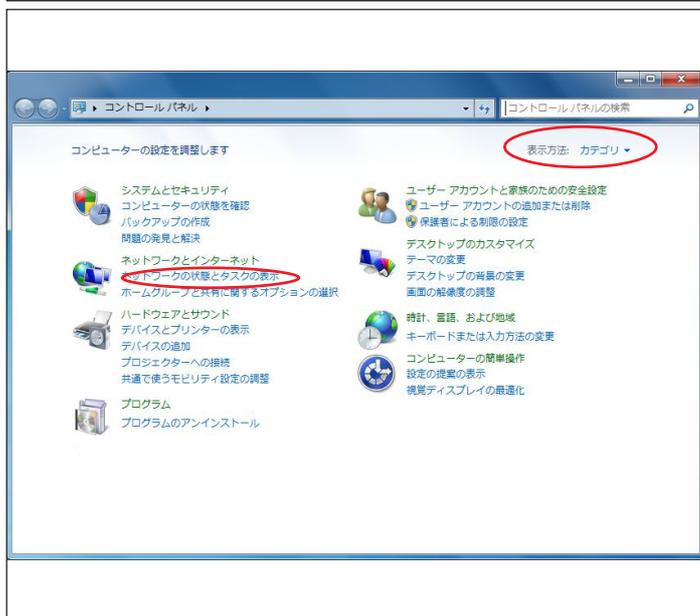


STEP3

[アダプターの設定の変更] をクリックします。




STEP4

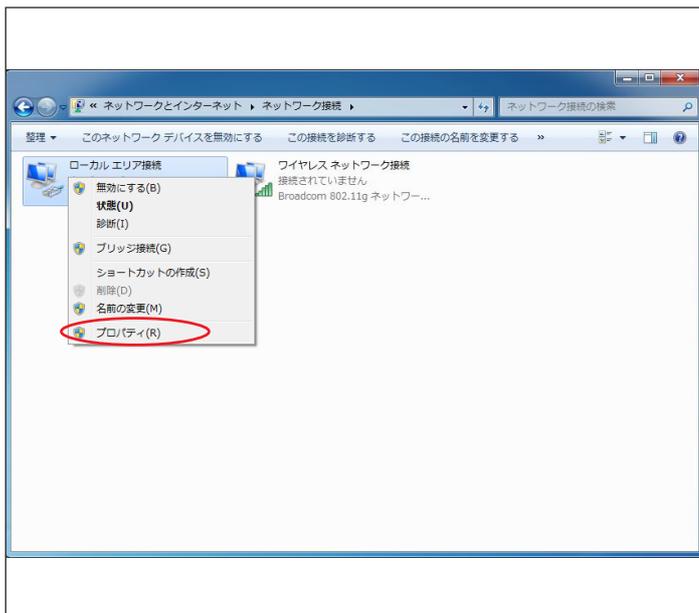

[ローカルエリア接続] のアイコンを右クリックするとメニューが表示されます。
[プロパティ] をクリックします。


STEP5

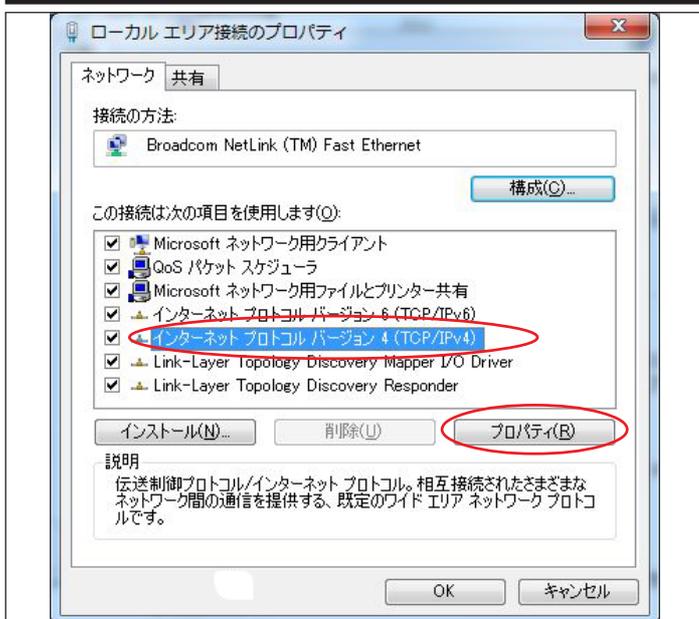

[インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてください。

STEP6

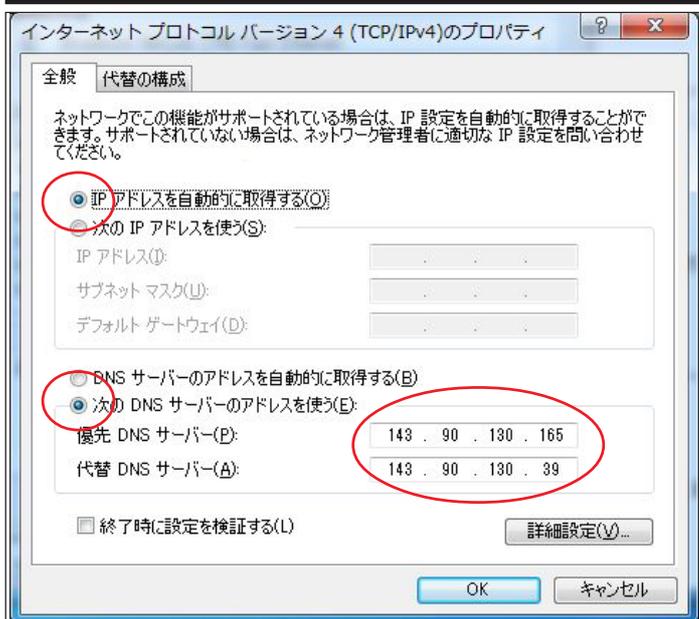

[IP アドレスを自動的に取得する] にチェックを入れます。
[次のDNSサーバーのアドレスを使う] にチェックを入れます。
[優先DNSサーバー] と [代替DNSサーバー] に [DNSアドレス(プライマリ)] [DNSアドレス(セカンダリ)] をそれぞれ入力します。
[OK] をクリックします。


Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。



STEP7


この画面に戻りましたら [OK] をクリックします。

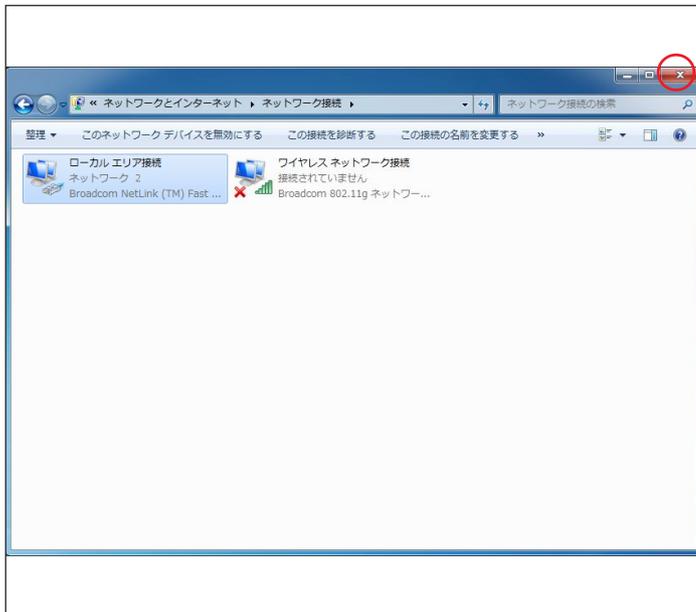

STEP8

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

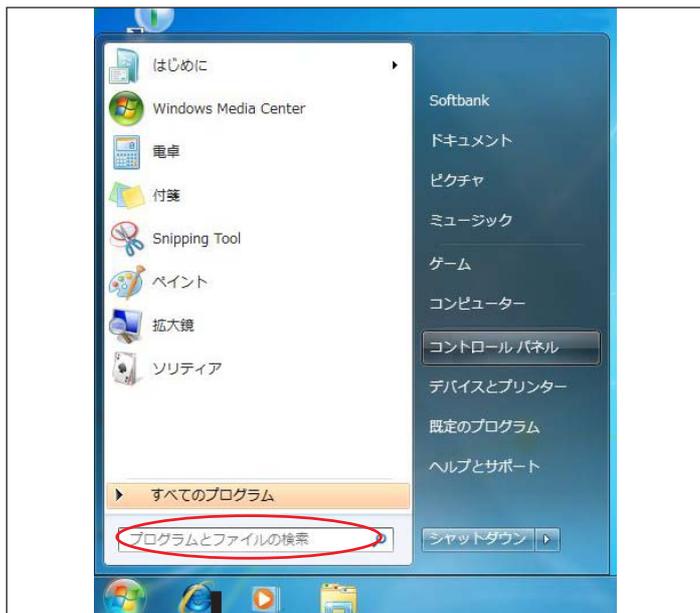


STEP9

Aterm WD605CV / 606CV のクイック設定 ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの電源を入れた状態（工場出荷時の状態）で一度だけ行う設定のことです。

当マニュアルでは605CVの画面を使用しておりますが、606CVも同様の手順でご使用頂けます。

[スタート] [プログラムとファイルの検索]に「[http://192.168.0.1/](http://192.168.0.1)」(半角小文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

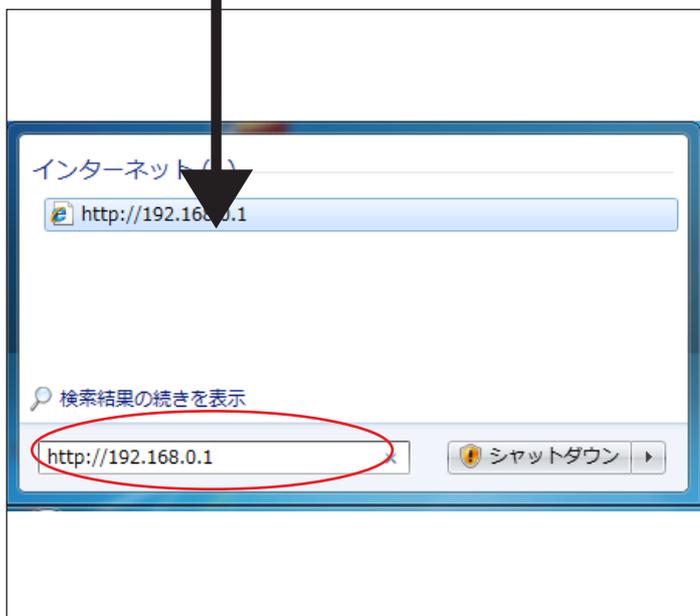

Aterm WD605CV — [管理者パスワードの初期設定]

WARPSTAR(ベース)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

【管理者パスワードの初期設定】

パスワード
パスワード再入力
<input type="button" value="設定"/>	

STEP10

[パスワード]と[パスワード再入力]に「任意のパスワード」を半角で入力し[設定]をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WD605CV/606CVの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。

【クイック設定ウィザード(接続設定)】

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】

設定パターン

設定1

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名	odn
ユーザー名	zaa00120@odn
パスワード

設定

STEP11

- [設定パターン]は[設定1]を選択します。
[接続先名]に「任意の名前」(例: odn)
[ユーザー名]に「ユーザID (接続ID) @odn」
(例: zaa00120@odn)
[パスワード]に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。
[設定]をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。

【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	blu.odn.ne.jp
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番	03
------	----

設定

STEP12

- [SIPサーバ名]に「SIPサーバ名」
[SIP-URL]に「SIP-URL」
[IP電話ID]に「IP電話番号」
[IP電話パスワード]に「IP電話パスワード」
[市外局番]に「ご利用の市外局番」
を入力します。
[設定]をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。
IPフォンをご利用されない方は、補足1にお進みください。

補足 1

IPフォンをご利用されない方はSTEP12の入力欄には何も入力せずに [設定] をクリックします。

左のメッセージが表示されますので [OK] をクリックし、STEP15 へお進みください。

Web ページからのメッセージ

入力されていない項目があるため、IP電話をご利用になれません。よろしいですか?
IP電話を利用するための設定は、[電話設定]-[電話基本設定]で行うことができます。

OK

キャンセル

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。

[クイック設定ウィザード(設定中)]

インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。


STEP13

モデムの再起動を行っています。
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。




STEP14

モデムの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

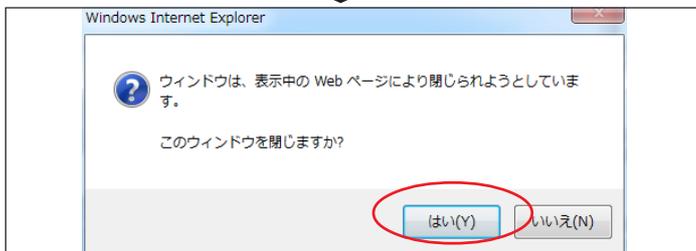

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定が終了です。

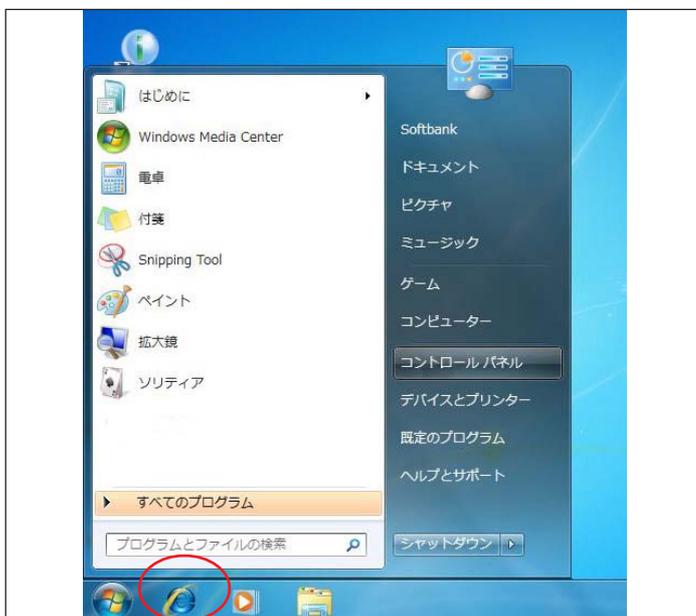


STEP15

ホームページを見ることができるか確認します。

画面左下のタスクバーの中の Internet Explorer をクリックし、のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp/>」と入力し、アクセスしてください。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。

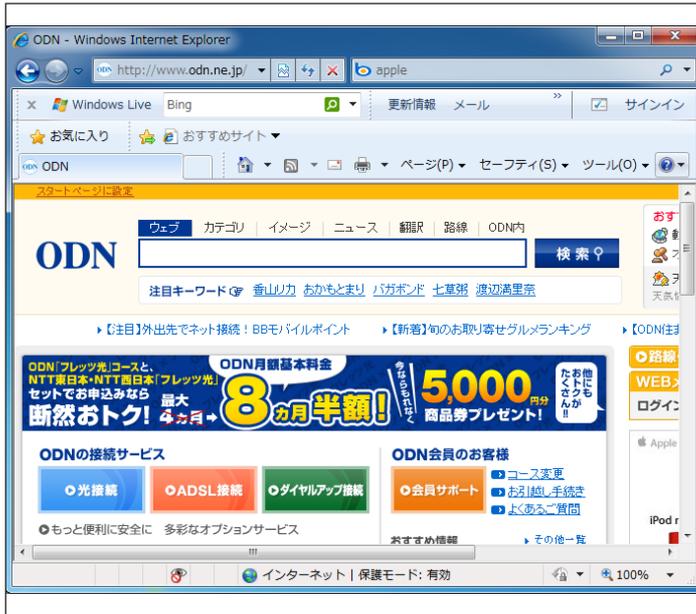


STEP16

ODN のホームページが表示されましたら
正常に設定が行われたこととなります。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

以上の手順で「ホームページが表示されない」
「設定内容を変更したい」場合は8ページ以降を
ご覧ください。

終了

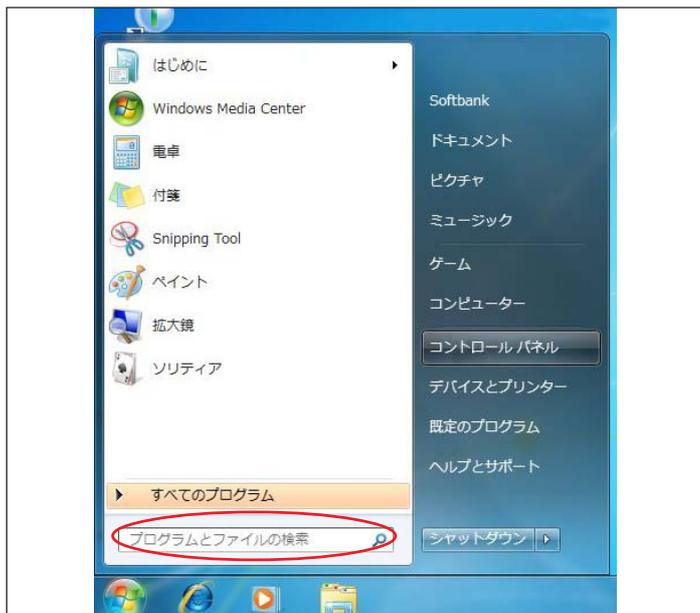


STEP1

Aterm WD605CV / 606CV の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデムにログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

[スタート] [プログラムとファイルの検索]に「`http://192.168.0.1/`」(半角小文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

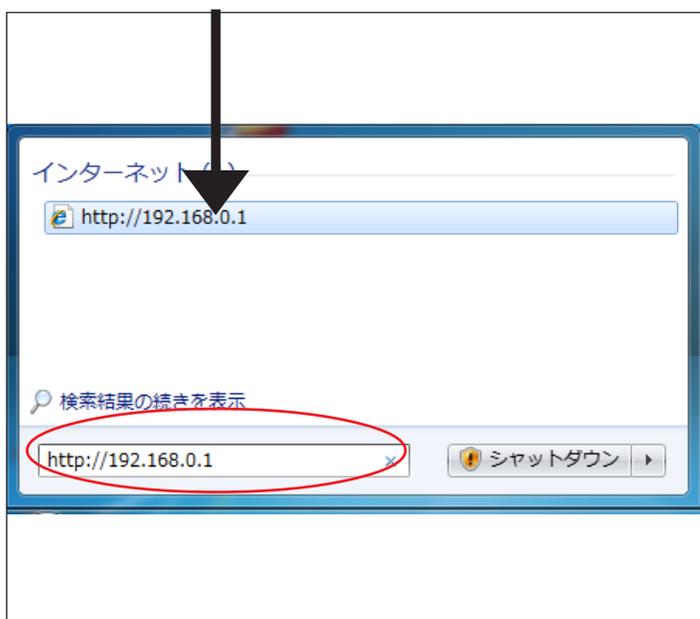


STEP2

管理者用のIDとパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「`admin`」、
[パスワード]にクイック設定ウィザード(4ページ、STEP10)で設定した「任意のパスワード」を入力します。
[OK]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

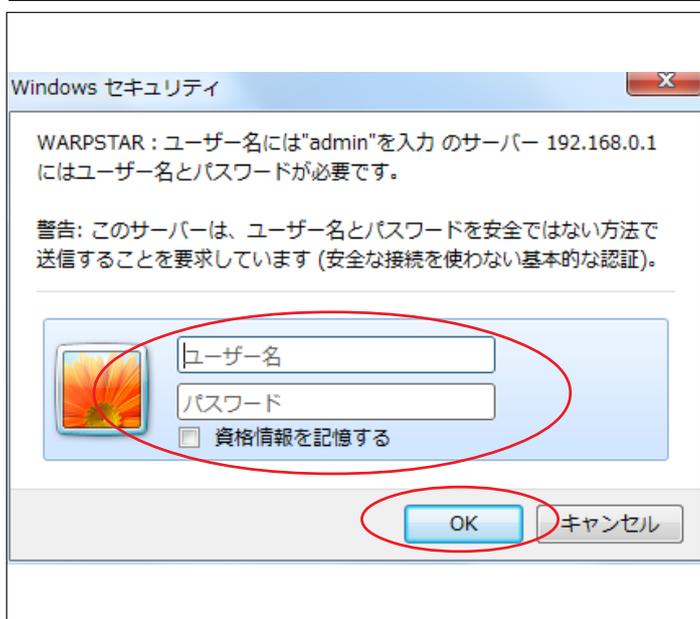



STEP3

画面左側の [基本設定] より [基本設定] を選択します。



STEP4

[動作モード] は [PPPoA モード]
[接続モード] は [常時接続] を選択します。
[設定] をクリックします。



STEP5

[基本設定] より [接続先設定] を選択します。

STEP6

【接続先設定】
編集する接続先: odn

【接続先の設定】
接続先名: odn
ユーザー名: zaa00120@odn
パスワード: ●●●●●●

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得: 使用する

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス: 使用する

【認証時の暗号化】
暗号化方法: 暗号化されていないパスワード (PAP)

【接続先の切断】
自動切断: 使用する

【PPPキープアラート】
PPPキープアラート機能: 使用する

【拡張設定】
PING応答機能: 使用する

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)
【ユーザー名】に
「ユーザID (接続ID) @odn」
(例: zaa00120@odn)
【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」を入力します。

【IPアドレスの自動取得】の【使用する】に
チェックを入れます。

【サーバから割り当てられたアドレス】の
【使用する】にチェックを入れます。

【暗号化方法】は【暗号化されていないパスワード (PAP)】にチェックを入れます。

チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
(CHAP)でもご利用いただけます。

【設定】をクリックします。

STEP7

【接続先設定(PPP)】
編集する接続先: odn/UPnP優先

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR (親機)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【接続先の設定】
接続先名: odn
ユーザー名: zaa00120@odn
パスワード: ●●●●●●

【IPアドレス】
IPアドレスの自動取得: 使用する

【ネームサーバ】
サーバから割り当てられたアドレス: 使用する

【認証時の暗号化】
暗号化方法: チャレンジハンドシェイク

画面左側の【電話設定】より【電話基本設定】を選択します。

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。

【電話基本設定】

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名 blu.odn.ne.jp
SIP-URL 05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID 05000000000
IP電話パスワード *****

【接続設定】

市外局番 03

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

STEP8

【SIPサーバ名】に「SIPサーバ名」、
【SIP-URL】に「SIP-URL」、
【IP電話ID】に「IP電話番号」、
【IP電話パスワード】に「IP電話パスワード」、
【市外局番】に「ご利用の市外局番」を入力します。
【設定】をクリックします。
パスワードを入力すると「...」で表示されます。

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名 blu.odn.ne.jp
SIP-URL 05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID 05000000000
IP電話パスワード *****

【接続設定】

市外局番 03

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

STEP9

【登録】をクリックします。

Web ページからのメッセージ

WARPSTAR(親機)を再起動します。よろしいですか?
すべての設定が終了していない場合は[キャンセル]をクリックし、設定を継続してください。

OK キャンセル

STEP10

設定を有効にするために、モデムを再起動します。
左図の順に [OK] をクリックします。

Web ページからのメッセージ

WARPSTAR(親機)を再起動中です。
再起動には30秒ほど要します。
一度ブラウザを終了しWARPSTAR(親機)起動後、ブラウザを起動してください。

OK

Aterm WD605CV / 606CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Aterm WD605CV
ファームウェア ver.2.42
を使用しております。

【電話基本設定】

登録内容を更新しました。
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名: blu.odn.ne.jp
SIP-URL: 05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID: 05000000000
IP電話パスワード: ●●●●●●

【接続設定】

市外局番: 03

設定 クリア 変更前に戻す

トップページへ戻る

このボタンをクリックして設定を登録します。[WARPSTAR(ベース)を再起動します。]

登録

閉じる

STEP11

【閉じる】をクリックし、ブラウザを閉じてください。

Web ページからのメッセージ

設定変更を行った場合は、先に[登録]を行ってください。このまま閉じると、設定内容が有効になりません。ブラウザを開きます。よろしいですか？

OK キャンセル

STEP12

左上のメッセージが表示されますので【OK】をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので【はい】をクリックします。

最後に6ページSTEP15、7ページSTEP16を参考にホームページの表示を確認してください。

終了

Windows Internet Explorer

ウィンドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとしています。
このウィンドウを閉じますか？

はい(Y) いいえ(N)