

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS X 編

このマニュアルでは  
Mac OS X 10.3.8  
Internet Explorer 5.2.3  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

[ 835 ]

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

## はじめに

[ Dock ] に [ Internet Explorer ] がない場合は、下記方法にて [ Internet Explorer ] の起動を行ってください。

### STEP1


[ Dock ] にある [ Finder ] をクリックします。

Mac OS X 10.2.8以前では多少画面が異なります。



### STEP2

[ 移動 ] [ アプリケーション ] の順でクリックします。

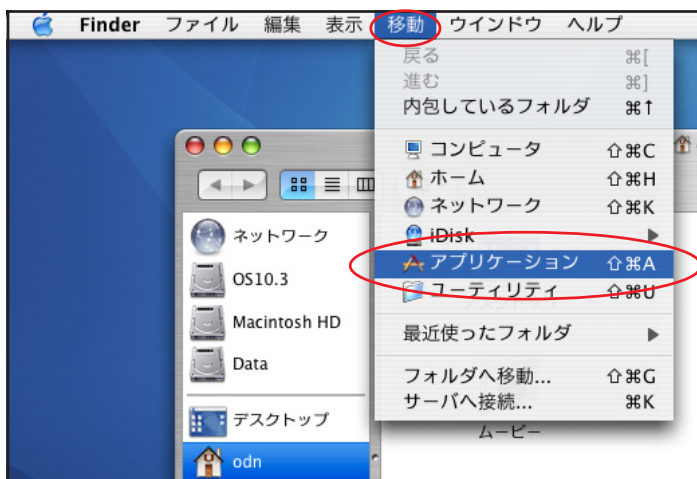


### STEP3

[ Internet Explorer ] をダブルクリックします。



終了

## STEP1

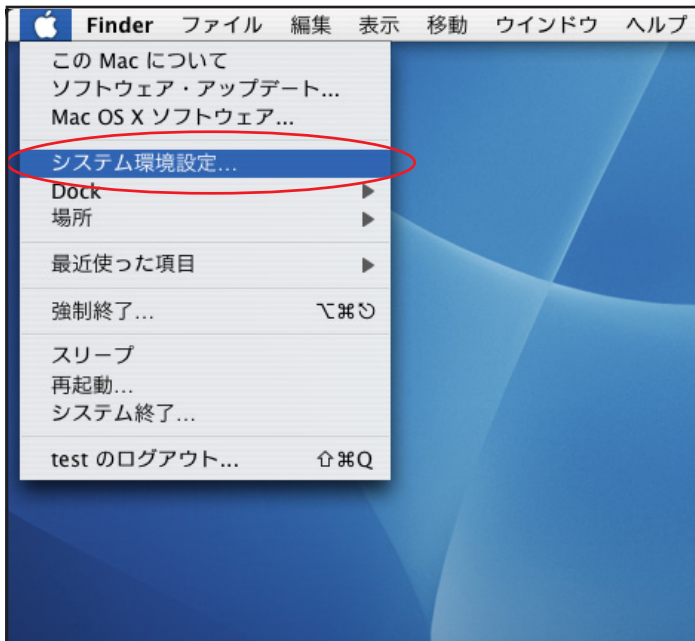

最初にネットワークの設定をします。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] をクリックします。

Aterm WR5100VTはDSLモデムとしての機能が無い為、ブリッジモデムを繋いで頂かないと接続ができませんのでご注意ください。


設定に必要な [ ユーザ ID ( 接続 ID ) ] [ ユーザパスワード ( 接続パスワード ) ] [ DNS アドレス ] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。



## STEP2

[ネットワーク] をクリックします。


Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。

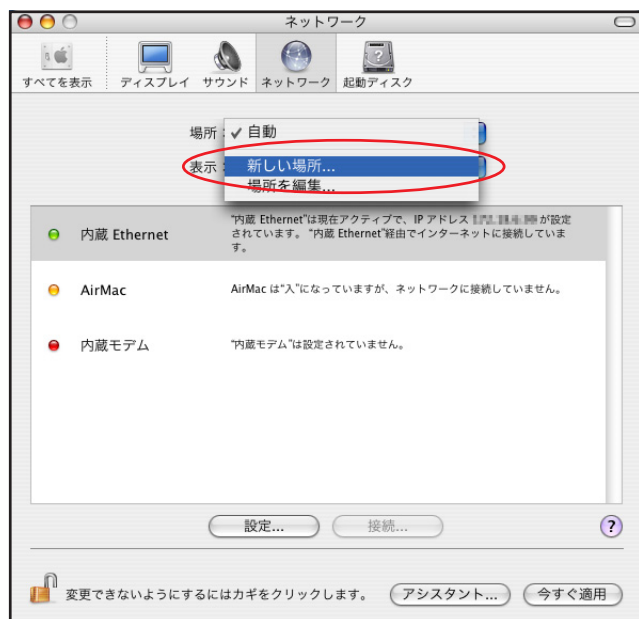

## STEP3

[ 場所 ] は [ 新しい場所 ... ] を選択します。


スタートアップガイドでは [ 場所 : 自動 ] 上に設定を作成しています。

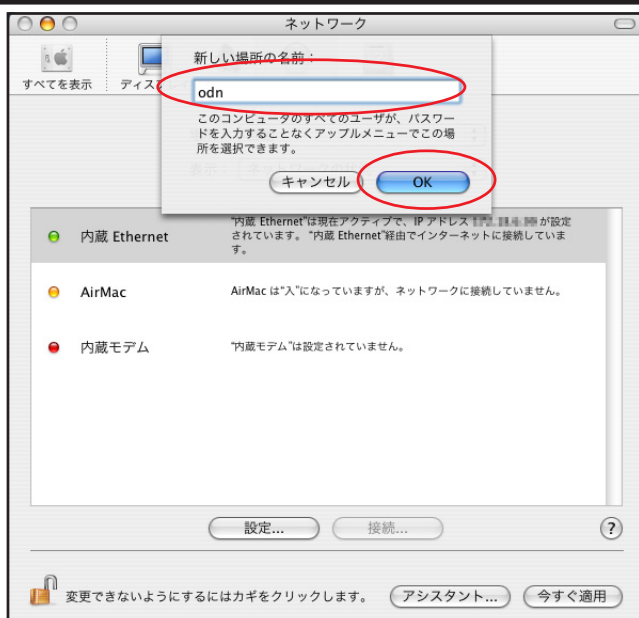

## STEP4


[ 新しい場所の名前 ] に「任意の名前」(例: odn) を入力します。

[ OK ] をクリックします。

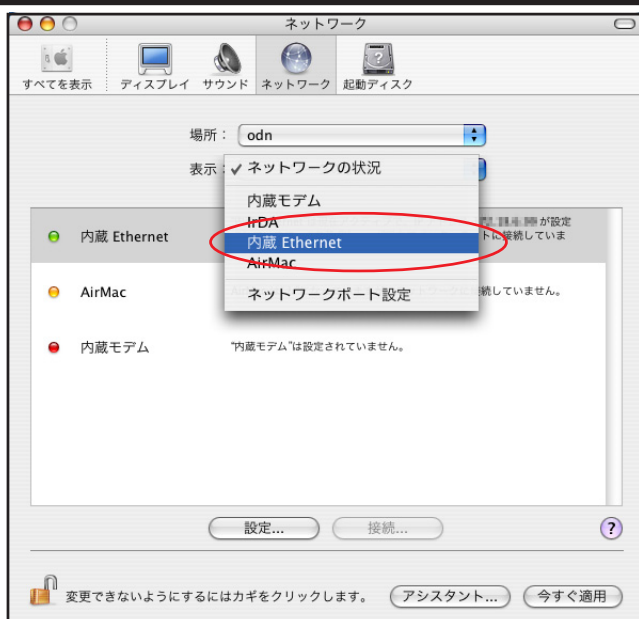

## STEP5

[ 表示 ] は [ 内蔵 Ethernet ] を選択します。

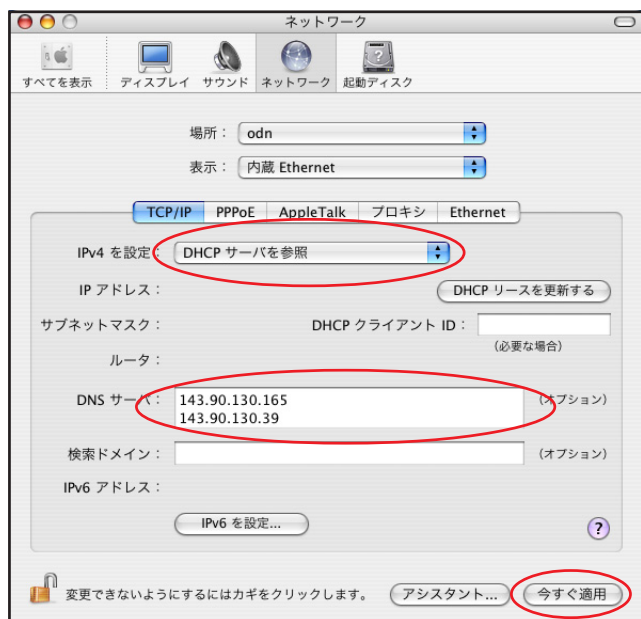


## STEP6

[設定] は [DHCP サーバを参照] を選択します。

[ドメインネームサーバ (オプション)] に「DNS アドレス (プライマリ)」と「DNS アドレス (セカンダリ)」を 2 行に分けて入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

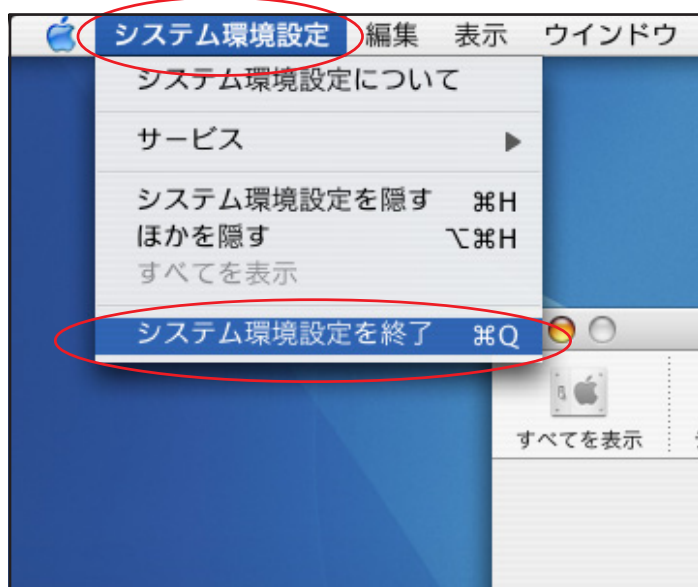

## STEP7

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックし、システム環境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。




## STEP8

Aterm WR5100VT のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めて Aterm WR5100VT の電源を入れた状態 (工場出荷時の状態) で一度だけ行う設定のことです。


[Dock] にある [Internet Explorer] をクリックします。

[Dock] に [Internet Explorer] がない場合は、P1 の STEP1 ~ STEP3 の手順で起動してください。

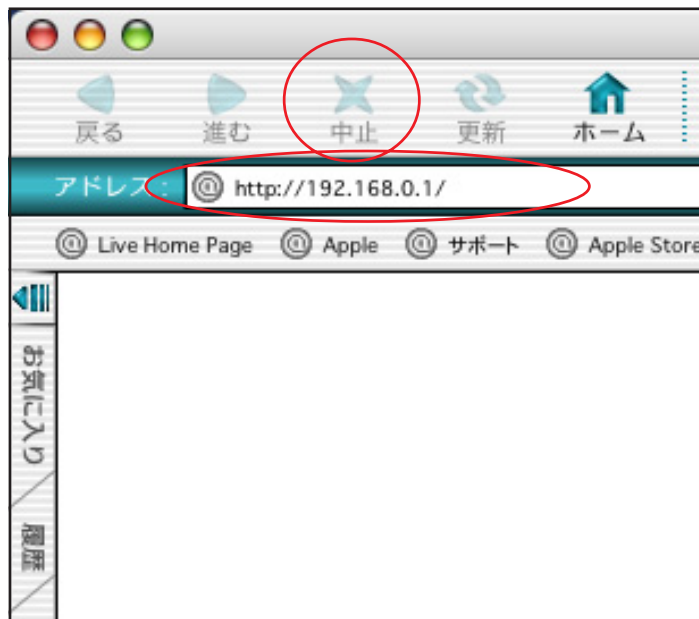

## STEP9

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

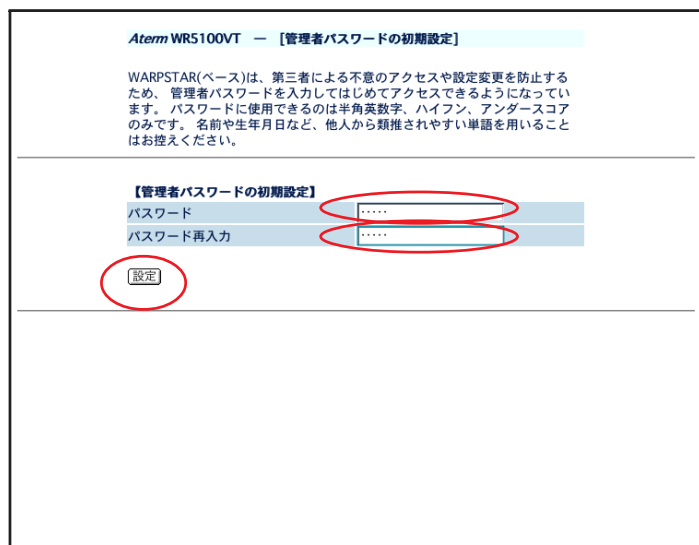


## STEP10

[ パスワード ] と [ パスワード再入力 ] に「任意のパスワード」を半角で入力し [ 設定 ] をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WR5100VTの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「…」で表示されます。

## STEP11

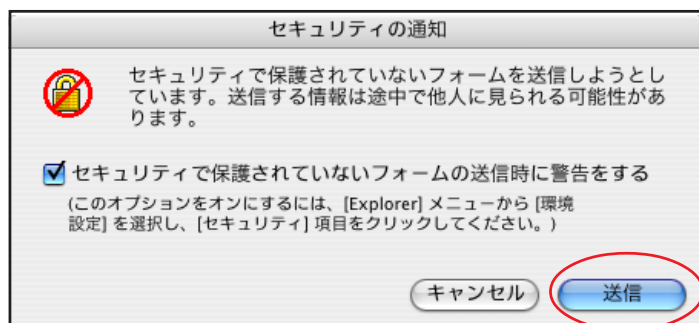

[ 送信 ] をクリックします。

左図のメッセージが表示されない場合はそのまま STEP12 へお進みください。以降のSTEPで左図のメッセージが表示された場合も同様に [ 送信 ] をクリックして進行してください。



# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS X 編

このマニュアルでは  
Mac OS X 10.3.8  
Internet Explorer 5.2.3  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

## STEP12

**[クイック設定ウィザード(接続設定)]**

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

**【設定パターン】**

設定パターン

接続先の設定を行います。  
プロバイダから提供された情報を入力してください。

**【接続先の設定】**

接続先名	<input type="text" value="odn"/>
ユーザー名	<input type="text" value="zaa00120@adsl.odn.ne.jp"/>
パスワード	<input type="text" value="....."/>

[設定パターン] は [設定 2] を選択します。

[接続先名] に「任意の名前」(例: odn)  
[ユーザー名] に「ユーザ ID (接続 ID)  
@ 1」

[パスワード] に「ユーザパスワード  
(接続パスワード)」 2 を入力します。  
[設定] をクリックします。

1 お客様ご利用のコースによって @ 以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(ファミリータイプ)の場合

ftype.odn.ne.jp → zaa00120@ftype.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(マンションタイプ)の場合

mtype.odn.ne.jp → zaa00120@mtype.odn.ne.jp

「TEPCO ひかり」コース(全タイプ)の場合

odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「…」で表示されます。

**[クイック設定ウィザード(電話設定)]**

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。  
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

**【増設済み子機台数設定】**

子機増設を行っていない場合は、「なし」を指定してください。  
設定を間違えると、正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。

増設済み子機台数

**【SIPサーバ設定】**

SIPサーバ名	<input type="text" value="blu.odn.ne.jp"/>
IP電話番号	<input type="text" value="0500000000"/>
SIP-URL	<input type="text" value="0500000000@blu.odn.ne.jp"/>

**【認証用設定】**

IP電話ID	<input type="text" value="0500000000"/>
IP電話パスワード	<input type="text" value="....."/>

**【拡張設定】**


市外局番	<input type="text" value="03"/>
------	---------------------------------

## STEP13

[SIPサーバ名] に「SIPサーバ名」、  
[SIP-URL] に「SIP-URL」、  
[IP電話ID] に「IP電話番号」、  
[IP電話パスワード] に「IP電話パスワード」

[市外局番] に「ご利用の市外局番」を入力します。

[設定] をクリックします。

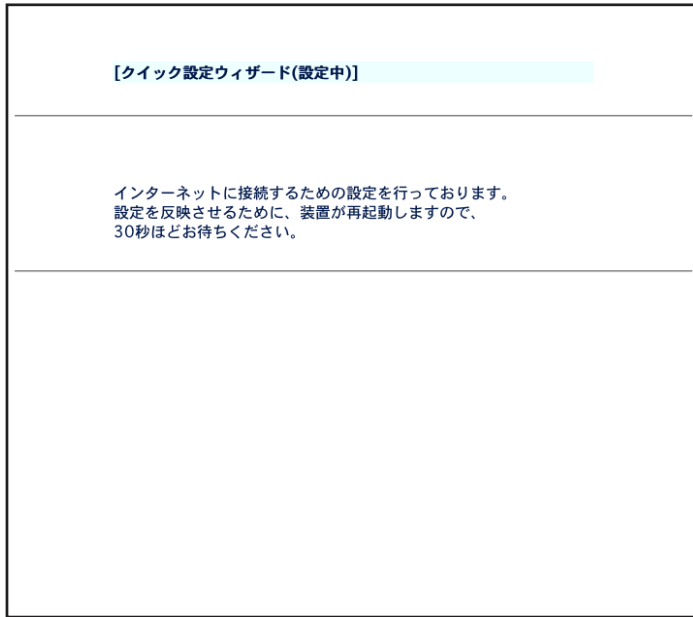

## STEP14

Aterm WR5100VT の再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで 30 秒ほどお待ちください。

## STEP15



Aterm WR5100VT の再起動が終わると左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は終了です。




## STEP16

ホームページを見ることができるか確認します。

[ Dock ] にある [ Internet Explorer ] をクリックします。

[ Dock ] に [ Internet Explorer ] がない場合は、P1 の STEP1 ~ STEP3 の手順で起動してください。

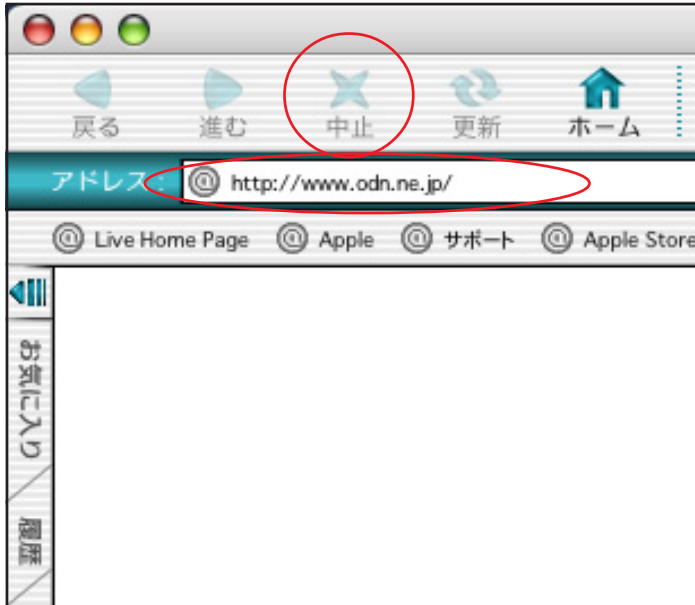

## STEP17

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後、「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、[ return ] キーを押します。

## STEP18

ODN のホームページが表示されましたらインターネットへの接続は完了です。



また IP フォンにつきましては、Aterm WR5100VT の [ VoIP ] ランプが緑色に点灯していれば正常に設定が完了したということになります。

緑点灯以外は IP フォンをお使いいただくことができません。

クイック設定ウィザードによる設定は終了です。

正常に設定または使用できない場合や、設定の編集を行う場合には、P9 以降をご参照ください。

終了



## STEP1




Aterm WR5100VT の設定の編集・確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態で Aterm WR5100VT にログインした場合のみ起動します。2回目以降の設定の編集、確認は以下の手順に従ってください。

[ Dock ] にある [ Internet Explorer ] をクリックします。

[ Dock ] に [ Internet Explorer ] がない場合は、P1 の STEP1 ~ STEP3 の手順で起動してください。

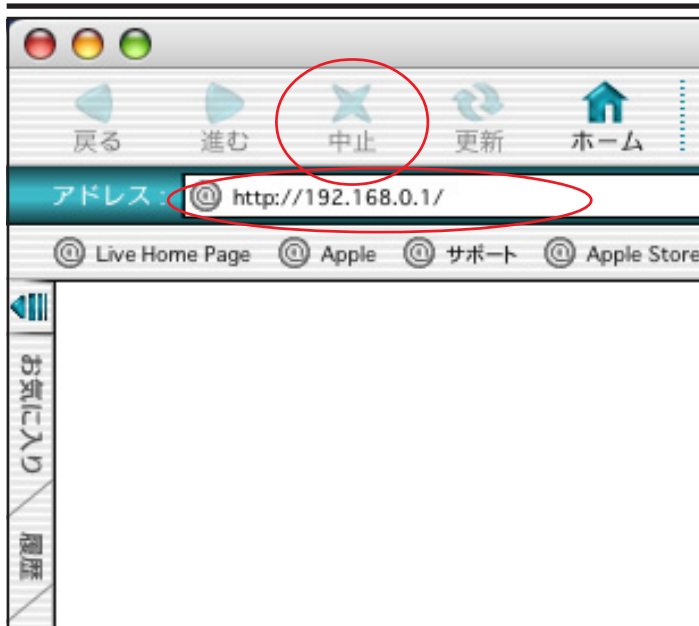


## STEP2

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

## STEP3

管理者用の ID とパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード  
(P5・STEP10)で設定した「任意のパス  
ワード」を入力します。  
[OK]をクリックします。

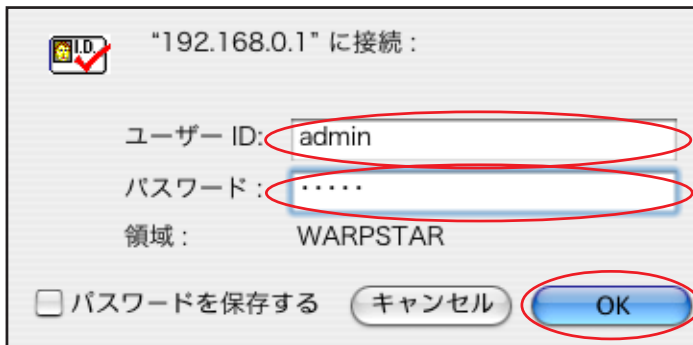


パスワードを入力すると「.....」で表示されま  
す。

インターネット接続設定の編集、確認  
につきましては引き続き STEP4 を、IP  
フォン設定の編集、確認につきましては  
は、P15・STEP15 をご覧ください。

## STEP4



画面左側の [基本設定] より [基本設定]  
を選択します。

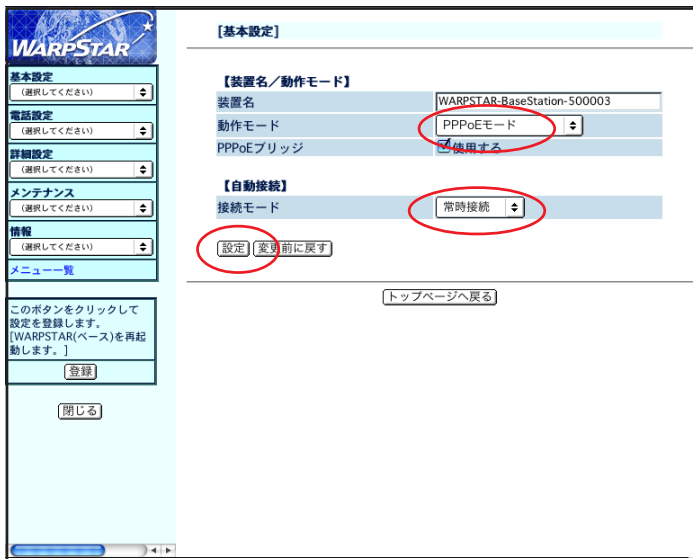

## STEP5

【動作モード】は【PPPoEモード】  
【接続モード】は【常時接続】を選択し  
ます。

【設定】をクリックします。



## STEP6

【基本設定】より【接続先設定】を選択  
します。

## STEP7

- [ 接続先名 ] に「任意の名前」(例: odn)  
[ ユーザー名 ] に「ユーザ ID (接続 ID)  
@ 1」  
[ パスワード ] に「ユーザパスワード  
(接続パスワード)」 2 を入力します。  
[ IPアドレスの自動取得 ] の [ 使用する ]  
にチェックを入れます。  
[ サーバから割り当てられたアドレス ]  
の [ 使用する ] にチェックを入れます。  
[ 暗号化方法 ] は「暗号化されていない  
パスワード (PAP)」を選択します。  
[ 設定 ] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

1 お客様ご利用のコースによって@以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(ファミリータイプ)の場合

ftype.odn.ne.jp → zaa00120@ftype.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(マンションタイプ)の場合

mtype.odn.ne.jp → zaa00120@mtype.odn.ne.jp


「TEPCO ひかり」コース(全タイプ)の場合

odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。


# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS X 編

このマニュアルでは  
Mac OS X 10.3.8  
Internet Explorer 5.2.3  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

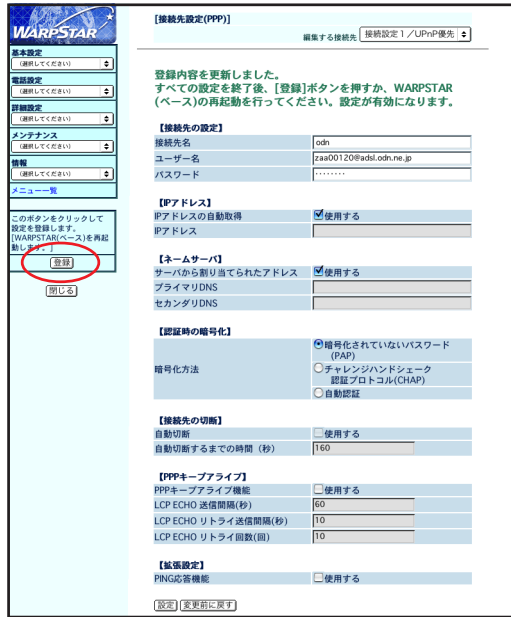

## STEP9

[ 登録 ] をクリックします。

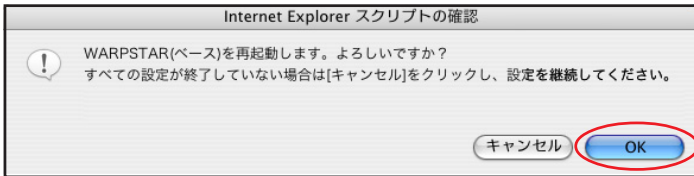


## STEP9

設定を有効にするために、Aterm WR5100VT を再起動します。  
左図の順に [ OK ] をクリックします。



## STEP10


[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

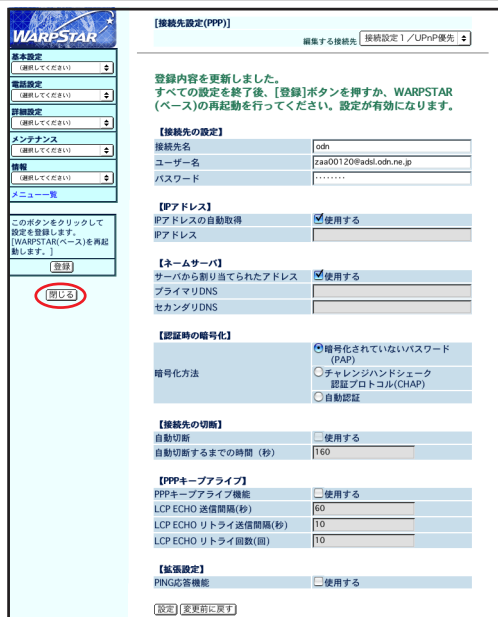



## STEP11

左図のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。

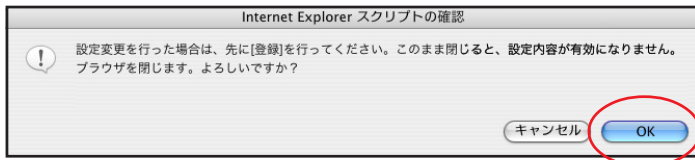

最後に P7・STEP16 ~ P8・STEP18 を参考にホームページの表示および VoIP ランプの点灯を確認してください。

接続設定の編集・確認は以上で終了です。


引き続き IP フォンの設定の編集・確認をされたい場合は STEP12 へお進みください。

## STEP12




[ Dock ] にある [ Internet Explorer ] をクリックします。

[Dock]に[Internet Explorer]がない場合は、P1のSTEP1 ~ STEP3の手順で起動してください。

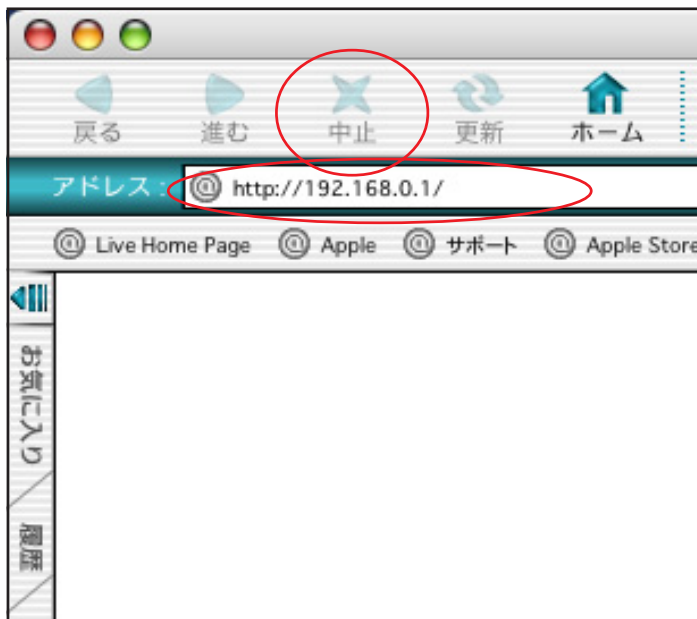

## STEP13

ブラウザの [ 中止 ] をクリックし、標準で設定されている URL を削除後に「http://192.168.0.1/」と入力し、[ return ] キーを押します。

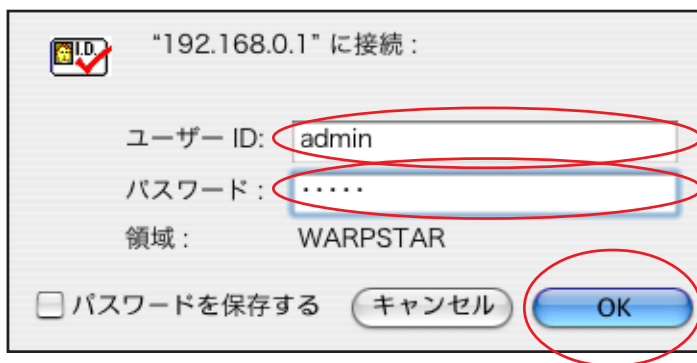

## STEP14


管理者用の ID とパスワードを入力します。  
[ ユーザー名 ] に「admin」、  
[ パスワード ] にクイック設定ウィザード (P5・STEP10) で設定した「任意のパスワード」を入力します。  
[ OK ] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。



## STEP15

[ 電話設定 ] より [ 電話基本設定 ] を選択します。

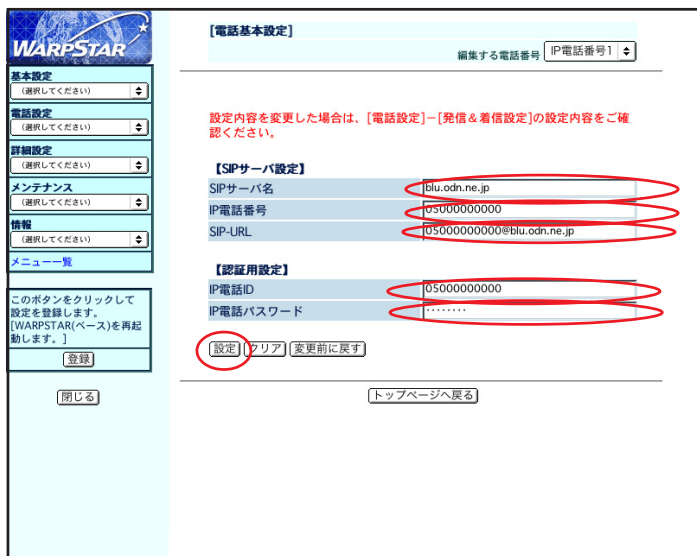

## STEP16

[ SIPサーバ名 ] に「SIPサーバ名」、  
[ SIP-URL ] に「SIP-URL」、  
[ IP電話ID ] に「IP電話番号」、  
[ IP電話パスワード ] に「IP電話パスワード」

[ 設定 ] をクリックします。  
パスワードを入力すると「…」で表示されます。



## STEP17

[ 電話設定 ] より [ 電話詳細設定 ] を選択します。



## STEP18

[ 市外局番 ] に「ご利用の市外局番」を入力します。

[ 設定 ] をクリックします。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Mac OS X 編

このマニュアルでは  
Mac OS X 10.3.8  
Internet Explorer 5.2.3  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.1.31  
を使用しております。

**【電話詳細設定】**

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR (ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

**【IP電話設定】**

市外局番	03
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
非通知着信	<input type="checkbox"/> 拒否する

**【一般電話設定】**

ブッシュノ/パルス回線選択

**【外付け電話設定】**

ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する
着信音選択	SIR
ダイヤル間隔有効時間(秒)	4
通話中着信通知音	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する
一般電話自動再発信	<input type="checkbox"/> 使用する

**【子機電話設定】**

着信電話番号	着信音選択
IP電話番号1 (000000)	ベル1
IP電話番号2	ベル1

## STEP19

[ 登録 ] をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの確認

WARPSTAR(ベース)を再起動します。よろしいですか？  
すべての設定が終了していない場合は[キャンセル]をクリックし、設定を継続してください。

## STEP20

設定を有効にするために、Aterm WR5100VT を再起動します。  
左図の順に [ OK ] をクリックします。

Internet Explorer スクリプトの警告

WARPSTAR(ベース)を再起動中です。  
再起動には30秒ほど要します。  
一度ブラウザを終了しWARPSTAR(ベース)起動後、ブラウザを起動してください。

**【電話詳細設定】**

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR (ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

**【IP電話設定】**

市外局番	03
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
非通知着信	<input type="checkbox"/> 拒否する

**【一般電話設定】**

ブッシュノ/パルス回線選択

**【外付け電話設定】**

ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する
着信音選択	SIR
ダイヤル間隔有効時間(秒)	4
通話中着信通知音	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する
一般電話自動再発信	<input type="checkbox"/> 使用する

**【子機電話設定】**


着信電話番号	着信音選択
IP電話番号1 (000000)	ベル1
IP電話番号2	ベル1

## STEP21

[ 閉じる ] をクリックし、ブラウザを閉じてください。

## STEP3

左図のメッセージが表示されますので  
[ OK ] をクリックします。

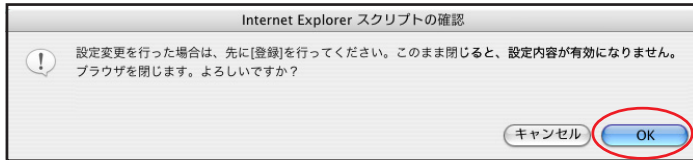

最後に P7・STEP16 ~ P8・STEP18 を参考に  
ホームページの表示および VoIP ラン  
プの点灯を確認してください。

**終了**