


お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

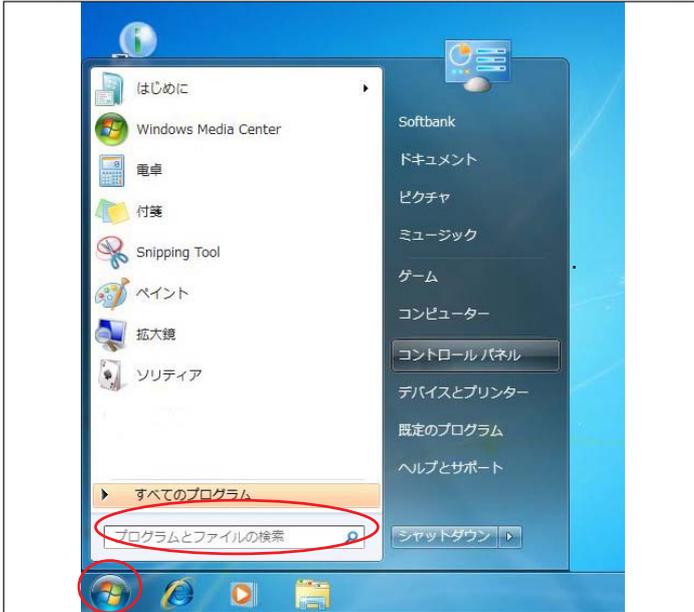

STEP1

最初にネットワークの設定をします。


[スタート] [コントロールパネル]の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。

STEP2

画面右上の表示方法を [カテゴリ] を選択し、[ネットワークとインターネット] の下、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

初めからこの画面の方は、そのまま [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

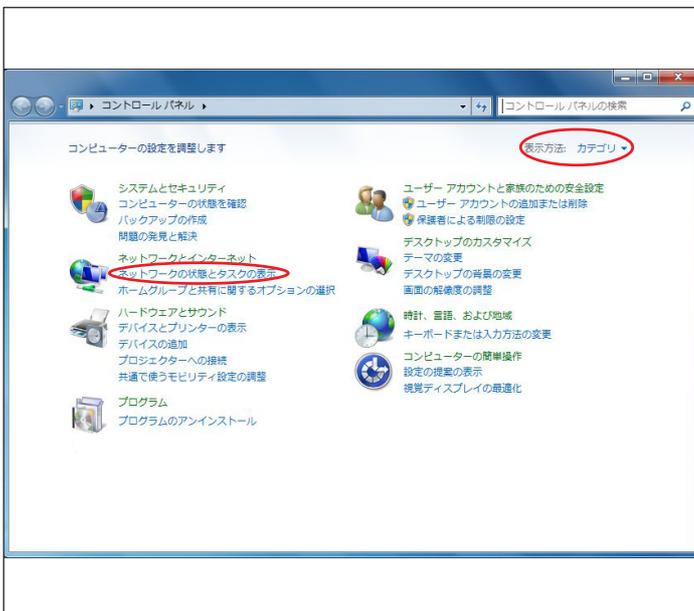


STEP3

[アダプターの設定の変更] をクリックします。



STEP4

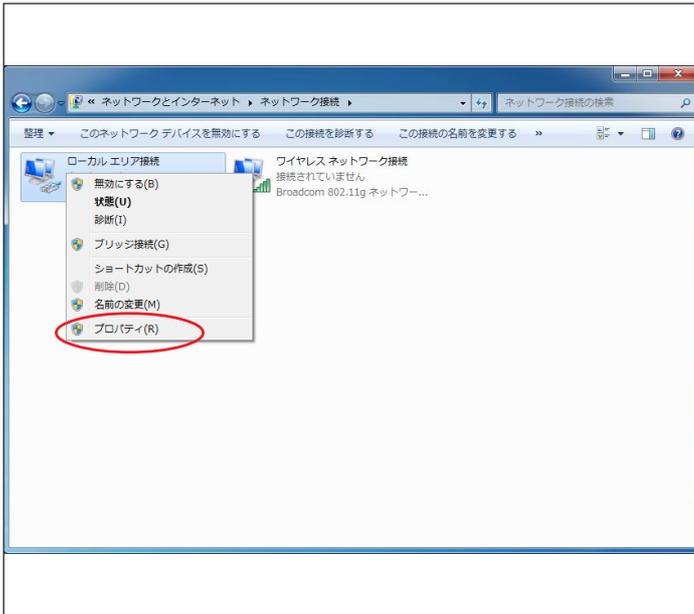

[ローカルエリア接続] のアイコンを右クリックするとメニューが表示されます。


[プロパティ] をクリックします。

STEP5

インターネットプロトコル バージョン6 (TCP/IP v6) の左のチェックを外します。


[インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

このときインターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IP v4) の左のチェックを外さないようにしてください。

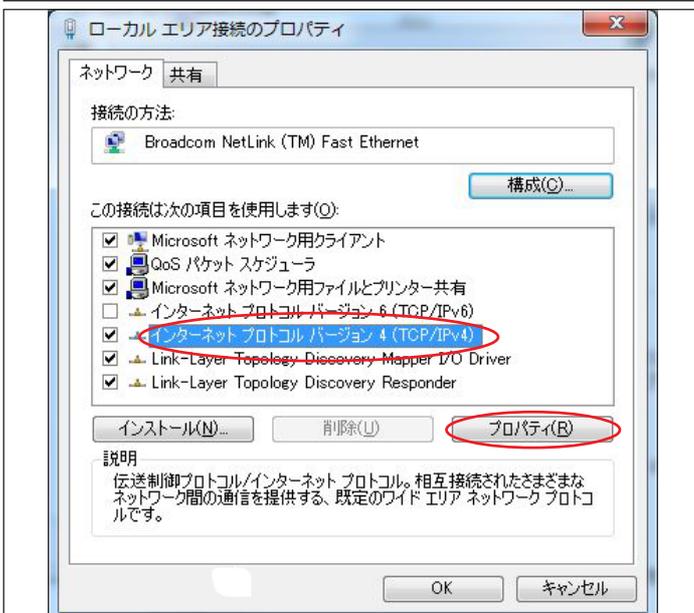

STEP6


[IPアドレスを自動的に取得する] [DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する] にそれぞれチェックを入れ、[OK] をクリックします。

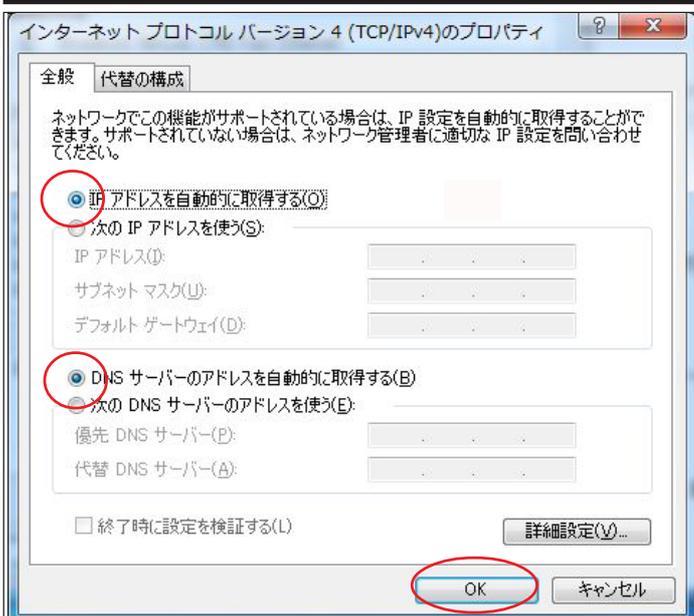



STEP7


この画面に戻りましたら [OK] をクリックします。

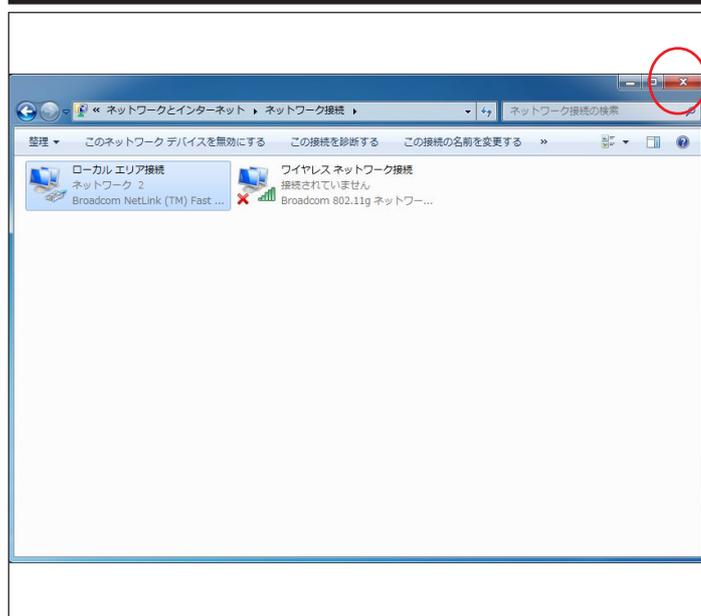

STEP8


この画面に戻りましたら画面右上の x をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

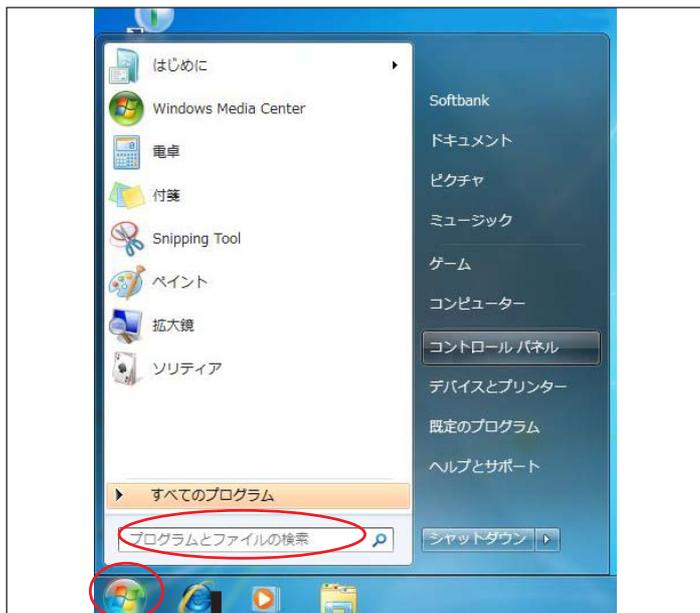


STEP9

Broadband Blaster BritePort Router 8100C
の設定を行います。

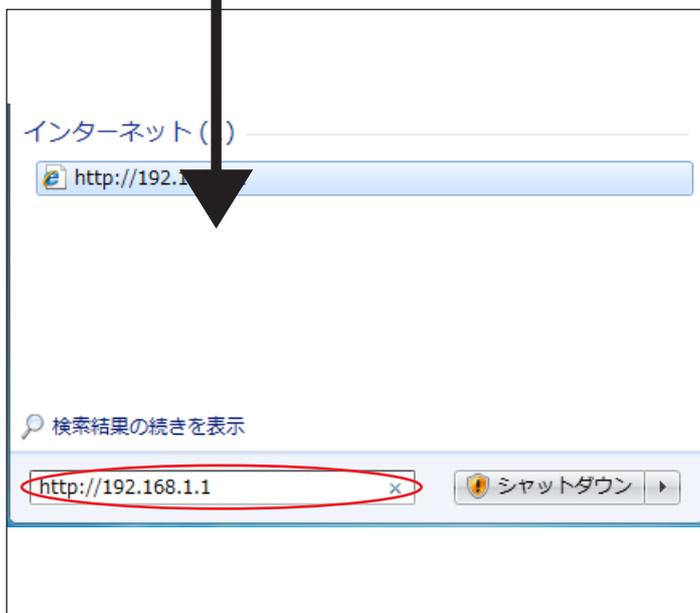

[スタート] [プログラムとファイルの
検索] に「http://192.168.1.1/」(半角小文字)
と入力し、[Enter] キーを押します。

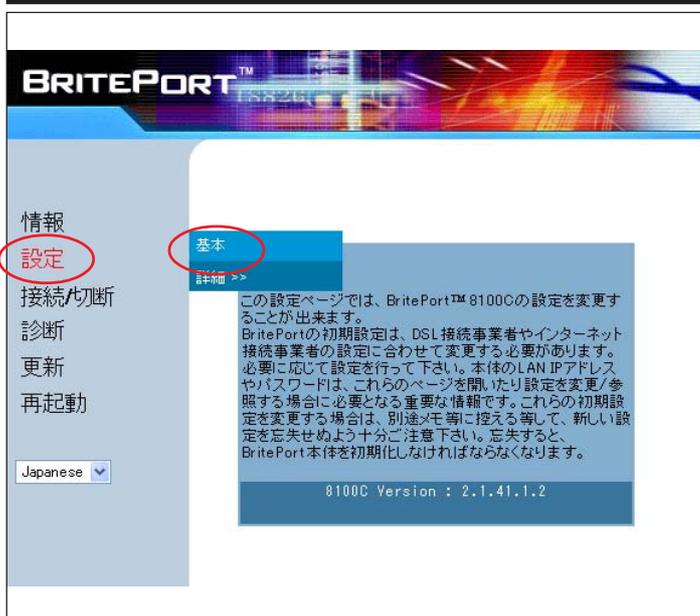

STEP10

[設定] [基本] をクリックします。



STEP11

BritePort Router 8100C にログインします。
[ユーザー名] に「user」
[パスワード] に「8100C」を
入力し [OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「●●●」で表示されます。
末尾の「C」は必ず大文字で入力してください。



STEP12

[DSL設定] はそのまま [次へ] をクリッ
クします。



STEP13

[送信ユーザーID] に「ユーザID(接続ID)
@odn」(例: zaa00120@odn)
「送信パスワード」に「ユーザパスワード
(接続パスワード)」を入力します。
[認証方法] は「PAP」を選択します。
[カプセル化方法] は「VCMUX(NULL)」
を選択します。
[オートDNS] は「無効」にチェックを入
れます。
[次へ] をクリックします。



STEP14

[DNS IP アドレス (プライマリ)] に
「DNS アドレス (プライマリ)」を入力し
[DNS IP アドレス (セカンダリ)] に
「DNS アドレス (セカンダリ)」を
入力します。

[次へ] をクリックします。




STEP15

[LAN 設定] はそのまま [次へ] をクリッ
クします。



STEP16

[LAN DHCP サーバー設定] は
そのまま [次へ] をクリックします。

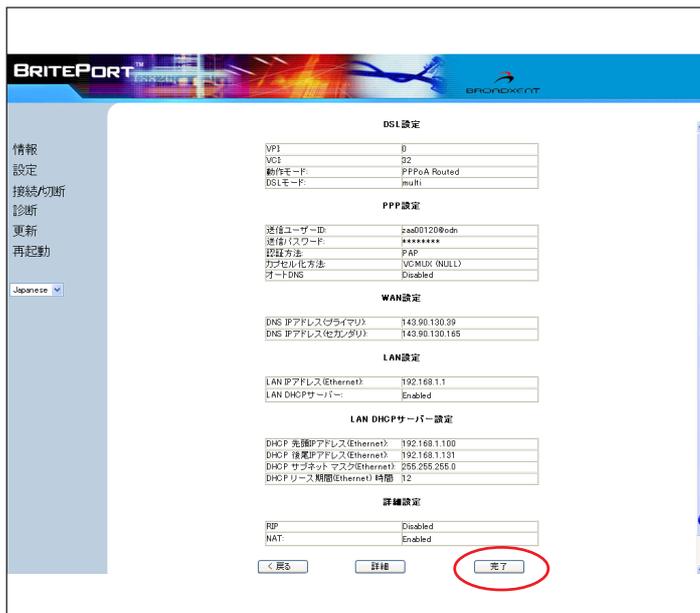

STEP17

設定の確認画面が表示されます。
[完了] をクリックします。



STEP18

[はい] をクリックします。



STEP19

[OK] をクリックします。



STEP20

設定の更新には 60 秒ほど要します。
BritePort Router 8100C の電源を切らずにそ
のままお待ちください。



STEP21

左上のメッセージが表示されますので
[OK] をクリックします。




さらにブラウザを閉じるメッセージが表示
されますので [はい] をクリックします。



STEP22

BritePort Router 8100C にログインするた
めのパスワードを変更します。
STEP21 でブラウザが閉じますので、
4 ページの STEP9 を参考にして BritePort
Router 8100C の設定画面を表示してくだ
さい。

[設定] [詳細] [パスワード変更] の
順でクリックします。

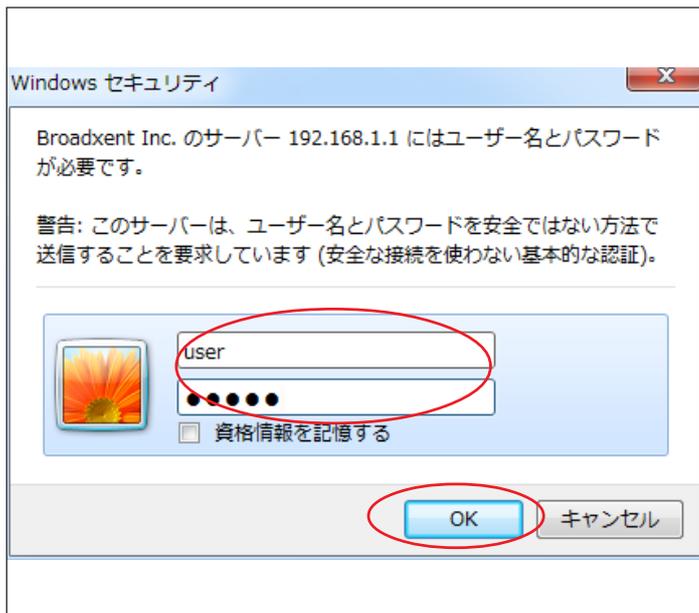

STEP23

BritePort Router 8100C にログインします。
[ユーザー名] に「user」
[パスワード] に「8100C」を入力し [OK] をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。
末尾の「C」は必ず大文字で入力してください。



STEP24

[新しいパスワード]
[確認用パスワード] に半角英数で
任意のパスワードを入力します。

最後に [変更] をクリックします。

[新しいパスワード]と[確認用パスワード]には
同じものを入力します。

ここでのパスワードは、モデムの設定画面を開くためのものです。



STEP25

設定を適用するために [はい] をクリック
します。



STEP26

[OK] をクリックします。




STEP27

設定の更新には 60 秒ほど要します。
BritePort Router 8100Cの電源を切らずにそのままお待ちください。



STEP28


左のメッセージが表示されますので[OK] をクリックします。

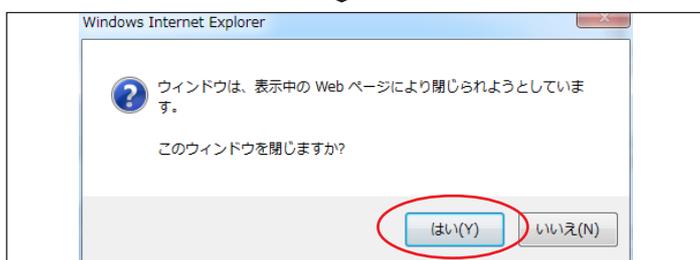

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

Broadband Blaster BritePort Router 8100C 設定マニュアル Windows 7 編

このマニュアルでは
Windows 7(TM) Home Premium
Broadband Blaster BritePort
Router 8100C
を使用しております。

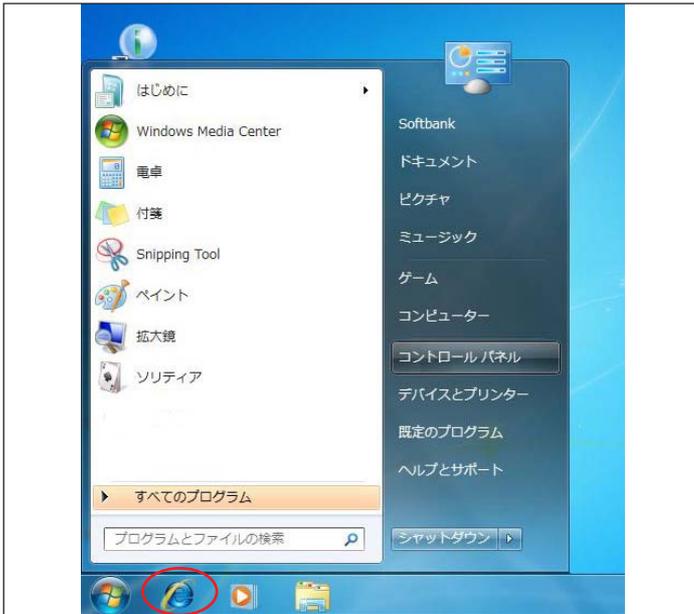

STEP29

ホームページを見ることができるか確認します。

画面左下のタスクバーの中の Internet Explorer をクリックし、のアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp/>」と入力し、アクセスしてください。



STEP30

ODN のホームページが表示されましたら正常に設定が行われたこととなります。

終了