Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム)Windows Vista 編 コァー-ムウェアver.

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06

お客様の環境により画面表示が違うことがありますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

最初にネットワークの設定をします。

「スタート 1 「コントロールパネル 1 の 順でクリックします。

設定に必要な[ユーザ ID (接続 ID)][ユーザパ スワード(接続パスワード)][DNSアドレス]等 のお客様個別の情報は【ODNサービスご利用のご 案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご 用意ください。



STEP2

画面左上の[**クラシック表示**] をクリッ クします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みくだ さい。



STEP3


「**ネットワークと共有センター**] をダブル クリックします。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06



STEP4


画面左側の[ネットワーク接続の管理]を クリックします。

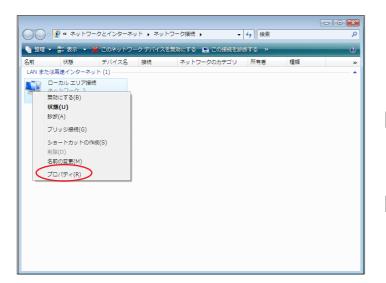

STEP5

「**ローカルエリア接続**] のアイコンを右ク リックするとメニューバーが表示されま す。

「**プロパティ**] をクリックします。

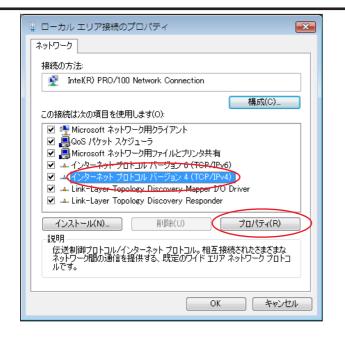


STEP6

「インターネットプロトコル バージョン **4(TCP/IPv4)**] を選択し、「**プロパティ**] をクリックします。

このとき左のチェックを外さないようにしてく ださい。

Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06

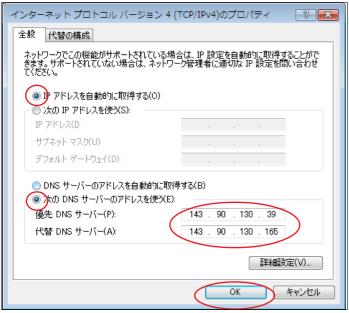


STEP7

「IP アドレスを自動的に取得する]に チェックを入れます。

「次のDNSサーバーのアドレスを使う 1に チェックを入れます。


「優先 DNS サーバー] と「代替 DNS サー バー]に[DNSアドレス(プライマリ)] [DNSアドレス(セカンダリ)]をそれぞれ 入力します。

「OK] をクリックします。

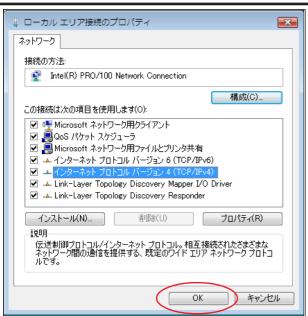

STEP8

この画面に戻りましたら「OK]をクリッ クします。

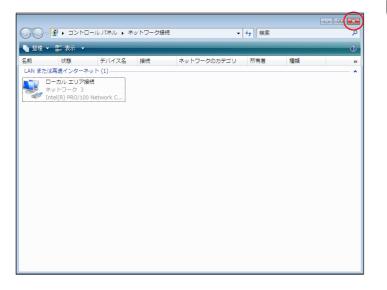

STEP9

この画面に戻りましたら画面右上の×をク リックして閉じます。

以上でネットワークの設定は終了です。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06 を使用しております。




STEP10

Aterm WD701CV のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてモデムの 電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だ け行う設定のことです。

[**スタート**] [**検索の開始**]に「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力し、[Enter]キーを押します。

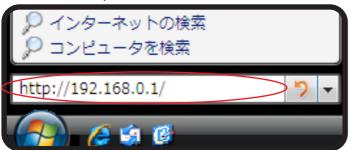

STEP1

[**パスワード**]と[**パスワード再入力**]に 「**任意のパスワード**」を半角で入力し[**設 定**]をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WD701CVの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。パスワードを入力すると「...」で表示されます。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06 を使用しております。



STEP12

接続確認が終了すると、自動で STEP13 の 画面へ遷移します。

この画面にならない場合はSTEP13へお進みください。

接続確認が終了しない場合は、モデムの配線をご確認後、ADSLランプが点灯しているかご確認ください。[接続確認中止]をクリックすると引き続き STEP13 以降の設定が可能となりますが、インターネットへの接続及び、IPフォンのご利用ができない場合がございますのでご注意ください。

[クイック設定ウィザード] クイック設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。 ADSL事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。 ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。 【設定バターン】 設定バターン 設定1 ▼ 接続先の設定を行います。 プロバイダから提供された情報を入力してくださ 【接続先の設定】 接続先名 odn zaa00120@odn ユーザー名 ••••• バスワード 設定

STEP13

「**設定パターン**]は「**設定1**]を選択します。

「接続先名]に「任意の名前」(例:odn)

「**ユーザー名**] に

「ユーザID (接続 ID)@odn」

(例: zaa00120@odn)

[**パスワード**] に「**ユーザパスワード (接 続パスワード)**」を入力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「…」で表示されます。



STEP14

「SIP サーバ名]に「SIP サーバ名」

「SIP-URL] に「SIP-URL」。

[IP電話ID]に「IP電話番号」

[IP 電話パスワード] に「IP 電話パスワード」に「**ご利用の市外局番**] に「**ご利用の市外局番**」を入力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。 IPフォンをご利用されない方は、補足1にお進 みください。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編 で使用しております。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06

補足1



IPフォンをご利用されない方はSTEP14の 入力欄には何も入力せずに「**設定**] をク リックします。

左のメッセージが表示されますので [OK] をク リックし、STEP15へお進みください。

[クイック設定ウィザード(設定中)] インターネットに接続するための設定を行っております。 設定を反映させるために、装置が再起動しますので、 30秒ほどお待ちください。

STEP15

モデムの再起動を行っています。 再起動が終了するとメッセージが表示され ますのでそれまで30秒ほどお待ちくださ ι I.



STEP16

モデムの再起動が終わると左上のメッセー ジが表示されますので「OK]をクリック します。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので [**はい**] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続 設定が終了です。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06 を使用しております。



STEP17

ホームページを見ることができるか確認し ます。

[**スタート**] [インターネット]の順で クリックし、Internet Explorerのアドレス欄 に「http://www.odn.ne.jp/」と入力し、アク セスしてください。



STEP18

ODN のホームページが表示されましたら 正常に設定が行われたことになります。


クイック設定ウィザードによる設定は終 了です。

以上の手順で「ホームページが表示されない」 「設定内容を変更したい」場合は8ページ以降をご 覧ください。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編 で使用しております。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06



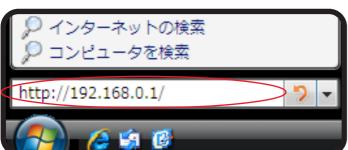


STEP1

Aterm WD701CVの設定編集、確認を行い ます。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態でモデ ムにログインした場合のみ起動します。2回目以 降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従って ください。

「http://192.168.0.1/」(半角小文字)と入力 し、「Enter]キーを押します。

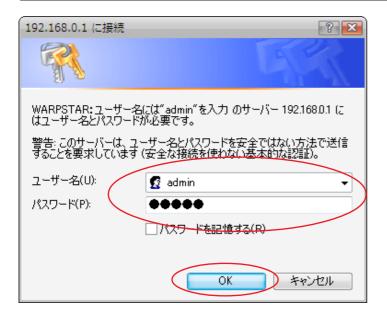

STEP2

管理者用のIDとパスワードを入力します。

「ユーザー名]に「admin」 「**パスワード**] にクイック設定ウィザード (4ページ、STEP11)で設定した「**任意の** パスワード」 を入力します。 「OK)をクリックします。

パスワードを入力すると「・・・」で表示されます。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06



STEP3

画面左側の「基本設定]より「基本設定] を選択します。



STEP4

「動作モード」は「PPPoA モード) [接続モード]は、常時接続]を選択します。 「設定] をクリックします。



STEP5

「基本設定」より「接続先設定」を選択し ます。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD70120 ファームウェア ver.1.06 を使用しております。

STEP6



[接続先名]に「任意の名前」(例:odn)

[**ユーザー名**] に

「ユーザID (接続 ID)@odn」

(例: zaa00120@odn)

[**パスワード**] に「**ユーザパスワード (接 続パスワード)**」を入力します。

[**IPアドレスの自動取得**]の[**使用する**]に チェックを入れます。

[**サーバから割り当てられたアドレス**]の [**使用する**]にチェックを入れます。

[暗号化方法]は[暗号化されていないパスワード(PAP)]にチェックを入れます。 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)でもご利用いただけます。

[設定]をクリックします。

[接続先設定(PPP)] WARPSTAR **基本設定** (選択して(ださい) 登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後 [登録]ボタンを押すか、WARPSTAR (親機)の再起動を行ってください。設定が有効になります。 電話詳細設定 特定番号着信拒否設定 ///// 【接続先の設定】 接続先名 23300120@ode 春報 (選択してください) バスワード 【IPアドレス】 このボタンをクリックして設定を 登録します。[WARPSTAR(観 棚)を再起動します。] IPアドレスの自動取得 ▽使用する IPアドレス 登録 【ネームサーバ】 -サーバから割り当てられたアド[セカンダリDNS 【認証時の暗号化】)暗号化されていないパスワード (PAP)

STEP7

画面左側の[**電話設定**]より[**電話基本設 定**]を選択します。

Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編 で使用しております。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06



STEP8

「SIP サーバ名] に「SIP サーバ名」 「SIP-URL] に「SIP-URL」。 「IP電話 ID] に「IP電話番号」 「IP電話パスワード)に「IP電話パスワー ドょ


「市外局番」に「ご利用の市外局番」を入 力します。

「設定)をクリックします。 パスワードを入力すると「…」で表示されます。

WARPSTAR 登録内容を更新しました。 すべての設定を終了後、「登録」ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース) の再起動を行ってください。設定が有効になります。 **基本設定** (選択してください) **電話設定** (選択してください) 【SIPサーバ設定】 詳細設定 (選択してください) SIPサーバ名 blu.odn.ne.jp SIP-URL 05000000000@blu.odn.ne.jp メンテナンス (選択してください) 【認証用設定】 情報 (選択してください) IP電話ID 05000000000 IP電話パスワード 【被張設定】 このボタンをクリックして設定を 登録します。[WARPSTAR(ベー ス)を再起動します。] 登録 設定 クリア 変更前に戻す 閉じる トップページへ戻る

STEP9

「登録]をクリックします。

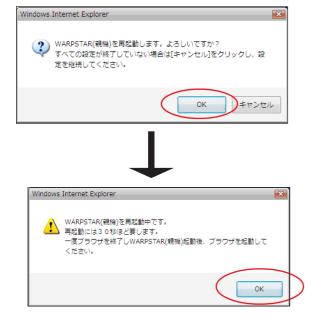

STEP10

設定を有効にするために、モデムを再起動 します。

左図の順に「OK)をクリックします。


Aterm WD701CV 設定マニュアル (ODN IP フォン対応モデム) Windows Vista 編 を使用しております。

このマニュアルでは Windows Vista(TM) Business Aterm WD701CV ファームウェア ver.1.06



STEP11

「**閉じる**] をクリックし、ブラウザを閉じ てください。

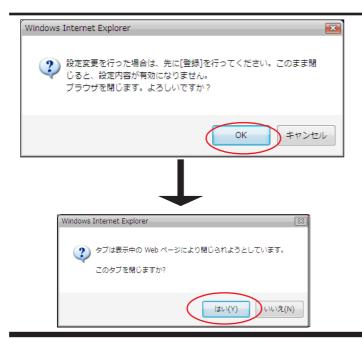

STEP12

左上のメッセージが表示されますので 「OK] をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示 されますので [**はい**] をクリックします。

最後に7ページ、STEP17、STEP18を参考 にホームページの表示を確認してくださ 61