

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

[ 785 ]

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

## STEP1

最初にネットワークの設定をします。

[スタート] [コントロールパネル]の  
順でクリックします。

Aterm WR5100VTはDSLモデムとしての機能がな  
い為、ブリッジモデムを繋いで頂かないと接続が  
できませんのでご注意ください。


設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパ  
スワード (接続パスワード)] [DNSアドレス]等  
のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご  
案内】もしくは【ODN アプリケーションサービス  
ご利用のご案内】をご参照ください。設定の際は  
お手元にご用意ください。



## STEP2

画面左上の [クラシック表示に切り替  
える] をクリックします。

この画面にならない場合はSTEP3へお進みくだ  
さい。

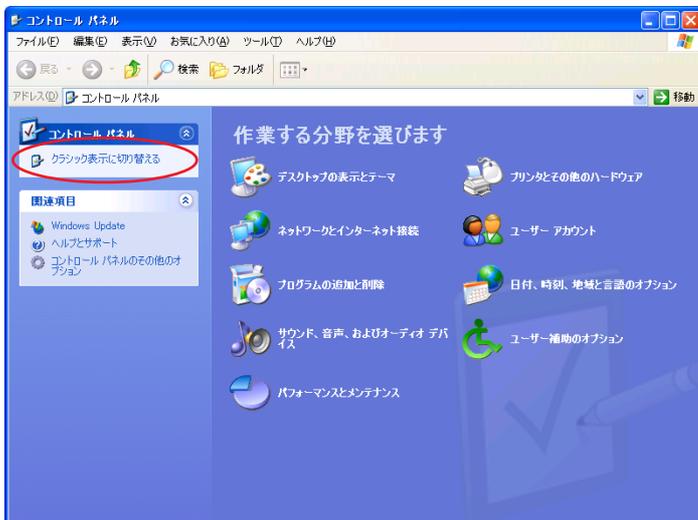


# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。


[ 785 ]

## STEP3

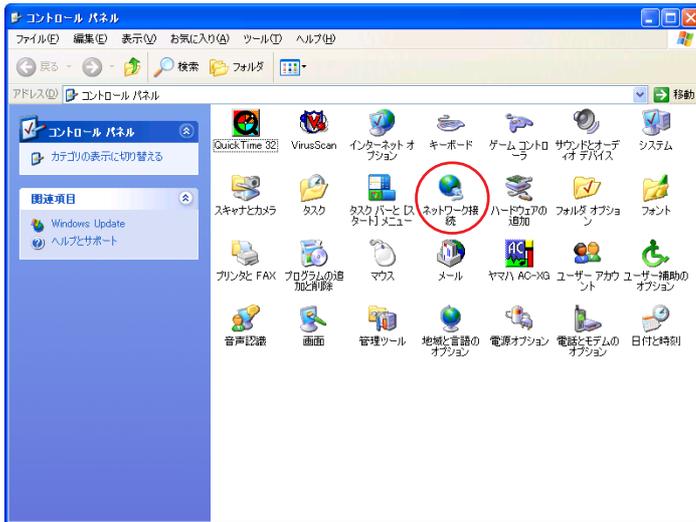

[ ネットワーク接続 ] をダブルクリックします。

## STEP4

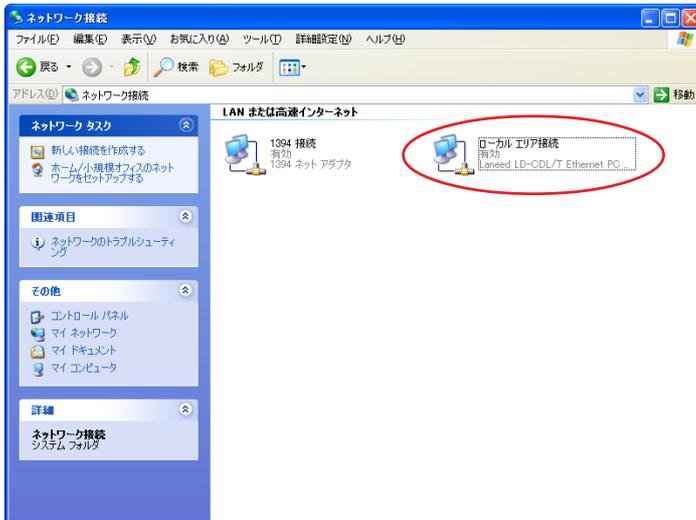


この画面にお客様のご使用されているネットワークカードの名称がついたアイコンがあるのを確認してください。


## ご注意!!

1394接続はネットワークカードではありませんので注意してください。

## STEP5

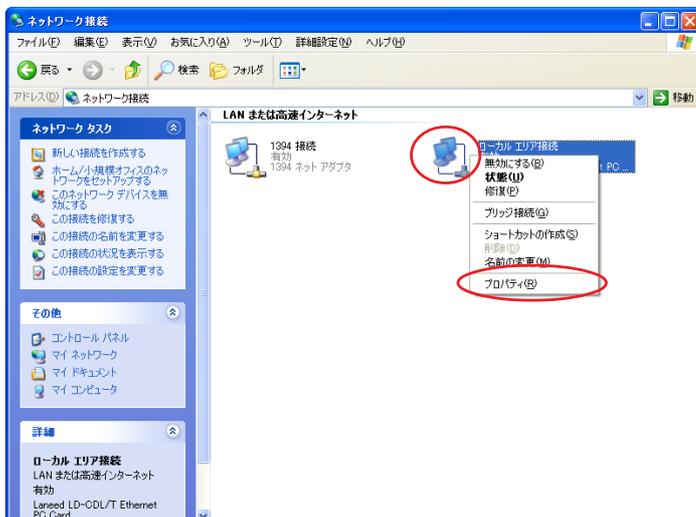


ご使用されているネットワークカードのアイコンを右クリックするとメニューが表示されます。  
[ プロパティ ] をクリックします。

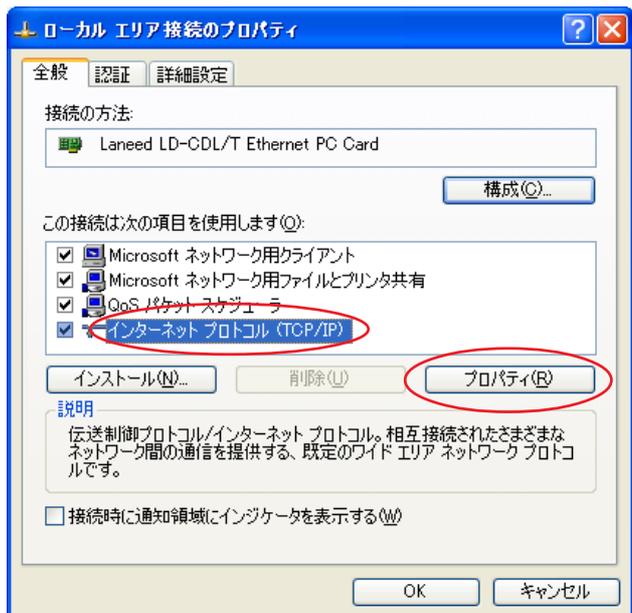

## STEP6

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]  
を選択し、[プロパティ]をクリックしま  
す。

このとき左のチェックを外さないようにしてく  
ださい。

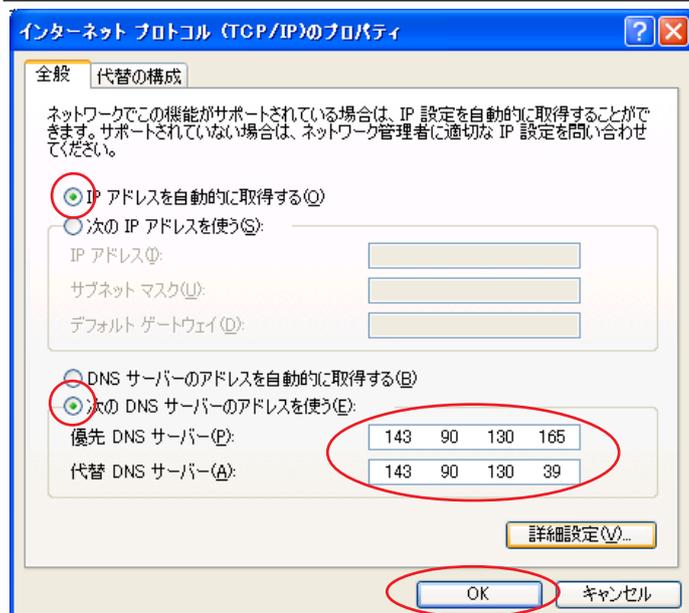


## STEP7

[IP アドレスを自動的に取得する] に  
チェックを入れます。

[次のDNSサーバーのアドレスを使う] に  
チェックを入れます。

[優先DNSサーバー]と[代替DNSサー  
バー]に [DNSアドレス(プライマリ)]  
[DNSアドレス(セカンダリ)]をそれぞれ  
入力します。


[OK] をクリックします。

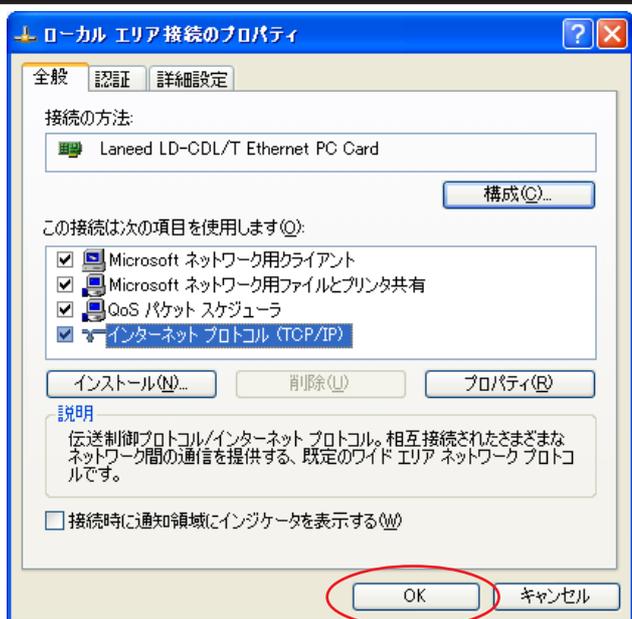

## STEP8

この画面に戻りましたら [OK] をクリッ  
クします。

## STEP9

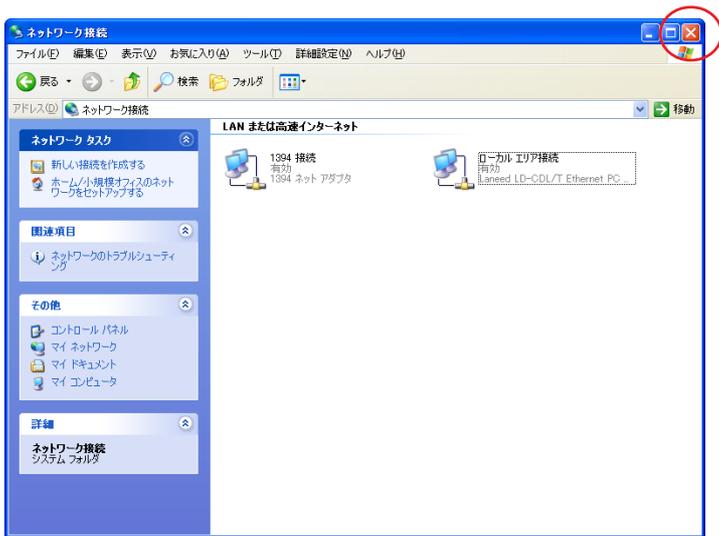

この画面に戻りましたら画面右上の×をクリックして閉じます。

以上でネットワークの設定は完了です。

## STEP10


Aterm WR5100VT のクイック設定ウィザードで設定を行います。

クイック設定ウィザードとは、初めてAterm WR5100VTの電源を入れた状態(工場出荷時の状態)で一度だけ行う設定のことです。

[スタート] [ファイル名を指定して実行] の順でクリックします。



## STEP11

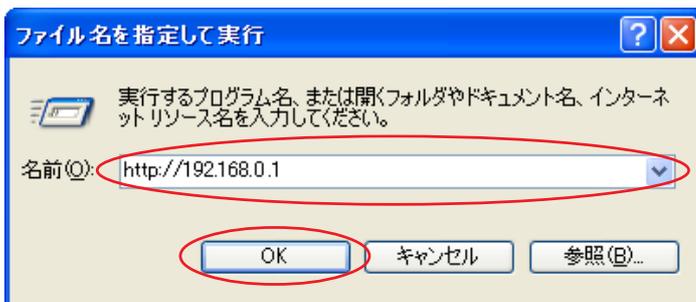

[名前] に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[OK]をクリックします。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

**Aterm WR5100VT** — [管理者パスワードの初期設定]

WARPSTAR(ベース)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることはお控えください。

**【管理者パスワードの初期設定】**

パスワード

パスワード再入力

## STEP12

[パスワード]と[パスワード再入力]に「任意のパスワード」を半角で入力し[設定]をクリックします。

ここでのパスワードはユーザパスワード(接続パスワード)ではありません。Aterm WR5100VTの設定画面にログインするためのものですのでお客様のお好きなパスワードを設定してください。今後の設定ログインはここで設定したパスワードで行いますので大切に管理してください。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

**【クイック設定ウィザード(接続設定)】**

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。  
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

**【設定パターン】**

設定パターン

接続先の設定を行います。  
プロバイダから提供された情報を入力してください。

**【接続先の設定】**

接続先名

ユーザー名

パスワード

## STEP13

[設定パターン]は[設定2]を選択します。

[接続先名]に「任意の名前」(例:odn)

[ユーザー名]に

「ユーザID(接続ID)@ 1」

[パスワード]に「ユーザパスワード(接続パスワード)」 2を入力します。

[設定]をクリックします。

1 お客様ご利用のコースによって@以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(ファミリータイプ)の場合

f.type.odn.ne.jp → zaa00120@f.type.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(マンションタイプ)の場合

m.type.odn.ne.jp → zaa00120@m.type.odn.ne.jp

「TEPCOひかり」コース(全タイプ)の場合

odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

【クイック設定ウィザード(電話設定)】

IP電話を使用するために必要な最低限の設定を行います。  
IP電話の設定情報が手元に無い場合は、入力せずに設定ボタンを押してください。

【増設済み子機台数設定】

子機増設を行っていない場合は、「なし」を指定してください。  
設定を間違えると、正常に動作しない可能性がありますのでご注意ください。

増設済み子機台数

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名

IP電話番号

SIP-URL

【認証用設定】

IP電話ID

IP電話パスワード

【拡張設定】

市外局番

## STEP14

何も入力せずに[設定]をクリックします。

既にIPフォンの設定情報( IP電話パスワード、IP電話番号等)をお持ちの方はP14、STEP35を参考に情報を入力してください。

## STEP15

Microsoft Internet Explorer

入力されていない項目があるため、IP電話をご利用になれません。よろしいですか？  
IP電話を利用するための設定は、[電話設定]-[電話基本設定]で行うことができます。

[ OK ] をクリックします。

この画面が表示されない場合はそのままSTEP16へお進みください。

【クイック設定ウィザード(設定中)】

インターネットに接続するための設定を行っております。  
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、30秒ほどお待ちください。

## STEP16

Aterm WR5100VT の再起動を行っています。  
再起動が終了するとメッセージが表示されますのでそれまで30秒ほどお待ちください。




## STEP17

Aterm WR5100VTの再起動が終わると左上のメッセージが表示されますので[ OK ]をクリックします。

さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [ はい ] をクリックします。

以上でクイック設定ウィザードによる接続設定は完了です。

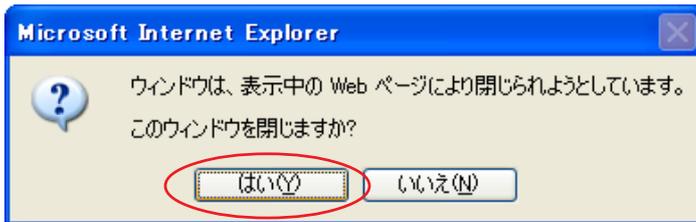

## STEP18

ホームページを見ることができるか確認します。

[ スタート ] [ インターネット ] の順でクリックし、Internet Explorerのアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp>」と入力し、アクセスしてください。



## STEP19

ODN のホームページが表示されましたら  
正常に設定されたこととなります。


クイック設定ウィザードによる設定は終了  
ですが以上の手順で「ホームページが表示  
されない」、「設定内容を変更したい」と  
いった場合にはP17、STEP1以降をご覧  
ください。

引き続き IP フォンの設定を行います。

ODN IP フォンの申込みをされていない方  
は [ ODN 会員の方 ] の [ ユーザー情報確  
認・変更 ] をクリックします。

既に ODN IP フォンの申込みがお済みの方  
は P13、STEP31 へお進みください。



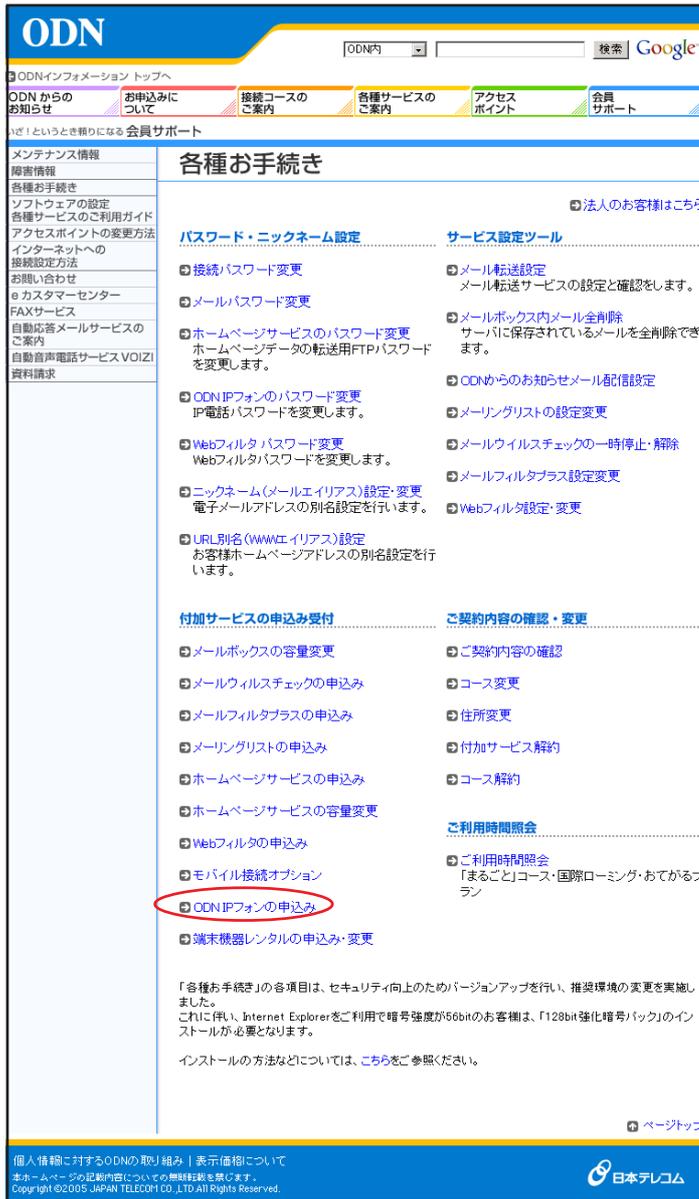


## STEP20

[ ODN IPフォンの申し込み ] をクリックします。

以下P12、STEP29までの操作でIPフォンサービスがご契約に追加されます。お客様の契約コース・プランによっては月額使用料が発生しますのでご注意ください。  
また、契約約款を良くお読みになった上でお申し込みください。

## STEP21

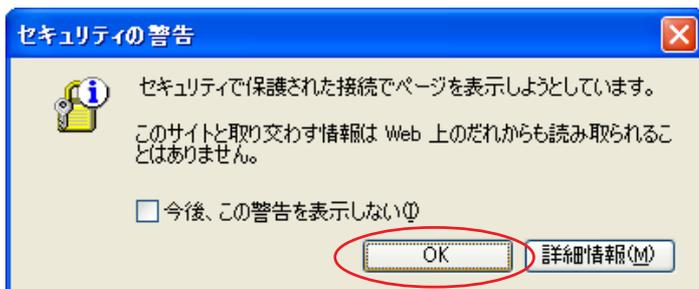

[ OK ] をクリックします。

この画面が表示されない場合はそのままSTEP22へお進みください。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

**ログイン**

■ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてください。

ユーザーID(接続ID) zsa00120 (例:zsa00000)

ユーザーパスワード(接続パスワード) \*\*\*\*\*

**ログイン** **リセット**

**【注意事項】**

- ユーザーIDおよびパスワードは、半角英小文字・半角数字で入力してください。
- パスワードを忘れた場合、書面にて新しいパスワードを発行させていただきますので、ODNサポートセンターまでご連絡ください。(0088-86 9:00~18:00 通話料無料 年中無休)
- 新規サインアップ後約1時間、ログインできないことがありますのでご注意ください。
- ODNのカスタマーサービスでは、よりよいサービスを提供する目的で、クッキー(cookie)を利用しております。お客様がブラウザでクッキーを拒否するための設定を行った場合、ODNのカスタマーサービスのご利用ができません場合がありますので、予めご了承ください。

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved

## STEP22

[ユーザーID(接続ID)]に「ユーザーID(接続ID)」、[ユーザーパスワード(接続パスワード)]に「ユーザーパスワード(接続パスワード)」を入力し、[ログイン]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

**ご利用上のご注意**

日本テレコム株式会社

「カスタマーサービス」では、WEBを使って、ODNの各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会を行うことができます。

■ご利用上のご注意

- 本サービスでは、各種サービスのお申し込み、ご変更、ご利用状況の照会において、お客様のご登録およびご利用情報を表示します。
- ID/PWの管理には、充分ご注意ください。
- 利用者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
- また、インターネットカフェ等、複数のユーザが使用されるPCでのご利用は、ブラウザにID/PW等の情報が残らないようご注意ください。終了時には必ず「ログアウト」をしてください。
- 本サービスでは、必要に応じてSSL(伝送データを保護する暗号通信方式)、およびクッキー(データの一部をパソコン側に保存する機能)を利用します。
- お客様の登録情報、ご利用情報に關しては、当社のサービス提供および当社からのお知らせのためにのみ利用に限定し、他の目的に使用することはありません。

**戻る** **次へ**

お問い合わせはこちらまで  
本ホームページの記載内容についての著作権を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO.,LTD. All Rights Reserved

## STEP23

[ご利用上のご注意]をよくお読みになった上で[次へ]をクリックします。

左図が表示されない場合は、STEP24にお進みください。

また、次の画面でアンケートが表示された場合は、任意でお答え頂いた後、STEP24にお進みください。

**ログアウト** カスタマーサービスTOP ようこそ○○ ○○さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:55

**【お知らせ】**

- 新しい接続コースのご提供について (2004.5.24)
- メール安心パックのご提供について (2004.5.24)
- Webフィルタ無料キャンペーンの実施について (2004.5.24)
- モバイル接続オプションのご提供について (2004.5/24)

**ご契約コース**

ご契約コース 「ADSL」コース 24M

**メール**

メールアドレス zsa00120@pop01.odn.ne.jp

メールボックス容量 30MB

**ODN IPフォン**

IP電話番号 市内、市外、国際全てお得意な通話料。しかも今お使いの電話機はそのままに、簡単な操作で利用できます。

**付加サービス**

メールウィルスチェック ODNで受信したメール・送信するメールがウィルスに感染していないかチェックし、ウィルスの検出・駆除を行うサービスです。

**お申込みはこちら**

## STEP24

[ODN IPフォン]の[お申込みはこちら]をクリックします。

本マニュアルでは「ADSLコース」24Mをサンプルとしております。

尚、お客様のご契約状態によっては左図と表記が異なりますのでご了承ください。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IPフォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:53

**ODN WEB メール**

契約サービス情報  
サーバ情報  
お客さま情報  
ご利用料金照会 (Web 明細)  
ご利用時間照会  
有料コンテンツご利用明細

コース変更  
付加サービス設定  
パスワード変更  
コース解約

各種サービスご利用ガイド  
メンテナンス・障害情報  
速度計測  
FAQ  
お問い合わせ  
お引越しのお手続き  
テレコム倶楽部



## ODN IPフォンお申込み

**【サービス内容】**  
ODN IPフォンはODNが提供する、IP(インターネットプロトコル)技術を利用した音声電話サービスです。  
ご契約のお客さまには、「060」で始まる専用の電話番号が付与され、良品買かつ低廉な通話料金で全国どこでも電話サービスをご利用いただけます。

**【ご利用料金】**

	「ADSL」コース 40M/24M/1M 「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース 「TEPCOのみかり」コース、「アクセスコミュファ」コース	標準サービス
月額基本料金	ODN ADSLプラン 1M/8M/12M、J-DSL 「フレッツ・ADSL」ライトプラン、「フレッツ・ADSL」プラン 「TEPCOのみかり」プラン、「アクセスコミュファ」プラン 「Eフレッツ」プラン ベータプラン(「フレッツ」ADSL利用時) 「メール」コース	210円
初期費用		無料

\*「メール」コースでIPフォンをご利用いただく、ODN IPフォンパック価格105円でご利用いただけます。  
\*利用料金は日割りにて計算されます。  
\*料金表示は税込み表示となります。また、端数切捨ての上、ご請求することがありますので、請求額が料金表示と異なる場合があります。

通話方法(通話先)	通話料
IP電話 ODN IPフォン・KDDI-IP電話・POINT Phoneなど ぶらぶらフォン/フレッツなど	無 料
国内一般電話	8.4円/3分 *1
携帯電話	18.8円/1分 *2
PHS	10.5円/1分 *2 + 10.5円/1通話
国際電話	9円/1分 *2 ~ (税込み/国際電話は非課税)

\*1 通話単位は、3分になります。3分に満たない場合にも、3分として料金がかかります。  
\*2 通話単位は、1分になります。1分に満たない場合にも、1分として料金がかかります。

⇒ 次へ

**【注意事項】**

- ODN IPフォンの契約は、日本テレコム株式会社の「IP電話サービス約款」によるものとします。
- ODN IPフォンをご利用になるには、弊社指定のIP電話対応機器もしくはNTT東日本・NTT西日本のIP電話対応機器が必要となります。
- ODN IPフォンのご利用に際しては、上り/下り共に500Kbps以上のリンク速度であることを推奨いたします。
- 携帯電話・PHSとODN IPフォンの発信音が可能です。(PHSのうち、ASTELグループからの発信はできません。)
- ODN提携IP電話(有料接続)、携帯電話、PHSから、ODN IPフォンへ発信する際は、各ODN提携IP電話事業者(有料接続)、携帯電話事業者、PHS事業者の設定する料金をご参照ください。

**【「メール」コースの方はご確認ください】**

- ODN IPフォンをご利用になる場合、「メール」コースの他に、「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみかり」コース、「アクセスコミュファ」コース等のODN IPフォン対応コースをご契約いただく必要があります。
- コードレスフォン付IP電話アダプタをレンタルしている場合、「メール」コースでODN IPフォンをお申込みいただくことで複数のIP電話番号をご利用いただけます。(コードレスフォン付IP電話アダプタは「フレッツ・ADSL」コース、「Eフレッツ」コース、「TEPCOのみかり」コース、「アクセスコミュファ」コースの方のみレンタル可能です。)

お問い合わせはこちら  
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 

## STEP25

表示内容を確認の上で[次へ]をクリック  
します。

ODN
Customer Service カスタマーサービス

ログアウト [カスタマーサービスTOP](#) ようこそ 〇〇 〇〇さん 最終ログイン: 2004/08/08 11:51

**ODN WEB メール**

契約サービス情報  
サーバ情報  
お客さま情報  
ご利用料金照会 (Web 明細)  
ご利用時間照会  
有料コンテンツご利用明細

コース変更  
付加サービス設定  
パスワード変更  
コース解約

各種サービスご利用ガイド  
メンテナンス・障害情報  
速度計測  
FAQ  
お問い合わせ  
お引越しのお手続き  
テレコム倶楽部



## ODN IPフォンお申込み

**■ ODN IPフォンをご利用になるには、IP電話対応ADSLモデムをレンタルしていただく必要があります。**  
IP電話対応ADSLモデムをレンタルされていますか?

既にレンタル中     レンタルを希望する  
 レンタルを希望される場合は、連絡先電話番号を入力してください。

連絡先電話番号

⇒ 次へ

**【注意事項】**

- ODN IPフォンをご利用になる場合は、弊社指定のIP電話モデムが必要となります。
- IP電話モデムのレンタル料は818円/月(税込み)となります。
- 新たに「IP電話モデム」のレンタルを希望する場合は、変更手数料210円(税込み)がかかります。

お問い合わせはこちら  
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。  
Copyright © 2004 JAPAN TELECOM CO., LTD. All Rights Reserved 

## STEP26

[既にレンタル中]にチェックが入っていることを確認の上で、[次へ]をクリック  
します。



## STEP27

ご希望の IP 電話番号を選択された上で  
[ 確認する ] をクリックします。



## STEP28

表示された内容を確認した上で [ 申し込む ] をクリックします。


**注意!**  
今後 IP 電話番号の変更はできませんので  
ご注意ください。



## STEP29

この画面に表示される情報はお客様が IP フォンをご利用の際に必要な情報となります。  
**必ずメモを取ってください。**

画面左上の [ ログアウト ] をクリックします。

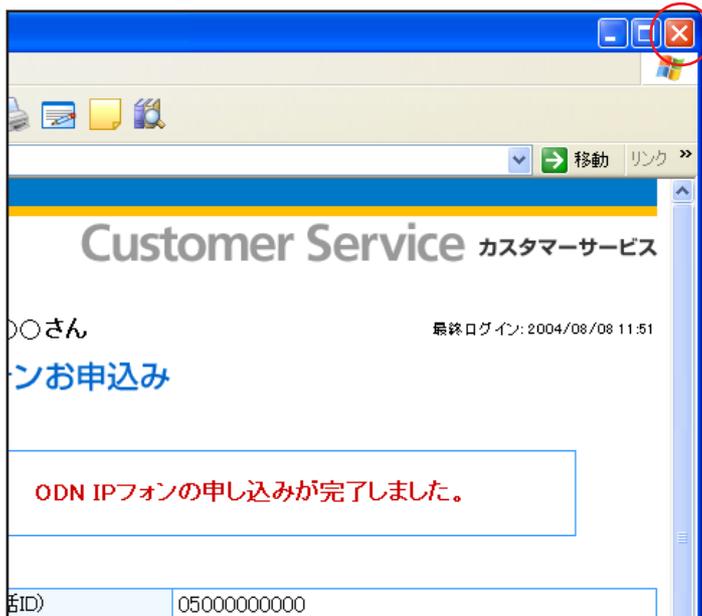

## STEP30


画面右上の x をクリックして閉じます。



## STEP31

[ スタート ] [ ファイル名を指定して実行 ] の順でクリックします。

## STEP32

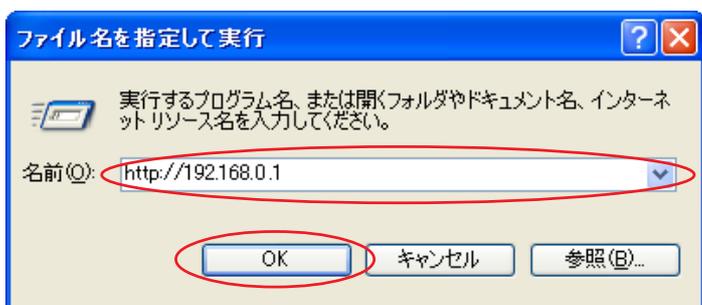

[ 名前 ] に「http://192.168.0.1」(半角小文字)と入力し、[ OK ] をクリックします。


## STEP33

管理者用のIDとパスワードを入力します。

[ユーザー名]に「admin」、  
[パスワード]にクイック設定ウィザード  
(P5・STEP12)で設定した「任意のパスワード」  
を入力します。

[OK]をクリックします。


パスワードを入力すると「\*」で表示されます。

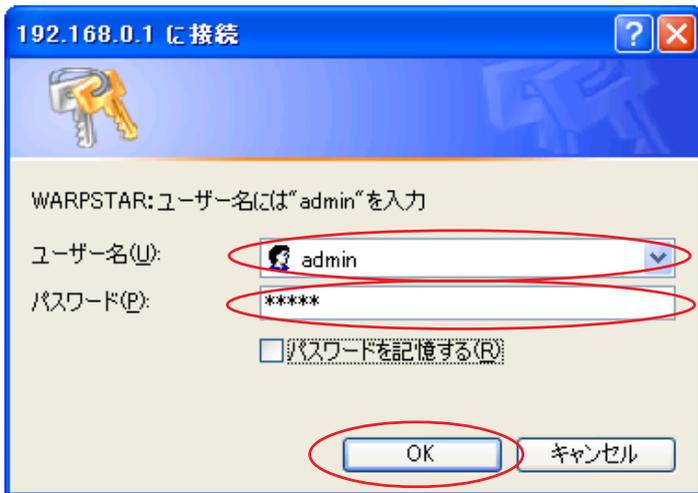

## STEP34

[クイック設定 Web]の画面が表示されます。

画面左側の [電話設定] より [電話基本設定] を選択します。

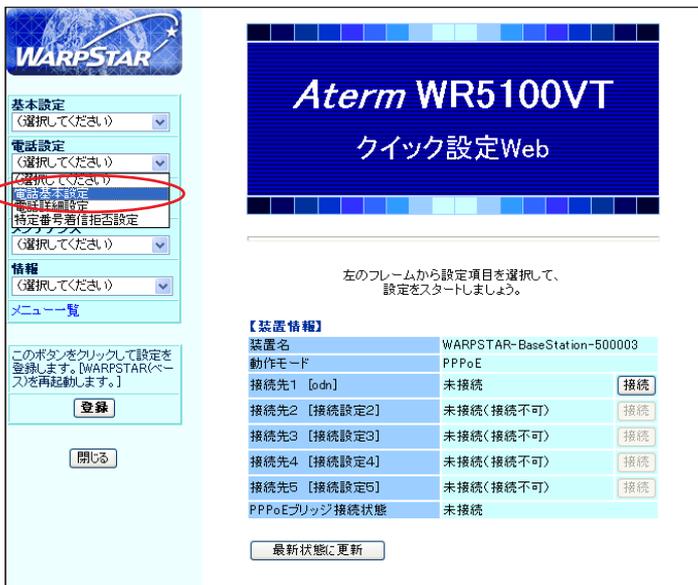

## STEP35

[SIPサーバ名]に「SIPサーバ名」、  
[IP電話番号]に「IP電話番号」、  
[SIP-URL]に「SIP-URL」、  
[IP電話ID]に「IP電話番号」、  
[IP電話パスワード]に「IP電話パスワード」  
を入力します。

[設定]をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。



# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

## STEP36

【電話基本設定】

編集する電話番号: IP電話番号1

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

設定内容を変更した場合は、[電話設定]-[発信&着信設定]の設定内容をご確認ください。

【SIPサーバ設定】

SIPサーバ名	blu.odn.ne.jp
IP電話番号	05000000000
SIP-URL	05000000000@blu.odn.ne.jp

【認証用設定】

IP電話ID	05000000000
IP電話パスワード	*****

設定 [クリア] 変更前に戻す

トップページへ戻る

画面左側の [電話設定] より [電話詳細設定] を選択します。

## STEP37

【電話詳細設定】

【IP電話設定】

市外局番	03
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
非通知着信	<input type="checkbox"/> 拒否する

【一般電話設定】

フッシュ/パルス回線選択	自動
--------------	----

【外付け電話設定】

ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する
着信音選択	SIR
ダイヤル間隔有効時間(秒)	4
通話中着信通知音	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する
一般電話自動再発信	<input type="checkbox"/> 使用する

【子機電話設定】

着信電話番号	着信音選択
IP電話番号1 (05000000000)	パル1
IP電話番号2	パル1

設定 [変更前に戻す]

トップページへ戻る

[市外局番] に、「ご利用の市外局番」を入力します。  
[設定] をクリックします。

## STEP38

【電話詳細設定】

すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【IP電話設定】

市外局番	03
エコーキャンセラ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
非通知着信	<input type="checkbox"/> 拒否する

【一般電話設定】

フッシュ/パルス回線選択	自動
--------------	----

【外付け電話設定】

ナンバーディスプレイ	<input type="checkbox"/> 使用する
着信音選択	SIR
ダイヤル間隔有効時間(秒)	4
通話中着信通知音	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する
一般電話自動再発信	<input type="checkbox"/> 使用する

【子機電話設定】

着信電話番号	着信音選択
IP電話番号1 (05000000000)	パル1
IP電話番号2	パル1

設定 [変更前に戻す]

トップページへ戻る

画面左側の [登録] をクリックします。



## STEP1

Aterm WR5100VT の設定編集、確認を行います。

クイック設定ウィザードは工場出荷時状態で Aterm WR5100VT にログインした場合のみ起動します。2 回目以降の設定作成、編集、確認は以下の手順に従ってください。

尚、IP フォンの設定編集、確認につきましては P13・STEP31 ~ P16・STEP41 と同様の操作になりますので参考の上、行ってください。

P13、STEP31 ~ P14、STEP33 と同様の手順で [ クイック設定 Web ] 画面を表示させます。

画面左側の [ 基本設定 ] より [ 基本設定 ] を選択します。



## STEP2

[ 動作モード ] は [ PPPoE モード ] を選択し、[ PPPoE ブリッジ ] は [ 使用する ] にチェックを入れます。

[ 接続モード ] は [ 常時接続 ] を選択します。

[ 設定 ] をクリックします。



## STEP3

WARPCSTAR

【基本設定】

登録内容を更新しました。  
すべての設定を終了後、[登録]ボタンを押すか、WARPSTAR(ベース)の再起動を行ってください。設定が有効になります。

【装置名/動作モード】

装置名	WARPCSTAR-BaseStation-500003
動作モード	PPPoEモード
PPPoEブリッジ	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する

【自動接続】

接続モード	常時接続
-------	------

設定 変更前に戻す

トップページへ戻る

このボタンをクリックして設定を登録します。[WARPSTAR(ベース)を再起動します。]

登録

閉じる

画面左側の[基本設定]より[接続先設定]を選択します。

## STEP4

【接続先設定(PPP)】  
編集する接続先: odn / UPnP 優先

【接続先の設定】  
接続先名: odn  
ユーザー名: zaa00120@adsl.odn.ne.jp  
パスワード: .....

【IPアドレス】  
IPアドレスの自動取得:  使用する  
IPアドレス: .....

【ネームサーバ】  
サーバから割り当てられたアドレス:  使用する  
プライマリDNS: .....

【認証時の暗号化】  
暗号化方法:  暗号化されていないパスワード(PAP)  
 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)  
 自動認証

【接続先の切断】  
自動切断:  使用する  
自動切断するまでの時間(秒): 160

【PPPキープアライブ】  
PPPキープアライブ機能:  使用する  
LCP ECHO 送信間隔(秒): 30  
LCP ECHO リトライ送信間隔(秒): 10  
LCP ECHO リトライ回数(回): 10

【拡張設定】  
PING 応答機能:  使用する

設定 | 変更前に戻す

【接続先名】に「任意の名前」(例: odn)を入力します。

【ユーザー名】に

「ユーザID (接続ID) @ 1」

【パスワード】に「ユーザパスワード (接続パスワード)」 2を入力します。

【IPアドレスの自動取得】の[使用する]にチェックを入れます。

【サーバから割り当てられたアドレス】の[使用する]にチェックを入れます。

【暗号化方法】は[暗号化されていないパスワード(PAP)]にチェックを入れます。

チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)でもご利用いただけます。

【設定】をクリックします。

1 お客様ご利用のコースによって@以降は異なります。

「フレッツ・ADSL」コースの場合

adsl.odn.ne.jp → zaa00120@adsl.odn.ne.jp

「Bフレッツ」コース(ファミリータイプ)の場合

f type.odn.ne.jp → zaa00120@f type.odn.ne.jp


「Bフレッツ」コース(マンションタイプ)の場合

m type.odn.ne.jp → zaa00120@m type.odn.ne.jp

「TEPCO ひかり」コース(全タイプ)の場合


odn.ne.jp → zaa00120@odn.ne.jp

2 パスワードを入力すると「...」で表示されます。

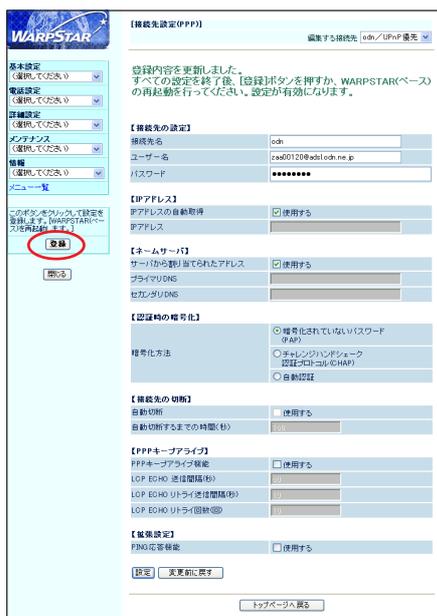


## STEP5

画面左側の [登録] をクリックします。

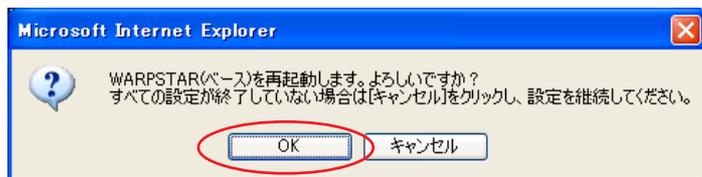

## STEP6

設定を有効にするために、  
Aterm WR5100VT を再起動します。  
左図の順に [OK] をクリックします。

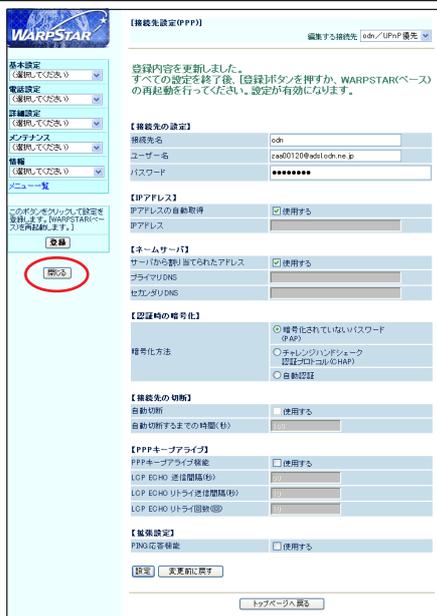

## STEP7


画面左側の [閉じる] をクリックし、  
ブラウザを閉じてください。

# Aterm WR5100VT 設定マニュアル (ODN IP フォン対応機器) Windows XP 編

このマニュアルでは  
Windows XP Professional ver.2002  
Aterm WR5100VT  
ファームウェア ver.8.44  
を使用しております。

[ 785 ]

## STEP8

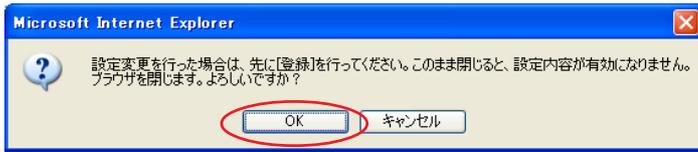

左上のメッセージが表示されますので [OK] をクリックします。



さらにブラウザを閉じるメッセージが表示されますので [はい] をクリックします。

## STEP9



ホームページを見ることができるか確認します。

[スタート] [インターネット] の順でクリックし、Internet Explorerのアドレス欄に「<http://www.odn.ne.jp>」と入力し、アクセスしてください。

## STEP10



ODN のホームページが表示されましたら正常に設定されたこととなります。

以上で Aterm WR5100VT の設定編集・確認は完了です。

終了

Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 Aterm は日本電気株式会社の登録商標です。