


PPPoE PPPoA 設定変更マニュアル Mac OS X TE/4 編

[817]

このマニュアルでは
Mac OS X 10.1.3 を
使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。

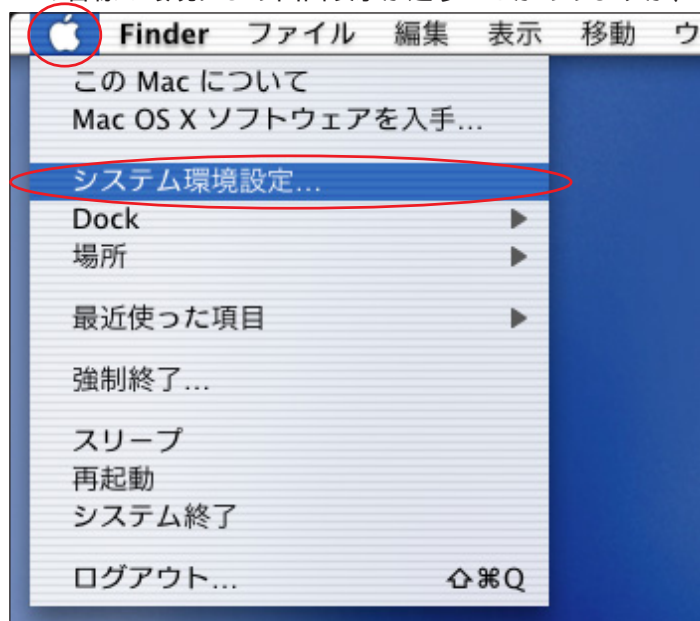

STEP1

PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を
スタティックにし、手動による IP 固定設
定に切り替えます。

[アップルメニュー] [システム環境
設定...] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザ
パスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス]
等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用の
ご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービ
スご利用のご案内】をご参照ください。

STEP2



[ネットワーク] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4以前では多少画面が異なります。

STEP3


[場所:自動] [表示:内蔵 Ethernet] を
選択します。


[PPPoE] をクリックします。

[PPPoE を使って接続する] のチェッ
クを外します。

[メニューバーに PPPoE ステータス
を表示する] のチェックを外します。

Mac OS X 10.0.4以前では、この項目はありま
せん。

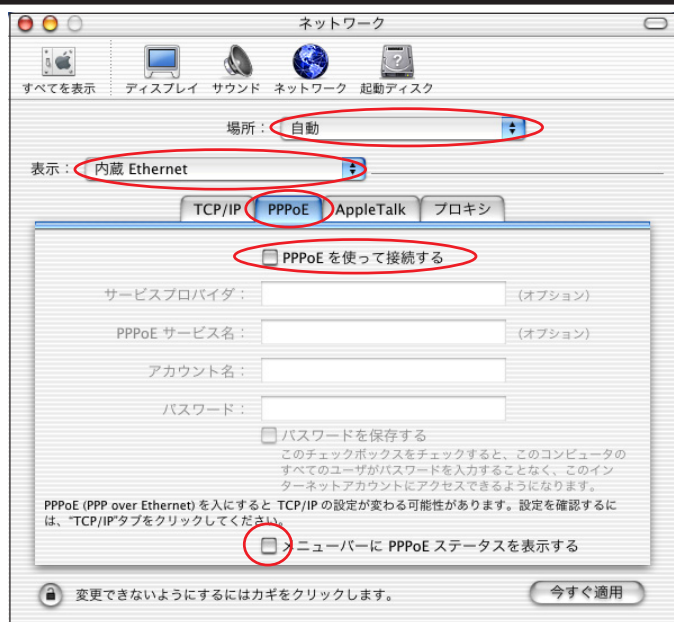

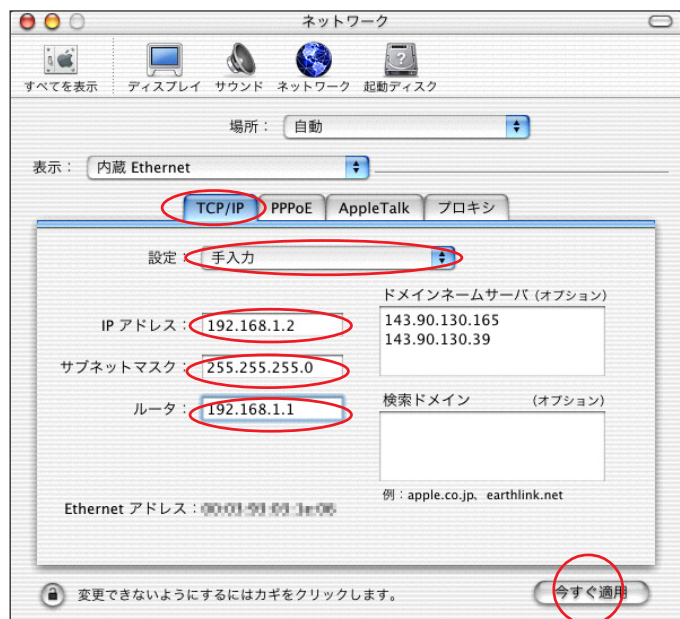

STEP4

[TCP/IP] をクリックします。
[設定: 手入力] を選択します。
[IP アドレス] は「192.168.1.2」を
入力します。[サブネットマスク] は
「255.255.255.0」を入力します。
[ルータ] には「192.168.1.1」を入力
します。
[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4 以前は [保存] をクリックし



STEP5

モデムを NAT ルーターモードに設定し
ます。

[Dock] から [Internet Explorer] を
クリックします。




STEP6

ブラウザの [中止] をクリックし、
標準で設定されている URL を削除後に
「http://192.168.1.1/」(半角小文字) を
入力して return キーを押します。

STEP7

[ユーザー ID] [パスワード] にはモデムに設定した「ユーザー ID」、「パスワード」を入力して [OK] をクリックします。


ここでの [ユーザー ID] [パスワード] はモデムの設定画面を開くためのものです。
接続 ID、接続パスワードではありませんのでご注意ください。
パスワードを入力すると「…」で表示されます。

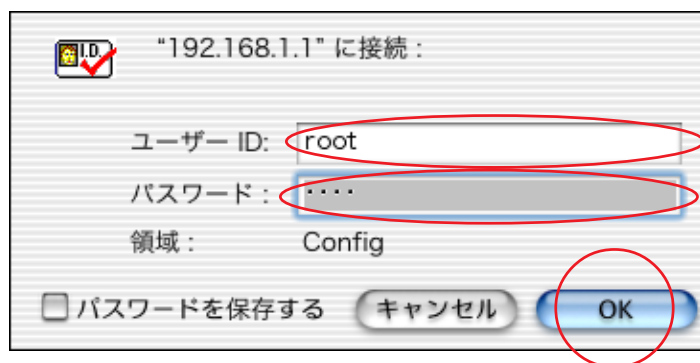

STEP8

[接続先の選択と基本設定] の中から [ルータ / ブリッジ] が [NAT ルータ] に設定されている No. の [番号] (例 : NO.1) をクリックします。

該当する設定がない場合はスタートアップガイドを参照の上作成してください。尚、認証プロトコルの設定がスタートアップガイドでは [相手先に合わせる] になっている場合がありますが必ず [PAP] を選択してください。

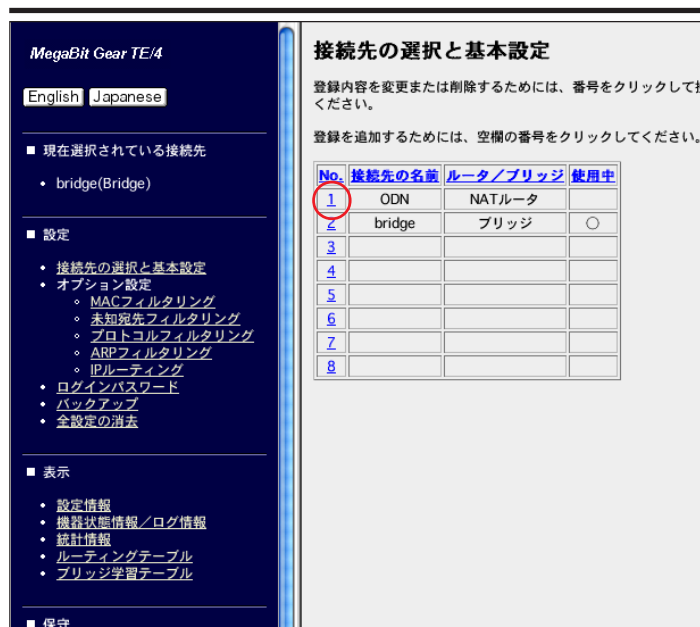

STEP9

[この設定を] は「使用する」に変更し、[設定] をクリックします。



設定変更後の機器の再起動

変更した設定を有効にするためには、機器を再起動する必要があります。今すぐ再起動しますか？
(再起動しなかった場合はブラウザで見える設定内容が、動作中の設定内容と異なりますのでご注意ください。)

STEP10

[はい] をクリックします。

機器の再起動中

機器のLEDで再起動を確認してください。

STEP11

モデムが再起動します。

STEP12

モデムの [ALARM] ランプが消灯し、
[POWER] [ADSL] [ETHER] ランプ
が点灯したらモデムの再起動 は終了
です。




すべてのランプが正常に点灯するまで5分程度か
かることがあります。そのままお待ちくださ
い。また、長時間点滅が繰り返されるようであ
ればモデムの電源を入れ直してください。



STEP13

[接続先の選択と基本設定] をクリックします。

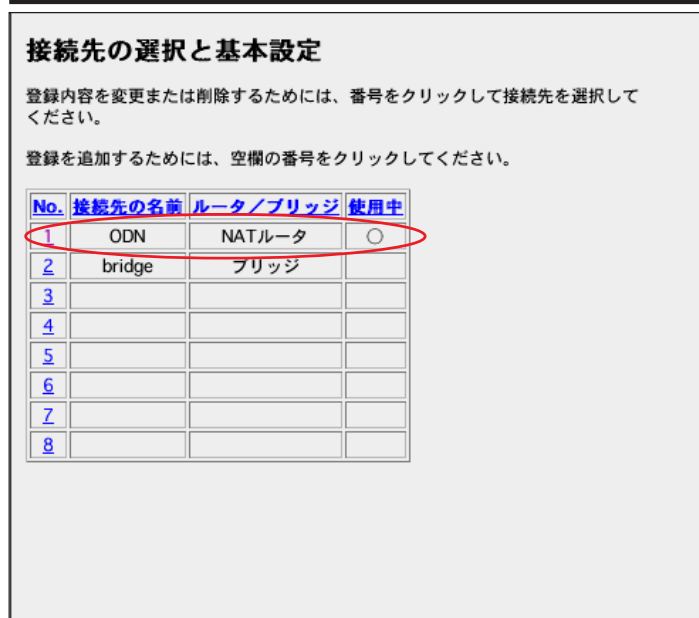

STEP14

[接続先の選択と基本設定] の中で [ルータ / ブリッジ] が [NAT ルータ] に設定されている No. (例 : NO.1 : ODN) の [使用中] が 「 」 と表示されていればモデムの設定は終了です。

ブラウザを終了して設定画面を閉じます。



STEP15


PC 側の LAN ネットワーク接続の設定を IP 自動設定に切り替えます。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。



STEP16

[ネットワーク] をクリックします。

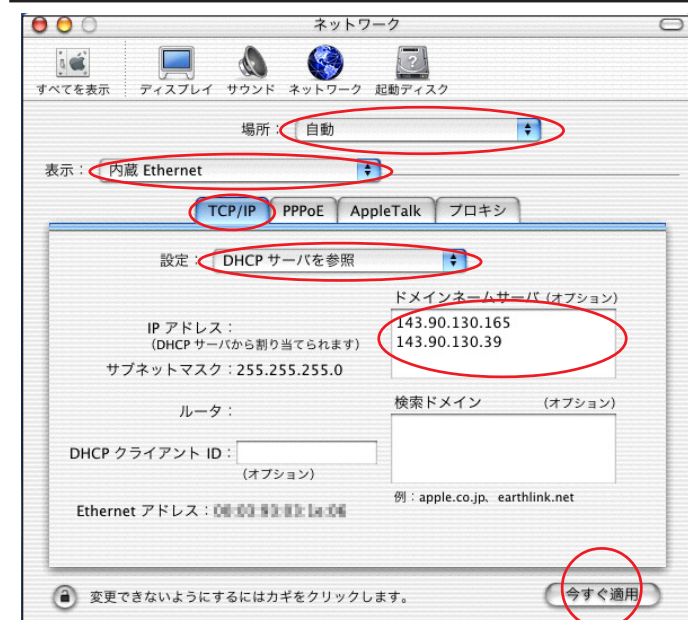


STEP17

[場所 : 自動]、[表示 : 内蔵 Ethernet] を選択します。[設定 : DHCP サーバを参照] を選択します。

[ドメインネームサーバ (オプション)] に「DNS アドレス (プライマリ)」、 「DNS アドレス (セカンダリ)」を 2 行に分けて入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

Mac OS X 10.0.4 以前は [保存] をクリックします。

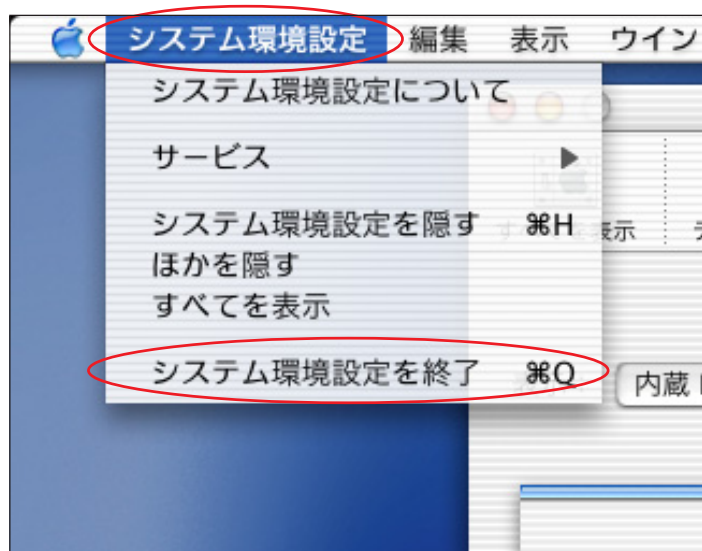

STEP18

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックし、システム環境設定を終了します。

以上でネットワークの設定は終了です。

終了